


SILVER MONKEY X

(EN) Mechanical keyboard guide

Model: SM-SMGK1000KBL



BEFORE YOU USE THIS PRODUCT, READ THIS GUIDE CAREFULLY. DO NOT THROW IT OUT.

SAFETY INFORMATION


- Use the keyboard only as intended. If you use it in a wrong way, it may damage the keyboard and endanger your health.
- Do not expose the keyboard directly to a heat source, sunlight, corrosive substances or humidity.
- Do not try to repair the keyboard yourself.
- Before you clean the keyboard, always unplug it from other devices. If there is a cable connected to the keyboard, disconnect it.
- Do not use caustic solutions for cleaning the keyboard. They may damage its cover and cause the keyboard to malfunction.
- Do not submerge the keyboard in water.
- If the keyboard stops working properly - contact us.

WHAT YOU'LL FIND IN THE PACKAGE

- Keyboard
- USB cable
- Keycap puller
- Key switch puller
- User guide

KEYBOARD OVERVIEW

Description:
1. USB-C port
2. foldable feet stands
3. 1st indicator on - Caps Lock is turned on
4. 2nd indicator on - Scroll Lock is turned on
5. 3rd indicator on - WIN key is locked
6. Fn key

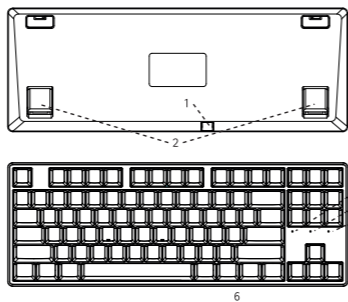

HOW TO CONNECT YOUR KEYBOARD

- Plug in the USB-C cable to your keyboard.
- Connect the keyboard to your device with the USB-A port.

* The order of connecting the cable doesn't matter.

KEY FUNCTIONS DESCRIPTION

Press Fn key to illuminate all the function keys. The commands will illuminate with white color.

Combination	Function
Fn + ESC	Press and hold the combination for 3 seconds to restore factory settings.
Fn + INS	Change the backlight mode.
Fn + HOME	Change the direction of the backlight.
Fn + DEL	Change the interactive backlight mode.
Fn + END	Turn on the backlight personalization.
Fn + PGUP	First profile of the personalized backlight.
Fn + PGDN	Second profile of the personalized backlight.
Fn + Prt Sc	Reset to the basic effect colors.
Fn + Scroll Lock	Set the background color in the interactive mode.
Fn + Pause	Change the effect colors.
Fn + left and right arrow keys	Speed up the backlight with right arrow key. Slow down the backlight with the left arrow key.
Fn + up and down arrow keys	Lighten up the backlight with up arrow key. Darken the backlight with down arrow key.
Fn + left WIN keys	Block or unblock the WIN key.
Fn + F1	Turn on the music player.

Fn + F2	Turn down the volume.
Fn + F3	Turn up the volume.
Fn + F4	Mute.
Fn + F5	Turn off the music player.
Fn + F6	Turn on the previous song.
Fn + F7	Play or pause.
Fn + F8	Turn on the next song.
Fn + F9	Email mailbox.
Fn + F10	Browser.
Fn + F11	Calculator.
Fn + F12	Block or unblock keys.
Fn + `~	Switch between anti-ghosting of all keys and anti-ghosting of six keys.

HOW TO PERSONALIZE THE BACKLIGHT

- Press the combination Fn + END.
- PGUP and PGDN keys will start blinking with white light - choose and press one of the keys. Both of them match one saved profile.
- Choose the keys that you want illuminated - press the key multiple times to choose its color.
- Press the combination Fn + END to finish making changes.
- Press the combination Fn + PGUP or Fn + PGDN to turn on the profile.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Your keyboard has 24 months of manufacturer's warranty. You can find more information on our website <https://www.x-kom.pl/serwis>.

If you have questions about using the product - contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

DISPOSAL AND THE EU COMPLIANCE STATEMENT

We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity - contact us.

Do not throw out this equipment with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.


USB Type-C® and USB® are registered trademarks of USB Implementers Forum.



SILVER MONKEY X

(PL) Instrukcja obsługi klawiatury mechanicznej

Model: SM-SMGK1000KBL



ZANIM UŻYJESZ PRODUKTU, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE


- Używaj klawiatury tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nieprawidłowe używanie może spowodować uszkodzenie klawiatury oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu klawiatury ze źródłem ciepła, promieniami słonecznymi, żrącymi substancjami oraz wilgocią.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać klawiatury.
- Przed każdym czyszczeniem odłącz klawiaturę od innych urządzeń. Jeśli do klawiatury jest podłączony kabel - odłącz go.
- Nie używaj do czyszczenia klawiatury żrących roztworów. Mogą one uszkodzić jej obudowę i wpłynąć na nieprawidłowe działanie.
- Nie zanurzaj klawiatury w wodzie.
- Jeśli klawiatura przestanie działać prawidłowo - skontaktuj się z nami.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Klawiatura
- Kabel USB
- Kluczyk do keycapsów
- Kluczyk do przełączników
- Instrukcja obsługi

BUDOWA KŁAWIATURY

Wyjaśnienie:
1 Port USB-C®
2 Składane nóżki
3 Dioda 1 - sygnalizuje włączony klawisz Caps Lock
4 Diody 2 - sygnalizuje włączony klawisz Scroll Lock
5 Diody 3 - sygnalizuje zablokowany klawisz WIN
6 Klawisz FN

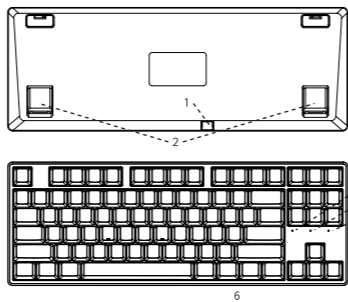

JAK PODŁĄCZYĆ KŁAWIATURĘ

- Podłącz do klawiatury kabel USB-C.
- Podłącz klawiaturę złączem USB-A do swojego urządzenia.

*Kolejność podłączenia nie ma znaczenia.

OPIS FUNKCJI KŁAWISZY

Wciśnij klawisz FN, by sprawdzić wszystkie klawisze funkcji. Podświetlaci będą podświetlone białym kolorem.

Kombinacja	Funkcja
Fn + ESC	Przytrzymaj kombinację przez 3 sekundy, by przywrócić ustawienia fabryczne.
Fn + INS	Przełącz tryb podświetlenia.
Fn + HOME	Zmień kierunek efektu podświetlenia.
Fn + DEL	Przełącz interaktywny tryb podświetlenia.
Fn + END	Włącz tryb personalizacji oświetlenia.
Fn + PGUP	Pierwszy profil personalizowanego oświetlenia.
Fn + PGDN	Drugi profil personalizowanego oświetlenia.
Fn + Prt Sc	Przywróć podstawowe kolory efektu.
Fn + Scroll Lock	Ustaw kolor tła w trybie interaktywnym.
Fn + Pause	Zmień kolory efektu.
Fn + strzałki w prawo / lewo	Zmień prędkość podświetlenia klawiszem strzałki w prawo lub w lewo.
Fn + strzałka w górę / dół	Zmień jasność podświetlenia klawiszem strzałki w górę lub w dół.
Fn + left WIN keys	Zablokuj lub odblokuj klawisz WIN.
Fn + F1	Odtwarzacz muzyki.

Fn + F2	Zmniejsz głośność.
Fn + F3	Zwiększ głośność.
Fn + F4	Wycisz.
Fn + F5	Wyłącz odtwarzacz.
Fn + F6	Poprzedni utwór.
Fn + F7	Odtwarzanie/Pauza.
Fn + F8	Następny utwór.
Fn + F9	Poczta.
Fn + F10	Przeglądarka.
Fn + F11	Kalkulator.
Fn + F12	Zablokuj lub odblokuj klawisze.
Fn + `~	Przełącz się pomiędzy anti-ghostingiem wszystkich klawiszy, a anti-ghostingiem sześciu klawiszy.

JAK SPERSONALIZOWAĆ OŚWIETLENIE

- Wciśnij kombinację Fn + END.
- Przyciski PGUP oraz PGDN zaczną migać białym światłem - wybierz i wciśnij jeden z klawiszy. Oba przyciski odpowiadają jednemu zapisowi profilu.
- Wybierz klawisze, które mają być podświetlone - wciśnij kilkakrotnie klawisz, by wybrać jego kolor.
- Wciśnij kombinację Fn + END, by zakończyć edycję.
- Wciśnij Fn + PGUP lub Fn + PGDN, by wybrać profil.

GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Twoja klawiatura jest objęta 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.silvermonkey.pl

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu - skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com.

Producent:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności - skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.


Znaki towarowe USB-C® oraz USB Type-C® są zastrzeżone przez firmę USB Implementers Forum.



SILVER MONKEY X

(DE) Bedienungsanleitung für eine mechanische Tastatur

Modell: SM-SMGK1000KBL



BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT BENUTZEN. HEBEN SIE SIE FÜR DIE ZUKUNFT AUF.

SICHERHEITSHINWEISE


- Verwenden Sie die Tastatur nur für den vorgesehenen Zweck. Eine unsachgemäße Verwendung kann die Tastatur beschädigen und eine Gesundheitsgefährdung für den Benutzer darstellen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Tastatur mit einer Wärmequelle, Sonnenlicht, ätzenden Substanzen oder Feuchtigkeit.
- Versuchen Sie nicht, die Tastatur selbst zu reparieren.
- Trennen Sie die Tastatur vor jeder Reinigung von anderen Geräten. Wenn ein Kabel an der Tastatur angeschlossen ist - trennen Sie es ab.
- Verwenden Sie keine ätzenden Lösungen zur Reinigung der Tastatur. Sie können sein Gehäuse beschädigen und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- Tauchen Sie die Tastatur nicht in Wasser ein.
- Wenn die Tastatur nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

INHALT DER VERPACKUNG

- Tastatur
- USB-Kabel
- Keycaps-Schlüssel
- Schalterschlüssel
- Bedienungsanleitung

AUFBAU DER TASTATUR

Erläuterung:
1 Port USB-C®
2 Einklappbare Füße
3 LED 1 - zeigt an, dass die Caps-Lock-Taste eingeschaltet ist
4 LED 2 - zeigt an, dass die Scroll-Lock-Taste eingeschaltet ist
5 LED 3 - zeigt eine gesperrte WIN-Taste an
6 FN-Taste

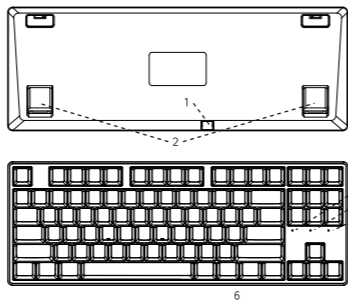

ANSCHLUSSWEISE DER TASTATUR

- Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Tastatur.
- Schließen Sie die Tastatur mit dem USB-A-Anschluss an Ihr Gerät an.

* Die Reihenfolge des Anschlusses spielt keine Rolle.

BESCHREIBUNG DER TASTENFUNKTIONEN

Drücken Sie die FN-Taste, um alle Funktionstasten zu prüfen. Die Eingabeaufforderungen werden weiß hervorgehoben.

Kombination	Funktion
Fn + ESC	Halten Sie die Kombination 3 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
Fn + INS	Schalten Sie den Modus der Hintergrundbeleuchtung
Fn + HOME	Ändern Sie die Richtung des Lichteffekts.
Fn + DEL	Schalten Sie den Modus der interaktiven Hintergrundbeleuchtung um.
Fn + END	Schalten Sie den Beleuchtungspersonalisierungsmodus ein.
Fn + PGUP	Das erste Profil der personalisierten Beleuchtung.
Fn + PGDN	Das zweite Profil der personalisierten Beleuchtung.
Fn + Prt Sc	Stellen Sie die Primärfarbe des Effekts wieder her.
Fn + Scroll Lock	Stellen Sie die Hintergrundfarbe in interaktiven Modus ein.
Fn + Pause	Ändern Sie die Effektfarben.
Fn + Pfeiltaste links und rechts	Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung mit der rechten Pfeiltaste. Sie können die Markierungsgeschwindigkeit auch mit der linken Pfeiltaste
Fn + strzałka w górę / dół	Erhöhen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung mit der Pfeiltaste nach oben. Sie können die Helligkeit auch mit der Pfeiltaste nach unten verringern.
Fn + left WIN keys	Sperrern oder entsperren Sie die WIN-Taste.
Fn + F1	Musik-Player.

Fn + F2	Stellen Sie die Lautstärke leiser.
Fn + F3	Drehen Sie die Lautstärke auf.
Fn + F4	Stummschalten.
Fn + F5	Schalten Sie den Player aus.
Fn + F6	Vorheriger Track.
Fn + F7	Wiedergabe/Pause.
Fn + F8	Nächster Titel.
Fn + F9	Mailbox.
Fn + F10	Browser.
Fn + F11	Rechner.
Fn + F12	Sperrern oder Entsperren der Tasten.
Fn + `~	Umschalten zwischen Anti-Ghosting für alle Tasten und -Anti-Ghosting für sechs Tasten.

PERSONALSIERUNG DER BELEUCHTUNG

- Drücken Sie die Kombination FN + END.
- Die Tasten PGUP und PGDN blinken weiß - wählen Sie eine der Tasten aus und drücken Sie sie. Beide Schaltflächen entsprechen einer einzelnen Profilspeicherung.
- Wählen Sie die Tasten aus, die Sie hervorheben möchten - drücken Sie die Taste mehrmals, um ihre Farbe auszuwählen.
- Drücken Sie FN + END, um die Bearbeitung zu beenden.
- Drücken Sie Fn + PGUP + PGDN, um das Profil zu aktivieren.

GARANTIE UND TECHNISCHER SUPPORT

Ihre Tastatur wird mit einer 24-monatigen Herstellergarantie geliefert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.silvermonkey.pl

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@silvermonkey.com.

Hersteller:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polen

UMWELTSCHUTZ UND EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN

Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Die Materialien, aus denen das Gerät hergestellt ist, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Entsorgen Sie das Altgerät bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott.

Die Marken USB-C® und USB Type-C® sind von der Firma USB Implementers Forum eingetragen.

