

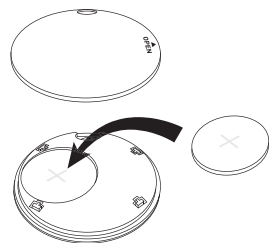



SILVER MONKEY

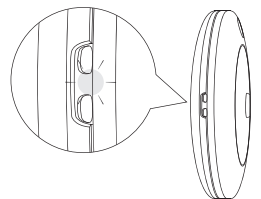



- EN User Manual
- PL Instrukcja Obsługi
- DE Bedienungsanleitung

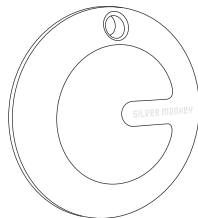

Battery replacement

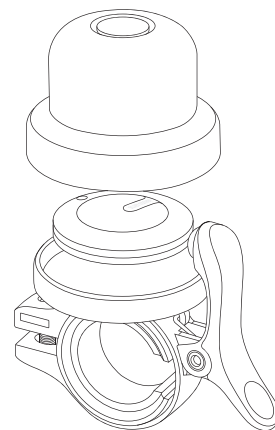

Mounting finder in bell

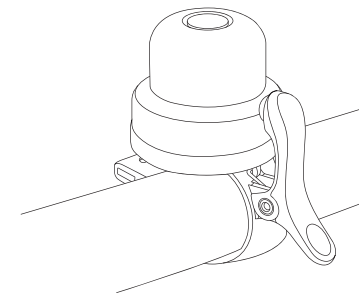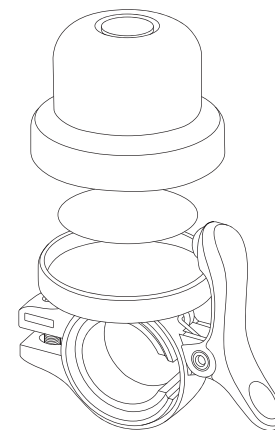

SMA231

Manual version 1/20240328

English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Finder
- Cover
- Battery CE2032
- User manual
- Screwdriver
- 2 screws
- Rubber strip and fastener
- 2 Anti-shock foams

Quick instructions

Power On / Off

Press the Silver Monkey Tag Switch on/off button once to turn it on. It should long beep to indicate that it is powered on. To power off, hold the same button for 3 sec. You will hear 2-time beep to indicate that your Silver Monkey Tag is powered off.

Check For Updates

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Add Your Silver Monkey Tag

Start The App, Open Find My app on your supported iPhone. Turn on the bluetooth and network of your phone.

Connect Your Silver Monkey Tag

Press the switch on/off button once to power on your Silver Monkey Tag, then "Add Other Item". Once your Silver Monkey Tag is located, tap "Connect", enter a name and choose an emoji for your Silver Monkey Tag and tap "Continue". Find My will ask for confirmation to your Apple ID. Tap "Agree" and "Finish", then your Silver Monkey Tag will be set up and ready to be used.

Find Silver Monkey Tag When It's Nearby

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your item from the list. Tap "Play Sound" to make your Silver Monkey Tag beep. Tap "Stop Sound" to stop the beeps once you find it.

Find Silver Monkey Tag Location

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Silver Monkey Tag from the list. Your Silver Monkey Tag location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the Silver Monkey Tag's location, tap "Directions" to open Apple Maps.

Notifications

Enable "Notify When Left Behind". Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under "Notifications", enable the "Notify When Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your Silver Monkey Tag behind and it's no longer in range of your device.

Enable "Notify When Found"

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Note: "Notify When Found" can only be activated when your Silver Monkey Tag is out of range.

When Your Silver Monkey Tag Is Lost / Enabling "Lost Mode"

Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under "Lost Mode" tap "Enable". A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue". Enter your phone number or email address and tap "Next". You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. Tap "Activate" to enable "Lost Mode".

Note: When "Lost Mode" is enabled, "Notify When Found" is automatically enabled.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your Silver Monkey Tag is locked and cannot be paired to a new device.

Resetting Silver Monkey Tag

Remove the Silver Monkey Tag From Find My App. Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Please ensure "Lost Mode" is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item". A summary will open, tap "Remove" to confirm.

Factory Reset Your Silver Monkey Tag

After successfully removing the Silver Monkey Tag from Find My app. Press the Silver Monkey Tag's switch on/off button five times rapidly and then hold it a fifth time until you hear long beep. The Silver Monkey Tag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

Unwanted tracking

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified, Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS

or iPadOS 14.5 or later. This features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Battery

The Tag uses a CR2032 battery. Only replace it with the same type of battery with the same voltage rating, making sure to correctly insert the battery (+ and -).

Battery replacement

01. Separate the product into two parts by using the gap between the top and bottom cover.
02. Remove the exhausted battery.
03. Insert a new CR2032 battery into the device, ensuring the positive side is facing upward.
04. Connect the bottom and top covers and gently snap them together.

Tag finder mounting in bell

01. Open the bell and take out tag finder.
02. The bell is compatible with various tag sizes. Use additional anti-shock foam for safe installation..
03. Fit the foams, then place tag finder in the bell and twist it in place.
04. Screw the bell to the handlebars.
05. Adapt the pads to the size of your steering wheel.

Button and sound description

Power on	Click the button (long beep)
Power Off	Hold the button for 3 seconds (2-time beep)

Reset	Click the button 5 times then hold it until there is a long beep (please remove SM Tag from your "Find My" App before reset it)
Remove Item	Press "Remove Item" in the App (long beep)
Play sound	Press "Play Sound" in the App (13-time beep)

Specification

SMA231	
Working temperature	- 20 - + 60°C
Case	Case (bell)
Bluetooth range	Up to 100 m
Working time	Up to 12 months on a single battery
Compatibility	Bluetooth 5.2 / iOS 14.3 or higher
Waterproof	IPX67
Battery	CR2032 (replaceable)
Material	PC + ABS
Apple certification	Yes – Find My
Dimension	37 mm x 37 mm x 9 mm

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to www.silvermonkey.com/support.

If you have questions about using the product – contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement



We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.



Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

To use the Find My app by Apple to locate this item, it is recommended to have the latest version of iOS, iPadOS, or macOS installed. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the "Works with Apple Find My" badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, iPod touch, or the Find Items app on Apple Watch.

<p>Polski</p>

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo – skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Tag
- Bateria CE2032
- Instrukcja obsługi
- Śrubokret
- 2 Śrubki montażowe
- Podkładki do kierownicy
- Dzwonek
- 2 pianki antywstrząsowe

Skrócona instrukcja

Włączanie/wyłączanie Silver Monkey Tag

Naciśnij śródkowy przycisk na obudowie Silver Monkey Tag, az usłyszysz kliknięcie, aby go uruchomić. Silver Monkey Tag wyda jeden sygnał dźwiękowy, informując, że jest włączony. Aby wyłączyć, przytrzymaj ten sam przycisk przez 3 sekundy. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe wskazujące, że Silver Monkey Tag jest wyłączony.

<p>Deutsch</p>

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einen Gegenstand verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Artikelfinder
- Etui
- Batterie CE2032
- Bedienungsanleitung
- Schraubenzieher
- 2 Schrauben
- Gummistreifen und Befestigungsmittel
- 2 Anti-Schock-Schaumstoffe

Bedienungsanleitung

Ein- / Ausschalten

Drücken Sie einmal den Silver Monkey Tag-Ein- / Ausschaltknopf, um ihn einzuschalten. Es sollte einmal piepen, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Um ihn auszuschalten, halten Sie den gleichen Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören kurze Pieptöne, um anzuzeigen, dass Ihr Silver Monkey Tag ausgeschaltet ist.

Sprawdzenie aktualizacji

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja „Znajdź przedmioty” na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Parowanie urządzenia
Uruchom aplikację „Znajdź” na iPhone. Włącz bluetooth i sięć w telefonie.

Podłącz swój Silver Monkey Tag

Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć Silver Monkey Tag. Przejdź do zakładki "Przedmioty". Przytrzymaj lokalizator blisko swojego urządzenia, w aplikacji "Znajdź" kliknij "+", a następnie "Dodaj inny przedmiot" aby dodać lokalizator. Po poprowadym odnalezieniu urządzenia kliknij „Połącz”. Dodaj nazwę urządzenia i wybierz ikonę urządzenia. Dotknij „Akceptuj”, aby potwierdzić połączenie między Tag, a kontem Apple ID. Dotknij „Zakończ”.

Znajdź Silver Monkey Tag, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę "Przedmioty" lub otwórz aplikację „Znajdź przedmioty” na Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. Stuknij "Odtwórz dźwięk", aby Silver Monkey Tag wydał sygnał dźwiękowy. Stuknij "Zatrzymaj dźwięk", aby zatrzymać sygnały dźwiękowe po znalezieniu przedmiotu.

Znajdź lokalizację Silver Monkey Tag

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij swój Silver Monkey Tag na liście. Lokalizacja znacznika SM pojawi się na mapie wraz z informacją, kiedy przedmiot został ostatnio zlokalizowany. Aby przejść do lokalizacji Silver Monkey Tag, stuknij opcję "Trasa", aby otworzyć aplikację Apple Maps.

Powiadomienia

Włącz "Powiadamiania o pozostawionych przedmiotach". Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę"Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. W sekcji "Powiadomienia" włącz przełącznik "Powiadamiaj o pozostawieniu". Otrzymasz powiadomienie, gdy pozostawisz Silver Monkey Tag i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

<p>Deutsch</p>

Nach Updates suchen

Verwenden Sie die Wo ist?-App, um dieses Gerät zu lokalisieren. Die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS wird empfohlen. Die Wo ist?-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Fügen Sie Ihren Silver Monkey Tag hinzu

Starten Sie die App und öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrem unterstützten iPhone. Schalten Sie Bluetooth und Netzwerk auf Ihrem Telefon ein.

Verbinden Sie Ihren Silver Monkey Tag

Drücken Sie einmal den Ein- / Ausschaltknopf, um Ihren Silver Monkey Tag einzuschalten, dann "Anderes Objekt hinzufügen". Sobald Ihr Silver Monkey Tag gefunden wurde, tippen Sie auf "Verbinden", geben Sie einen Namen ein, wählen Sie ein Emoji für Ihren Silver Monkey Tag und tippen Sie auf "Fortfahren". Wo ist? wird um Bestätigung Ihrer Apple ID bitten. Tippen Sie auf "Akzeptieren" und "Fertigstellen", dann ist Ihr Silver Monkey Tag eingerichtet und bereit zur Verwendung.

Silver Monkey Tag in der Nähe finden

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte" oder öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Tippen Sie auf "Ton abspielen", um Ihren Silver Monkey Tag piepen zu lassen. Tippen Sie auf "stopp", um die Pieptöne zu stoppen, sobald Sie ihn gefunden haben.

Silver Monkey Tag-Standort finden

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte" oder öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Silver Monkey Tag in der Liste. Der Standort Ihres Silver Monkey Tags wird auf der Karte mit einem Zeitstempel angezeigt, wann das Element gefunden wurde. Um zum Standort des Silver Monkey Tags zu navigieren, tippen Sie auf "Route", um Apple Maps zu öffnen.

Mitteilungen

Aktivieren Sie "Beim Zurücklassen benachrichtigen". Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte" oder öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Aktivieren Sie unter "Mitteilungen" den Schalter "Beim Zurücklassen benachrichtigen". Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihren Silver Monkey Tag zurücklassen und er nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts ist.

Włącz "Powiadomienia o znalezieniu"
W sekcji "Powiadomienia" włącz przełącznik "Powiadamiaj o znalezieniu". Gdy Twój Silver Monkey Tag zostanie zauważony przez inne urządzenie Find My Network, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji.\

Uwaga: "Notify When Found" można aktywować tylko wtedy, gdy Silver Monkey Tag jest poza zasięgiem.

Zagubienie Silver Monkey Tag / Włączenie "Tryb Ultracony"

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij w swój przedmiot na liście. W sekcji "Tryb Ultracony" stuknij "Włącz". Pojawi się ekran z informacją o trybie ultraconym, stuknij "Dalej". Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i stuknij "Dalej" Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot. Stuknij "Aktywuj", aby włączyć "Tryb Ultracony".

Uwaga: Po włączeniu "Trybu Ultraconego" automatycznie włączana jest opcja "Powiadom o znalezieniu".

Uwaga: Gdy włączony jest "Tryb Ultracony", Silver Monkey Tag jest zablokowany i nie można go sparować z nowym urządzeniem.

Resetowanie Silver Monkey Tag

Usuwanie Silver Monkey Tag z aplikacji „Znajdź”. Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę "Przedmioty". Stuknij w swój przedmiot na liście. Upewnij się, że "Tryb Ultracony" jest wyłączony. Przewrń do dołu ekranu i dotknij "Usuń przedmiot". Otworzy się podsumowanie, dotknij "Usuń", aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych Silver Monkey Tag

Po pomyślnym usunięciu Silver Monkey Tag z aplikacji „Znajdź”. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania Silver Monkey Tag pięć razy szybko, a następnie przytrzymaj go wcisniętym, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy. Silver Monkey Tag jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Apple ID/iOS.

Niepożądane śledzenie

Jeśli jakiegokolwiek akcesorium sieci Find My które należy do innej osoby zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostanie

<p>Deutsch</p>

Aktivieren Sie "Bei Fund benachrichtigen"

Aktivieren Sie unter "Mitteilungen" den Schalter "Bei Fund benachrichtigen". Wenn Ihr Silver Monkey Tag von einem anderen Apple Netzwerkgerät erkannt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Standort.

Hinweis: "Bei Fund benachrichtigen" kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Silver Monkey Tag außerhalb der Reichweite befindet.

Wenn Ihr Silver Monkey Tag verloren ist: Aktivieren von "Modus Verloren"

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte" oder of-nen Sie die Wo ist?-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Tippen Sie unter "Modus Verloren" auf "Aktivieren". Es wird ein Bildschirm mit Details zum Modus "Verloren" angezeigt. Tippen Sie auf "Fortfahren". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihren Artikel findet. Tippen Sie auf "Aktivieren", um den "Modus Verloren" zu aktivieren.

Hinweis: Wenn der "Modus Verloren" aktiviert ist, wird "Bei Fund benachrichtigen" automatisch aktiviert.

Hinweis: Wenn der "Modus Verloren" aktiviert ist, ist Ihr Silver Monkey Tag gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Silver Monkey Tag zurücksetzen

Entfernen Sie den Silver Monkey Tag aus der Wo ist?-App. Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte". Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Stellen Sie sicher, dass der "Modus Verloren" deaktiviert ist. Scrollen Sie zum Ende des Bildschirms und tippen Sie auf "Objekt entfernen". Es wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie auf "Entfernen", um zu bestätigen.

Setzen Sie Ihren Silver Monkey Tag auf die Werkseinstellungen zurück
Nachdem Sie den Silver Monkey Tag erfolgreich aus der Wo ist?-App entfernt haben, drücken Sie den Ein- / Ausschaltknopf des Silver Monkey Tag fünfmal schnell und halten Sie ihn dann ein fünftes Mal gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören. Der Silver Monkey Tag ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID / iOS-Gerät gekoppelt zu werden.

Unerwünschte Verfolgung
Wenn ein Wo ist?-Netzwerkzubehör, das von seinem Besitzer getren-

nt wird überwacht, a Find My Wylse powered by Twoic von urdärder Apple. Ta funktia jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5 lub nowszym. Ta funktia została stworzona specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.

Bateria

Tag wykorzystuje baterię (CR2032). Wymieniamy jedynie baterie tego samego typu, o takiej samej wartości znamionowej, pamiętając o prawidłowym umieszczeniu baterii (+ i -).

Wymiana baterii

- Rozłóż produkt na dwie części, używając szczeliny między górną, a dolną pokrywą.
- Wyjmiij zużyta baterię.
- Włóż nową baterię CR2032 do urządzenia, upewniając się, że stro-na dodatnia jest skierowana do góry.
- Połącz dolną i górną pokrywę i delikatnie je zatrzasznij.

Montaż taga w dzwonku

- Odkręć dzwonek, a następnie wyjmij taga.
- Dzwonek kompatybilny jest z różnymi rozmiarami Tagów. W celu bezpiecznego montażu użyj dodatkowych pianek antywstrząsowych.
- Dopasuj pianki, a następnie umieść taga w dzwonku i skręć go.
- Przykręć dzwonek do kierownicy.
- Dostosuj podkładki do rozmiaru Twojej kierownicy.

Opis działania przycisku i dźwięków

Włączanie zasilania	Dotknij przycisku (długi sygnał dźwiękowy)
Wyłączanie zasilania	Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (2-krotny sygnał dźwiękowy)

<p>Deutsch</p>

nt ist, sich im Laufe der Zeit mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Wo ist? sendet eine Benachrichti- gung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion steht ab iOS oder iPadOS 14.5 oder höher zur Verfügung. Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um zu verhindern, dass Personen Sie unbemerkt verfolgen.

Batterie

Das Tag verwendet eine CR2032-Batterie. Ersetzen Sie sie nur durch denselben Batterietyp mit derselben Spannungsbewertung und stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt (+ und -) eingesetzt wird.

Austausch der Batterie

- Trennen Sie das Produkt in zwei Teile, indem Sie den Spalt zwi-schen der oberen und unteren Abdeckung verwenden.
- Entfernen Sie die erschöpfte Batterie.
- Setzen Sie eine neue CR2032-Batterie in das Gerät ein und achten Sie darauf, dass die positive Seite nach oben zeigt.
- Verbinden Sie die untere und obere Abdeckung und drücken Sie sie sanft zusamme.

Befestigung des Artikelfinder in Glocke

- Öffnen Sie die Glocke und herausnehmen Sie den Artikelfinder.
- Die Glocke ist mit verschiedenen Artikelfinder kompatibel. Ver-wenden Sie zusätzlichen Antischock-Schaum für eine sichere Installation.
- Bringen Sie die Schaumstoffe an, setzen Sie dann den Artikel-finder in die Glocke ein und ziehen Sie ihn fest.
- Schrauben Sie die Glocke am Lenker fest.
- Passen Sie die Polster an die Größe Ihres Lenkers an.

Beschreibung der Tasten und Töne

Einschalten	Klicken Sie auf die Taste (langer Piepton)
Ausschalten	Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt (2 Pieptöne)

Resetowanie	Dotknij przycisk 5 razy, a następnie przytrzymaj go, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy (przed zresetowaniem usun Tag z aplikacji)
Usuń przedmiot	Naciśnij „Usuń przedmiot” w aplikacji (dłu-gi sygnał dźwiękowy)
Odtwórz dźwięk	Naciśnij „Odtwórz dźwięk” w aplikacji (13-krotny sygnał dźwiękowy)

Specyfikacja

SMA231	
Temperatura pracy	- 20 - + 60°C
Etui	Etui z uchwytem w zestawie
Zasięg Bluetooth	Do 100 m
Czas pracy	Do 12 miesięcy na jednej baterii
Kompatybilności	Bluetooth 5.2 / iOS 14.5 lub wyższy
Wodoodporność	IPX67
Bateria	CR2032 (wymienialna)
Materiał	PC + ABS
Certyfikacja Apple	Tak – Find My
Wymiary	37 mm x 37 mm x 9 mm

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej **www.silvermonkey.com/support**

<p>Deutsch</p>

Zurücksetzen	Klicken Sie 5 Mal auf die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören (bitte entfernen Sie SM Tag aus Ihrer "Wo ist?" App, bevor Sie es zurücksetzen)
Element entfernen	Drücken Sie "Gegenstand entfernen" in der App (langer Piepton).
Ton abspielen	Drücken Sie in der App auf "Ton abspielen" (13-maliger Signalton).

Spezifikation

SMA231	
Arbeitstemperatur	- 20 - + 60°C
Etui	Inklusive Koffer mit Griff
Bluetooth Bereich	Bis zu 100 m
Betriebszeit	Bis zu 12 Monate mit einer Batterie
Kompatibilität	Bluetooth 5.2 / iOS 14.5 oder höher
Wasserdicht	IPX67
Batterie	CR2032 (austauschbar)
Material	PC + ABS
Apple-Zertifizierung	Ja – Find My
Abmessungen	37 mm x 37 mm x 9 mm

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website **www.silvermonkey.com/support**

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**

Producent: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

CE Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Użyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Aby skorzystać z aplikacji "Znajdź" od Apple w celu zlokalizowania tego przedmiotu, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja "Znajdź Przedmioty" na Apple Watch wymaga najnowszej wersji watchOS.

Użycie oznaczenia "Works with Apple Find My" oznacza, że produkt został zaprojektowany w celu współpracy ze specyficzną technologią, o której mowa w oznaczeniu, i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia wymagań i specyfikacji produktu zwanego za siecią "Find My" od Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za korzystanie z tego produktu lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Sieć "Find My" od Apple zapewnia łatwy i bezpieczny sposób na zlokalizowanie kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji "Znajdź" na swoim iPhone, iPad, Mac, iPod touch lub za pomocą aplikacji "Znajdź" na Apple Watch.

<p>Deutsch</p>

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter **kontakt@silvermonkey.com**.

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

CE Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

Um die Wo ist? App von Apple zur Ortung dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die Wo Ist? App auf Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des "Works with Apple Find My"-Logos bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Zusammenarbeit mit der in dem Logo genannten Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um den Apple "Find My" Netzwerk-Produktspezifikationen und Anforderungen zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Das Apple Find My-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit Hilfe der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac, iPod touch oder der Find My App auf der Apple Watch zu orten.