




SILVER MONKEY



- EN User Manual
- PL Instrukcja Obsługi
- DE Bedienungsanleitung

SMA232

Manual version 1/20240328

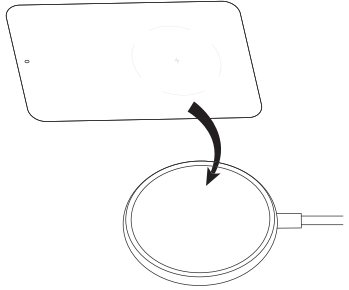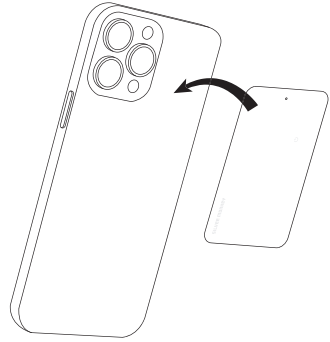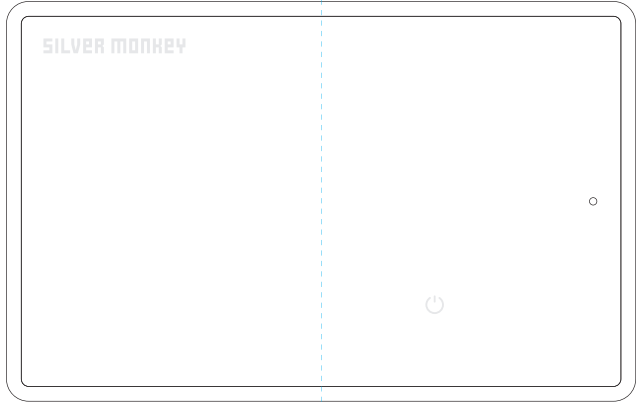

English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Finder
- User manual

Quick instructions

Power On / Off
Press the Silver Monkey Tag Card Switch on/off Button once to turn it on. It should beep once to indicate that it is powered on. To power off, hold the same button for 3 sec. You will hear short beeps to indicate that your Silver Monkey Tag Card is powered off.

Check For Updates
To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Add Your Silver Monkey Tag Card
Start The App, Open Find My app on your supported iPhone. Turn on the bluetooth and network of your phone.

Connect Your Silver Monkey Tag Card
Press the switch on/off button once to power on your Silver Monkey Tag Card, then "Add Other Item". Once your Silver Monkey Tag Card is located, tap "connect"; Enter a name and choose an emoji for your Silver Monkey Tag Card and tap "Continue". Find My will ask for confirmation to your Apple ID, Tap "Agree" and "Finish", then your Silver Monkey Tag Card will be set up and ready to be used.

Find Silver Monkey Tag Card When It's Nearby
Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your item from the list. Tap "Play Sound" to make your Silver Monkey Tag Card beep. Tap "Stop Sound" to stop the beeps once you find it.

Find Silver Monkey Tag Card Location
Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Silver Monkey Tag Card from the list. Your Silver Monkey Tag Card location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the Silver Monkey Tag's Card location, tap "Directions" to open Apple Maps.

Notifications
Enable "Notify When Left Behind". Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under "Notifications", enable the "Notify When Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your Silver Monkey Tag Card behind and it's no longer in range of your device.

Enable "Notify When Found"
Under "Notifications", enable the "Notify When Found" toggle. When your Silver Monkey Tag Card is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note: "Notify When Found" can only be activated when your Silver Monkey Tag Card is out of range.

When Your Silver Monkey Tag Card Is Lost / Enabling "Lost Mode"
Open Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your item from the list. Under "Lost Mode" tap "Enable". A screen detailing Lost Mode will pop up, tap "Continue". Enter your phone number or email address and tap "Next". You may enter a message that will be shared with the person that finds your item. You can configure the Silver Monkey Tag Card to allow others to access your contact information by tapping the card with an NFC-enabled smartphone – this uses the same technology that enables mobile payments. Tap "Activate" to enable "Lost Mode".

Note: When "Lost Mode" is enabled, "Notify When Found" is automatically enabled.

Note: When "Lost Mode" is enabled, your Silver Monkey Tag Card is locked and cannot be paired to a new device.

Resetting Silver Monkey Tag Card
Remove The Silver Monkey Tag Card From Find My App. Open Find My app and select the "Items" tab. Tap on your item from the list. Please ensure "Lost Mode" is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item". A summary will open, tap "Remove" to confirm.

Factory Reset Your Silver Monkey Tag Card
After successfully removing the Silver Monkey Tag Card from Find My app. Press the Silver Monkey Tag's Card switch on/off button five times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a beep. The Silver Monkey Tag Card is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

Unwanted tracking
If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified, Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS

or iPadOS 14.5 or later. This features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Battery

The Tag Card utilizes a built-in rechargeable battery. It is charged using a wireless charger (not included).

- Charging the battery**
01. Place the Silver Monkey Tag Card on the charging spot. Ensure that the Tag Card is centered on the charger with the icon facing down.
 02. The light will start flashing green when charging begins. If not, make sure that the Tag Card is properly positioned.
 03. Once the Tag Card is fully charged, the light will turn solid green.

Light indicator

Switch ON/OFF	White light flashes once
Wireless Charging	Green light keeps flashing
Full charged	Green light keeps on
Reset	White light flashes once

Button and sound description

Power on	Click the button (long beep)
Power Off	Hold the button for 5 seconds (2-time beep)
Reset	Click the button 5 times then hold it until there is a long beep (please remove SM Tag from your "Find My" App before reset it)

Remove Item	Press "Remove Item" in the App (long beep)
Play sound	Press "Play Sound" in the App (13-time beep)

Specification

SMA232	
Working temperature	-20 - + 60°C
Bluetooth range	Up to 100 m
Working time	4 - 6 months
Compatibility	Bluetooth 5.2 / iOS 14.3 or higher
Waterproof	IPX67
Battery	Rechargeable battery
Battery capacity	180 mAh
Wireless charging	5W
Material	Tempered glass + zinc alloy
Apple certification	Yes – Find My
Dimension	85 mm x 54 mm x 2.6 mm

Warranty and technical support


Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to www.silvermonkey.com/support.

If you have questions about using the product – contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

CE We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.

 Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

To use the Find My app by Apple to locate this item, it is recommended to have the latest version of iOS, iPadOS, or macOS installed. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the "Works with Apple Find My" badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, iPod touch, or the Find Items app on Apple Watch.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one polknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo – skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Tag
- Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja

Włączanie/wyłączanie Silver Monkey Tag Card
Naciśnij przycisk ON/OFF na obudowie Silver Monkey Tag Card, aż usłyszysz kliknięcie. Tag Card wyda jeden sygnał dźwiękowy, informując, że jest włączony. Aby wyłączyć, przytrzymaj ten sam przycisk przez 5 sekund. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe wskazujące, że Silver Monkey Tag Card jest wyłączony.

Sprawdzenie aktualizacji

Aby użyć aplikacji Apple Find My do zlokalizowania tego przedmiotu, zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja „Znajdź przedmioty” na Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Artikelfinder
- Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung

Ein- / Ausschalten

Drücken Sie einmal den Silver Monkey Tag Card-Ein- / Ausschaltknopf, um ihn einzuschalten. Es sollte einmal piepen, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Um ihn auszuschalten, halten Sie den gleichen Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören kurze Pieptöne, um anzuzeigen, dass Ihr Silver Monkey Tag Card ausgeschaltet ist.

Nach Updates suchen

Verwenden Sie die Wo ist?-App, um dieses Gerät zu lokalisieren. Die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS wird empfohlen. Die Wo ist?-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Powiązanie /wylączenie Silver Monkey Tag Card
Uruchom aplikację „Znajdź” na iPhone. Włącz bluetooth i sięc w telefonie.

Podłącz swój Silver Monkey Tag Card

Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć Silver Monkey Tag Card. Przejdź do zakładki “Przedmioty”. Przytrzymaj lokalizator blisko swojego urządzenia, w aplikacji “Znajdź” kliknij “+”, a następnie “Dodaj inny przedmiot” aby dodać lokalizator. Po poprawnym odnalezieniu urządzenia kliknij „Połącz”. Dodaj nazwę urządzenia i wybierz ikonę urządzenia. Dotknij „Akceptuj”, aby potwierdzić połączenie między Tag Card, a kontem Apple ID. Dotknij „Zakończ”.

Znajdź Silver Monkey Tag, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę “Przedmioty” lub otwórz aplikację „Znajdź przedmioty” na Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. Stuknij “Odtwórz dźwięk”, aby Silver Monkey Tag Card wydał sygnał dźwiękowy. Stuknij “Zatrzymaj dźwięk”, aby zatrzymać sygnały dźwiękowe po znalezieniu przedmiotu/ty dźwiękowe po znalezieniu przedmiotu.

Znajdź lokalizację Silver Monkey Tag Card

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę “Przedmioty” lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij swój Silver Monkey Tag Card na liście. Lokalizacja znacznika SM pojawi się na mapie wraz z informacją, kiedy przedmiot został ostatnio zlokalizowany. Aby przejść do lokalizacji Silver Monkey Tag Card, stuknij opcję “Trasa”, aby otworzyć aplikację Apple Maps.

Powiadomienia

Włącz “Powiadomienia o pozostawionych przedmiotach”. Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę “Przedmioty” lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij przedmiot na liście. W sekcji “Powiadomienia” włącz przełącznik “Powiadomiam o pozostawieniu”. Otrzymasz powiadomienie, gdy pozostawisz Silver Monkey Tag i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia.

Włącz “Powiadomienie o znalezieniu”

W sekcji “Powiadomienia” włącz przełącznik “Powiadomiam o znalezieniu”. Gdy Twój Silver Monkey Tag Card zostanie zauważony przez inne urządzenie Find My Network, otrzymasz powiadomienie o jego lokalizacji.

Waga: “Notyfik Found in Found” można aktywować tylko wtedy, gdy Silver Monkey Tag Card jest poza zasięgiem.

Zagubienie Silver Monkey Tag Card/ Włączenie “Tryb utracony”
Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę “Przedmioty” lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Stuknij w swój przedmiot na liście. W sekcji “Tryb Utracony” stuknij “Włącz”. Pojawi się ekran z informacją o trybie utraconym, stuknij “Dalej”. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i stuknij “Dalej” Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępnioma osobie, która znajdzie Twój przedmiot. Możesz skonfigurować Silver Monkey Tag Card, aby umożliwił innym uzyskanie Twoich danych kontaktowych poprzez przyżycie do karty smartfona z funkcją NFC – wykorzystuje to te samą technologię, która umożliwia dokonywanie płatności mobilnych. Stuknij “Aktywuj”, aby włączyć “Tryb Utracony”.

Uwaga: Po włączeniu “Trybu Utraconego” automatycznie włączana jest opcja “Powiadom o znalezieniu”.

Uwaga: Gdy włączony jest “Tryb Utracony”, Silver Monkey Tag jest zablokowany i nie można go sprawoac z nowym urządzeniem.

Resetowanie Silver Monkey Tag Card

Otwórz aplikację „Znajdź” i wybierz zakładkę “Przedmioty”. Stuknij w swój przedmiot na liście. Upewnij się, że “Tryb Utracony” jest wyłączony. Przewi do dołu ekranu i dotknij “Usuń przedmiot”. Otworzy się podsumowanie, dotknij “Usuń”, aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych Silver Monkey Tag Card

Po ponownym uruchomieniu Silver Monkey Tag Card z aplikacji „Znajdź” Naciśnij przycisk włączania/wyłączania Silver Monkey Tag Card pięć razy szybko, a następnie przytrzymaj go wcześniego, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Silver Monkey Tag Card jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Apple ID/iOS.

Niepożądane śledzenie

Jeśli jakiegokolwie akcesorium sieci Find My które należy do innej osoby zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostanieś o tym powiadomiony, a Find My wyśle powiadomienie do Twoich urządzeń Apple. Ta funkcja jest dostępna w systemie iOS lub iPadOS 14.5

Apple Netzwerkgert erkannt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung über den Standort.
Hinweis: “Bei Fund benachrichtigen” kann nur aktiviert werden, wenn sich Ihr Silver Monkey Tag Card außerhalb der Reichweite befindet.

Wenn Ihr Silver Monkey Tag Card verloren ist: Aktivieren von “Modus ‘Verloren”

Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte" oder öffnen Sie die Wo ist?-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Tippen Sie auf "Modus 'Verloren" auf "Aktivieren". Es wird ein Bildschirm mit Details zum Modus "Verloren" angezeigt. Tippen Sie auf "Fortfahren". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht eingeben, die mit der Person geteilt wird, die Ihren Artikel findet. Tippen Sie auf "Aktivieren", um den "Modus 'Verloren" zu aktivieren.

Hinweis: Wenn der "Modus 'Verloren" aktiviert ist, wird "Bei Fund benachrichtigen" automatisch aktiviert.

Hinweis: Wenn der "Modus 'Verloren" aktiviert ist, ist Ihr Silver Monkey Tag Card gesperrt und kann nicht mit einem neuen Gerät gekoppelt werden.

Silver Monkey Tag Card zurücksetzen:

Entfernen Sie den Silver Monkey Tag Card aus der Wo ist?-App Öffnen Sie die Wo ist?-App und wählen Sie den Tab "Objekte". Tippen Sie auf Ihren Artikel in der Liste. Stellen Sie sicher, dass der "Modus 'Verloren" deaktiviert ist. Scrollen Sie zum Ende des Bildschirms und tippen Sie auf "Objekt entfernen". Es wird eine Zusammenfassung angezeigt. Tippen Sie auf "Entfernen", um zu bestätigen.

Setzen Sie Ihren Silver Monkey Tag Card auf die Werkseinstellungen zurück:

Nachdem Sie den Silver Monkey Tag Card erfolgreich aus der Wo ist?-App entfernt haben, drücken Sie den Ein- / Ausschaltknopf des Silver Monkey Tag Card fünfmal schnell und halten Sie ihn dann ein funftes Mal gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Der Silver Monkey Tag Card ist nun zurückgesetzt und bereit, mit einer neuen Apple ID / iOS-Gerät gekoppelt zu werden.

Unerwünschte Verfolgung

Wenn ein Wo ist?-Netzwerkbühör, das von seinem Besitzer getren-

nt nachwyszt. Ta funkcja została stworzona specjalnie po to, aby zniechęcić ludzi do prób śledzenia użytkownika bez jego wiedzy.

Bateria

Tag Card wykorzystuje wbudowany akumulator. Jego ładowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowej ładowarki (brak w zestawie).

Ładowanie baterii

- Położ Silver Monkey Tag Card w miejscu ładowania. Upewnij się, że Tag Card znajduje się po środku ładowarki ikonom w dół.
- Światło zacznie migać na kolor zielony, gdy rozpocznie się ładowanie. Jeśli nie, upewnij się, że Tag Card został poprawnie położony.
- Gdy Tag Card zostanie naładowany, światło zapali się na kolor zielony.

Wskaźniki światła

Włączenie i wyłączenie	Białe światło zapala się raz
Bezprzewodowe ładowanie	Zielone światło miga
Pełne naładowanie	Zielone światło świeci
Reset	Białe światło zapala się raz

Opis działania przycisku i dźwięków

Włączanie zasilania	Dotknij przycisku (długi sygnał dźwiękowy)
Wyłączanie zasilania	Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (2-krotny sygnał dźwiękowy)
Resetowanie	Dotknij przycisku 5 razy, a następnie przytrzymaj go, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy (przed zresetowaniem usuń Tag Card z aplikacji)

nt ist, sich im Laufe der Zeit mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Wo ist? sendet eine Benachrichtigung an Ihre Apple-Geräte. Diese Funktion steht ab iOS oder iPadOS 14.5 oder höher zur Verfügung. Diese Funktionen wurden speziell entwickelt, um zu verhindern, dass Personen Sie unbemerkt verfolgen.

Batterie

Die Tag Card verwendet einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Sie wird mit einem kabellosen Ladegerät geladen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Laden des Akkus

- Legen Sie die Silver Monkey Tag Card auf die Ladestelle. Stellen Sie sicher, dass die Tag Card mittig auf dem Ladegerät mit dem Symbol nach unten liegt.
- Das Licht beginnt grün zu blinken, wenn das Laden beginnt. Wenn nicht, stellen Sie sicher, dass die Tag Card korrekt platziert wird.
- Sobald die Tag Card vollständig geladen ist, leuchtet das Licht durchgehend grün.

Lichtanzeige

Ein-/Ausschalten	Weißes Licht blinkt einmal
Kabelloses	Grünes Licht blinkt weiter
Vollständig	Grünes Licht bleibt an
Zurücksetzen	Weißes Licht blinkt einmal

Beschreibung der Tasten und Töne

Einschalten	Klicken Sie auf die Taste (langer Piepton)
Ausschalten	Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt (2 Pieptöne)

Usuń przedmiot	Naciśnij „Usuń przedmiot” w aplikacji (długi sygnał dźwiękowy)
Odtwórz dźwięk	Naciśnij „Odtwórz dźwięk” w aplikacji (13-krotny sygnał dźwiękowy)

Specyfikacja

SMA232	
Temperatura pracy	-20 - +60°C
Zasięg Bluetooth	Do 100 m
Czas pracy	4 - 6 miesięcy
Kompatybilności	Bluetooth 5.2 / iOS 14.3 lub wyższy
Wodoodporność	IPX67
Bateria	Wbudowany akumulator
Pojemność akumulatora	180 mAh
Bezprzewodowe ładowanie	5W
Materiał	Szko hartowane + stopy cynku
Certyfikacja Apple	Tak – Find My
Wymiary	85 mm x 54 mm x 2,6 mm

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej **www.silvermonkey.com/support**

Zurücksetzen	Klicken Sie 5 Mal auf die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören (bitte entfernen Sie SM Tag aus Ihrer "Wo ist?" App, bevor Sie es zurücksetzen)
Element entfernen	Drücken Sie "Gegenstand entfernen" in der App (langer Piepton).
Ton abspielen	Drücken Sie in der App auf "Ton abspielen" (13-maliger Signalton).

Spezifikation

SMA232	
Arbeitstemperatur	- 20 - +60°C
Bluetooth Bereich	Bis zu 100 m
Betriebszeit	4 - 6 Monate
Kompatibilität	Bluetooth 5.2 / iOS 14.3 oder höher
Wasserdicht	IPX67
Batterie	Wiederaufladbare Batterie
Batteriekapazität	180 mAh
Kabelloses Laden	5W
Material	Hartglas + Zinklegierung
Apple-Zertifizierung	Ja – Find My
Abmessungen	85 mm x 54 mm x 2,6 mm

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website **www.silvermonkey.com/support**

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**

Producent: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

CE
Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzućaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zujły sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Aby skorzystać z aplikacji "Znajdź" od Apple w celu zlokalizowania tego przedmiotu, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja "Znajdź Przedmioty" na Apple Watch wymaga najnowszej wersji watchOS.

Użycie oznaczenia "Works with Apple Find My" oznacza, że produkt został zaprojektowany w celu współpracy ze specyficznją technologią, o której mowa w oznaczeniu, i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia wymagań i specyfikacji produktu zwanego z siecią "Find My" od Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za korzystanie z tego produktu lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

Szkic "Find My" od Apple zapewnia łatwy i bezpieczny sposób na zlokalizowanie kompatybilnych przedmiotów osobistych za pomocą aplikacji "Znajdź" na swoim iPhone, iPad, Mac, iPod touch lub za pomocą aplikacji "Znajdź" na Apple Watch.

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter **kontakt@silvermonkey.com**.

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

CE
Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Nie wyrzućaj Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßej Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

Um die Wo ist? App von Apple zur Ortung dieses Gegenstands zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die Wo ist? App auf Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Die Verwendung des "Works with Apple Find My"-Logos bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Zusammenarbeit mit der in dem Logo genannten Technologie entwickelt wurde und vom Produhersteller zertifiziert wurde, um den Apple "Find My" Netzwerk-Produktspezifikationen und Anforderungen zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Das Apple Find My-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible persönliche Gegenstände mit Hilfe der Find My App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac, iPod touch oder der Find My App auf der Apple Watch zu orten.