

smx


Daito

Daito G1 600W

Manual version 1 / 20250612
XPS-D160B / XPS-D160R

Table of Contents

English	3
Polski.....	6
Deutsch	9
Français.....	12
Nederlands.....	15
Italiano	18
Español.....	21
Český.....	24
Slovenský	27
Romanian.....	30
Hungarian.....	33
Українська	36
Specifications.....	39

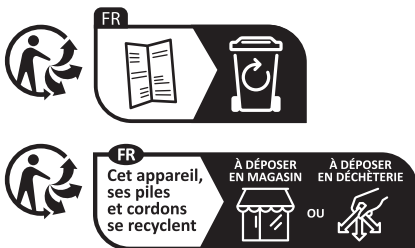

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Before using the product, read the user manual carefully. Keep it for future reference.

Safety Information

- Before using, ensure the product is not damaged.
- Before connecting the device, let it warm up to room temperature to prevent damage caused by condensed moisture.
- Ensure the power cable is intact and properly connected to the socket. Use only the cable provided by the manufacturer.
Do not run the cable over sharp edges, under heavy objects, or overload electrical outlets and power strips.
- Do not open the power supply casing. The device may emit voltages dangerous to the user. The product is not intended for self-repair – there are components inside that should not be serviced by the user.
- Do not insert any objects into the fan or ventilation openings.
- Do not modify the power cables or connectors in any way.
- This product is intended solely for computer use. The power supply is designed to integrate with a computer system and is not intended for standalone or outdoor use.
- Clean the fans regularly, at least every six months, using compressed air (stored at room temperature). Before performing maintenance, ensure the computer is turned off and unplugged.
- Avoid direct contact of the device with water and other liquids.
- Do not use the device in high-humidity environments.
- Keep the device out of the reach of children.
- Use the device only according to the user manual.
- If the device stops functioning properly or you have questions regarding safety, contact us at: **kontakt@silvermonkey.com**.

Note: Improper handling may cause serious injury or even death.



Package Contents


- Power Supply
- Power Cable
- Mounting Screws
- User Manual

Purpose and Design

The SMX Daito G1 is an efficient power supply characterized by high energy efficiency, certified by Cybenetics, which confirms its superior performance standards. Its design has been carefully developed to maintain stable voltage on each line, ensuring reliable performance even under the most demanding tasks.

The optimal operating temperature of the power supply is maintained by a 12 cm fan. Thanks to this, the device stays cool, contributing to both efficiency and longevity. Additionally, the power supply has been optimized for size, making it easy to fit into various computer cases, offering a versatile solution for different PC configurations.

Power Connectors and Cable Lengths:

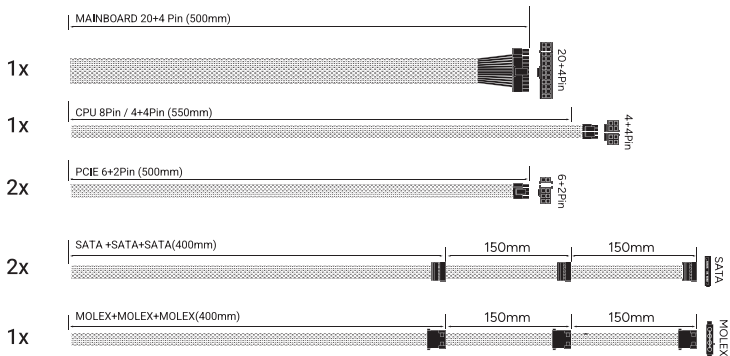

How to Use the Product / Power Supply Installation

If replacing an existing power supply, proceed to **Section A**. If not, proceed to **Section B**.

Section A: Removing the Existing Power Supply

- Disconnect the power cord from the computer and the power source.
- Open the computer case and disconnect all power cables from the devices.
- Unscrew the old power supply and remove it from the case.
- Proceed to **Section B**.

Section B: Installing the New Daito G1 Power Supply

Note: Do not connect the new power supply to a power source before completing steps 1 to 6.

1. Mount the power supply in the computer case. For more information, refer to the computer case user manual.
2. Connect the 24-pin cable to the motherboard.
3. Connect the CPU 8-pin cable to the motherboard.
4. Connect all other devices, such as graphics cards or drives, using the appropriate cables.
5. Close the computer case.
6. Connect the power cable to the power source. Set the switch on the back of the power supply to I.

Congratulations! You have successfully installed the new power supply. The power supply is now in standby mode and ready to be powered on.

Warranty and Technical Support

Your product is covered by a 36-month manufacturer's warranty. More information can be found at www.silvermonkey.com/support.

If you need support regarding the use of the product, contact us at kontakt@silvermonkey.com.

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Environmental Protection and Compliance



As the manufacturer of this equipment, we declare that it meets the requirements of relevant European Union directives. If you need a copy of the declaration of conformity, contact us.



Do not dispose of this equipment with other waste. The materials used in the device may harm the environment and human health if improperly disposed of. Hand over the used equipment to the appropriate electronic waste collection point.

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.
- Zanim podłączysz urządzenie, odczekaj aż ogrzeje się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skroplonej wilgoci.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest nienaruszony oraz prawidłowo podłączony do gniazdka. Korzystaj wyłącznie z kabla dostarczonego przez producenta. Nie prowadź kabla przez ostre krawędzie, pod ciężkimi przedmiotami ani nie przeciążaj gniazdek elektrycznych i listew zasilających.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza. Urządzenie może emitować napięcie niebezpieczne dla użytkownika. Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy - wewnątrz obudowy znajdują się komponenty, które nie powinny być naprawiane przez użytkownika.
- Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów w wentylator ani w otwory wentylacyjne.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować przewodów lub złączy zasilania.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku komputerowego. Zasilacz jest przeznaczony do integracji z systemem komputerowym i nie jest przeznaczony do użytku poza komputerem, czy też na zewnątrz.
- Regularnie, minimum co sześć miesięcy, przeczyść wentylatory, używając sprężonego powietrza (w puszcze, przechowywanej w temperaturze pokojowej). Przed rozpoczęciem konserwacji, upewnij się, że komputer jest wyłączony i odłączony od zasilania.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@silvermonkey.com.

Uwaga: Nieodpowiednie postępowanie może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.



Zawartość opakowania


- Zasilacz
- Kabel zasilający
- Śruby montażowe
- Instrukcja obsługi

Przeznaczenie i budowa

SMX Daito G1 to efektywny zasilacz, który otrzymał certyfikat Cybenetics, potwierdzający jego wydajność. Jego projekt został starannie opracowany, aby utrzymać stabilne napięcie na każdej linii, co gwarantuje niezawodność działania nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.

Za optymalną temperaturę pracy zasilacza odpowiada 12-centymetrowy wentylator. Dzięki niemu, urządzenie utrzymuje niskie temperatury, co przekłada się na efektywność i długowieczność pracy. Ponadto, zasilacz został zoptymalizowany pod kątem wielkości, dzięki czemu łatwo zmieści się w różnych rodzajach obudów komputerowych, co sprawia, że jest to wszechstronne rozwiązanie dla różnych konfiguracji komputerowych.

Złącza zasilania oraz długość kabli:

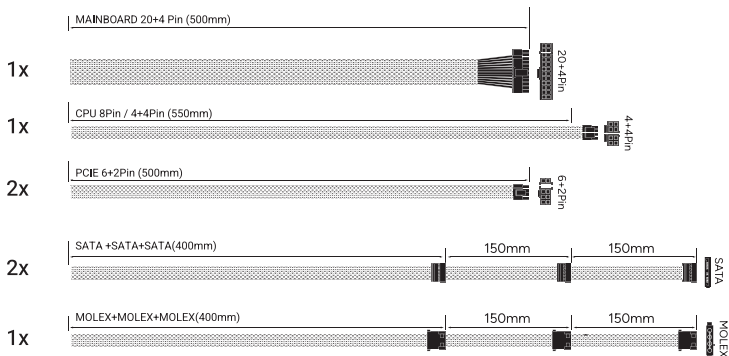

Jak używać produktu / Montaż zasilacza

Jeśli wymieniany jest już zainstalowany zasilacz, należy przejść do **Sekcji A**. Jeśli nie, należy przejść do **Sekcji B**.

Sekcja A: Usunięcie zainstalowanego już zasilacza

- Odłącz od komputera oraz źródła prądu przewód zasilający.
- Otwórz obudowę komputera i odłącz przewody zasilające od wszystkich urządzeń.
- Odkręć stary zasilacz, a następnie wyjmij go z obudowy.
- Przejdź do **Sekcji B**.

Sekcja B: Instalacja nowego zasilacza Daito G1

Uwaga: Nie należy podłączać do nowego zasilacza źródła prądu przed zakończeniem kroków od 1 do 6.

1. Zamontuj zasilacz w obudowie komputera. Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkowania obudowy.
2. Podłącz przewód 24-pin do płyty głównej.
3. Podłącz przewód CPU 8-pin do płyty głównej.
4. Podłącz wszystkie inne urządzenia takie jak karty graficzne czy dyski przy użyciu odpowiednich kabli.
5. Zamknij obudowę komputera.
6. Podłącz kabel zasilający do źródła prądu. Ustaw przełącznik z tyłu zasilacza na I.

Gratulujemy! Udało ci się zainstalować nowy zasilacz. Zasilacz funkcjonuje teraz w trybie czuwania i jest gotowy do uruchomienia.

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 36-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej

www.silvermonkey.com/support

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**.

Producent: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf.

Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lassen Sie es auf Raumtemperatur aufwärmen, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen wurde. Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Kabel. Führen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten, unter schwere Gegenstände und überlasten Sie keine Steckdosen oder Steckdosenleisten.
- Öffnen Sie das Netzteilgehäuse nicht. Das Gerät kann Spannungen abgeben, die für den Benutzer gefährlich sind. Das Produkt ist nicht zur Selbstreparatur bestimmt – im Inneren befinden sich Komponenten, die nicht vom Benutzer gewartet werden sollten.
- Stecken Sie keine Gegenstände in den Lüfter oder die Lüftungsschlitze.
- Ändern Sie die Stromkabel oder Anschlüsse in keiner Weise.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Computernutzung vorgesehen. Das Netzteil ist für die Integration in ein Computersystem konzipiert und nicht für den Gebrauch außerhalb des Computers oder im Freien bestimmt.
- Reinigen Sie die Lüfter regelmäßig, mindestens alle sechs Monate, mit Druckluft (bei Raumtemperatur gelagert). Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass der Computer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder Sie Fragen zur Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns unter: **kontakt@silvermonkey.com**.

Achtung: Unsachgemäßer Umgang kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



Lieferumfang


- Netzteil
- Netzkabel
- Befestigungsschrauben
- Bedienungsanleitung

Verwendungszweck und Design

Das SMX Daito G1 ist ein effizientes Netzteil, das durch seine hohe Energieeffizienz überzeugt und mit dem Cybenetics-Zertifikat ausgezeichnet wurde, das seine hervorragenden Leistungsstandards bestätigt. Das Design wurde sorgfältig entwickelt, um eine stabile Spannung auf jeder Leitung aufrechtzuerhalten, was einen zuverlässigen Betrieb selbst bei den anspruchsvollsten Aufgaben garantiert.

Die optimale Betriebstemperatur des Netzteils wird durch einen 12-cm-Lüfter sichergestellt. Dieser hält das Gerät kühl, was sich positiv auf die Effizienz und Langlebigkeit auswirkt. Darüber hinaus wurde das Netzteil in Bezug auf seine Größe optimiert, sodass es problemlos in verschiedene Computergehäuse passt und eine vielseitige Lösung für verschiedene PC-Konfigurationen bietet.

Złącza zasilania oraz długość kabli:

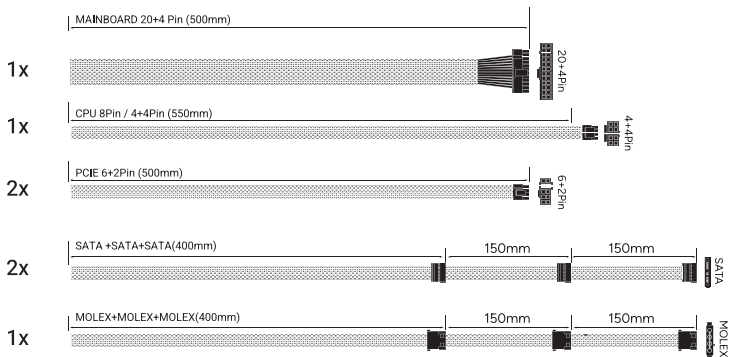

Verwendung des Produkts / Installation des Netzteils

Wenn ein bereits installiertes Netzteil ersetzt wird, fahren Sie mit **Abschnitt A** fort. Andernfalls fahren Sie mit **Abschnitt B** fort.

Abschnitt A: Entfernen des vorhandenen Netzteils

- Trennen Sie das Netzkabel vom Computer und der Stromquelle.
- Öffnen Sie das Computergehäuse und trennen Sie alle Stromkabel von den Geräten.
- Schrauben Sie das alte Netzteil ab und entfernen Sie es aus dem Gehäuse.
- Fahren Sie mit **Abschnitt B** fort.

Abschnitt B: Installation des neuen Daito G1 Netzteils

Achtung: Schließen Sie das neue Netzteil erst an die Stromquelle an, nachdem Sie die Schritte 1 bis 6 abgeschlossen haben.

1. Bauen Sie das Netzteil in das Computergehäuse ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gehäuses.
2. Schließen Sie das 24-Pin-Kabel an das Motherboard an.
3. Schließen Sie das CPU 8-Pin-Kabel an das Motherboard an.
4. Schließen Sie alle anderen Geräte, wie z. B. Grafikkarten oder Laufwerke, mit den entsprechenden Kabeln an.
5. Schließen Sie das Computergehäuse.
6. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromquelle an. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Netzteils auf I.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das neue Netzteil erfolgreich installiert. Das Netzteil befindet sich jetzt im Standby-Modus und ist bereit zur Inbetriebnahme.

Garantie und technischer Support

Ihr Produkt ist durch eine 36-monatige Herstellergarantie abgedeckt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.silvermonkey.com/support

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts benötigen, kontaktieren Sie uns unter **kontakt@silvermonkey.com**.

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland

Umweltschutz und Konformität



Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es den Anforderungen der entsprechenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit anderem Abfall. Die im Gerät verwendeten Materialien können bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen. Geben Sie das gebrauchte Gerät bei der entsprechenden Sammelstelle für Elektroschrott ab.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation. Conservez-le pour une utilisation future.

Informations de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
- Avant de connecter l'appareil, laissez-le atteindre la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation de l'humidité.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est intact et correctement connecté à la prise. Utilisez uniquement le câble fourni par le fabricant. Ne faites pas passer le câble sur des bords tranchants, sous des objets lourds et ne surchargez pas les prises ou les multiprises.
- Ne pas ouvrir le boîtier de l'alimentation. L'appareil peut émettre des tensions dangereuses pour l'utilisateur. Ce produit n'est pas destiné à être réparé par l'utilisateur – des composants internes ne doivent pas être manipulés sans qualification.
- Ne pas insérer d'objets dans le ventilateur ou les ouvertures de ventilation.
- Ne modifiez en aucun cas les câbles ou connecteurs d'alimentation.
- Le produit est destiné exclusivement à un usage informatique. L'alimentation est conçue pour être intégrée dans un système informatique et n'est pas destinée à un usage externe ou en dehors d'un PC.
- Nettoyez régulièrement les ventilateurs, au moins tous les six mois, en utilisant de l'air comprimé (stocké à température ambiante). Avant toute opération de maintenance, assurez-vous que l'ordinateur est éteint et débranché de l'alimentation.
- Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement très humide.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément au manuel d'utilisation.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement ou si vous avez des questions concernant la sécurité, contactez-nous à l'adresse suivante: kontakt@silvermonkey.com.

Remarque: Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.



Contenu de l'emballage


- Bloc d'alimentation
- Câble d'alimentation
- Vis de montage
- Manuel d'utilisation

Objet et conception

Le SMX Daito G1 est un bloc d'alimentation efficace, caractérisé par une haute efficacité énergétique et certifié par Cybenetics, confirmant ainsi ses normes de performance supérieures. Son design a été minutieusement étudié pour maintenir une tension stable sur chaque canal, garantissant des performances fiables, même lors de tâches particulièrement exigeantes.

La température de fonctionnement optimale est assurée par un ventilateur de 12 cm. Grâce à lui, l'appareil reste frais, ce qui contribue à la fois à l'efficacité et à la longévité. De plus, le bloc d'alimentation a été optimisé en termes de dimensions, ce qui facilite son insertion dans différents boîtiers d'ordinateur, offrant ainsi une solution polyvalente pour diverses configurations PC.

Connecteurs d'alimentation et longueurs de câbles:

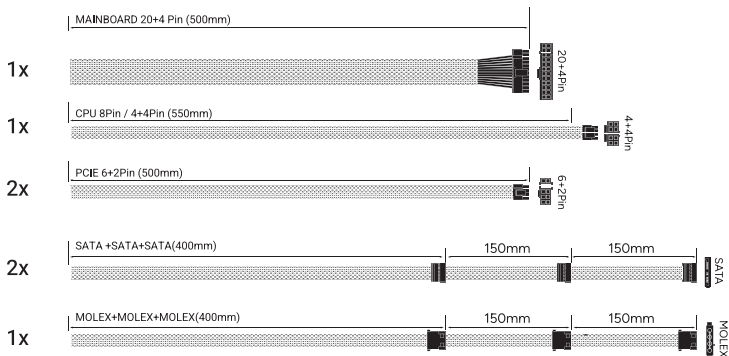

Comment utiliser le produit / Installation du bloc d'alimentation

Si vous remplacez une alimentation existante, passez à la **section A**. Sinon, passez à la **section B**.

Section A: Retrait de l'alimentation existante

- Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur et de la source d'alimentation.
- Ouvrez le boîtier de l'ordinateur et déconnectez tous les câbles d'alimentation des appareils.
- Dévissez l'ancienne alimentation et retirez-la du boîtier.
- Passez à la **section B**.

Section B: Installation de la nouvelle alimentation Daito G1

Attention: Ne branchez pas l'alimentation sur la source d'énergie avant d'avoir terminé les étapes 1 à 6.

1. Placez le bloc d'alimentation dans le boîtier de l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du boîtier.
2. Connectez le câble 24 broches à la carte mère.
3. Connectez le câble CPU 8 broches à la carte mère.
4. Connectez tous les autres périphériques, tels que des cartes graphiques ou des disques, à l'aide des câbles appropriés.
5. Refermez le boîtier de l'ordinateur.
6. Branchez le câble d'alimentation sur la source électrique. Positionnez l'interrupteur à l'arrière du bloc d'alimentation sur « I ».

Félicitations! Vous avez installé avec succès le nouveau bloc d'alimentation. Il se trouve maintenant en mode veille et est prêt à être mis sous tension.

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 36 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web:

www.silvermonkey.com/support

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **kontakt@silvermonkey.com**.

Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne

Protection de l'environnement et conformité



En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.



Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is voordat u het in gebruik neemt.
- Voordat u het apparaat aansluit, laat het op kamertemperatuur komen om schade door gecondenseerd vocht te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer intact is en correct is aangesloten op het stopcontact. Gebruik alleen de kabel die door de fabrikant is geleverd. Leg de kabel niet over scherpe randen, onder zware voorwerpen en overbelast geen stopcontacten of stekkerdozen.
- Open de behuizing van de voeding niet. Het apparaat kan spanningen afgeven die gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Het product is niet bedoeld voor zelfreparatie – binnenin bevinden zich componenten die niet door de gebruiker mogen worden gerepareerd.
- Steek geen voorwerpen in de ventilator of ventilatieopeningen.
- Wijzig de stroomkabels of connectors op geen enkele manier.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor computergebruik. De voeding is ontworpen om te worden geïntegreerd in een computersysteem en is niet bedoeld voor gebruik buiten de computer of buitenshuis.
- Reinig de ventilatoren regelmatig, minstens om de zes maanden, met perslucht (op kamertemperatuur opgeslagen). Zorg ervoor dat de computer is uitgeschakeld en losgekoppeld van het stroomnet voordat u onderhoud uitvoert.
- Vermijd direct contact van het apparaat met water en andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de gebruiksaanwijzing.
- Als het apparaat niet goed werkt of als u vragen hebt over de veiligheid, neem dan contact met ons op via: kontakt@silvermonkey.com.

Opmerking: Onjuist gebruik kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.



Verpakkingsinhoud


- Voeding
- Stroomkabel
- Bevestigingsschroeven
- Gebruikershandleiding

Doel en ontwerp

De SMX Daito G1 is een efficiënte voeding, gekenmerkt door een hoog energie-rendement en gecertificeerd door Cybenetics, wat de superieure prestatienormen bevestigt. Het ontwerp is zorgvuldig ontwikkeld om op elke lijn een stabiele spanning te behouden, zodat zelfs bij veeleisende taken een betrouwbare werking gewaarborgd is.

De optimale bedrijfstemperatuur van de voeding wordt gehandhaafd door een 12 cm ventilator. Hierdoor blijft het apparaat koel, wat zowel bijdraagt aan de efficiëntie als aan de levensduur. Bovendien is de voeding geoptimaliseerd qua formaat, zodat deze eenvoudig in verschillende computerbehuizingen past en een veelzijdige oplossing biedt voor diverse PC-configuraties.

Stroomaansluitingen en kabellengtes:

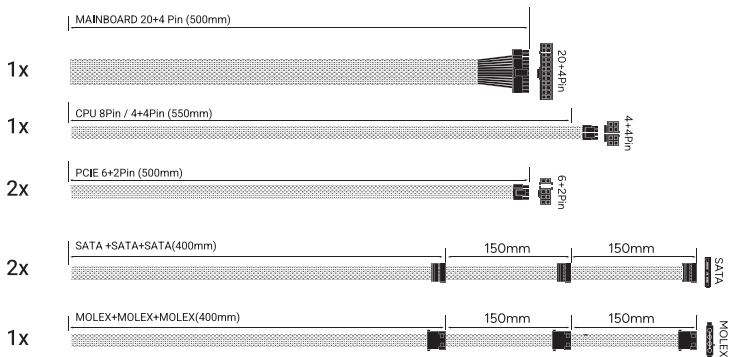

Hoe het product te gebruiken / Installatie van de voeding

Als u een bestaande voeding vervangt, ga dan verder met **Sectie A**. Zo niet, ga dan verder met **Sectie B**.

Sectie A: Verwijderen van de bestaande voeding

- Koppel de stroomkabel los van de computer en de voedingsbron.
- Open de computerbehuizing en koppel alle stroomkabels van de apparaten los.
- Schroef de oude voeding los en verwijder deze uit de behuizing.
- Ga verder met **Sectie B**.

Sectie B: Installatie van de nieuwe Daito G1-voeding

Opmerking: Sluit de nieuwe voeding niet aan op de stroombron voordat u de stappen 1 t/m 6 hebt voltooid.

1. Monteer de voeding in de computerbehuizing. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de behuizing voor meer informatie.
2. Sluit de 24-pins kabel aan op het moederbord.
3. Sluit de CPU 8-pins kabel aan op het moederbord.
4. Sluit alle andere apparaten, zoals grafische kaarten of schijven, aan met de juiste kabels. Sluit de computerbehuizing.
5. Sluit de computerbehuizing.
6. Sluit de stroomkabel aan op de voedingsbron. Zet de schakelaar aan de achterzijde van de voeding op "I".

Gefeliciteerd! U hebt de nieuwe voeding met succes geïnstalleerd. De voeding staat nu in de stand-bymodus en is klaar om te worden ingeschakeld.

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 36 maanden. Meer informatie vindt u op internetsite www.silvermonkey.com/support. Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via kontakt@silvermonkey.com.

Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften



Als fabrikant van dit apparaat verklaren we, dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.



Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het milieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelplaats voor elektrische afval.

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che non sia danneggiato.
- Prima di collegare il dispositivo, lasciarlo acclimatare a temperatura ambiente per evitare danni causati dalla condensa.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia integro e correttamente collegato alla presa. Utilizzare solo il cavo fornito dal produttore. Non far passare il cavo su spigoli vivi, sotto oggetti pesanti e non sovraccaricare prese elettriche o ciabatte.
- Non aprire il case dell'alimentatore. Il dispositivo può emettere tensioni pericolose per l'utente. Il prodotto non è destinato alla riparazione fai-da-te: all'interno sono presenti componenti che non devono essere maneggiati dall'utente.
- Non inserire oggetti nella ventola o nelle aperture di ventilazione.
- Non modificare in alcun modo i cavi o i connettori di alimentazione.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso con computer. L'alimentatore è progettato per l'integrazione in un sistema informatico e non è destinato all'uso esterno o indipendente dal computer.
- Pulire regolarmente le ventole, almeno ogni sei mesi, utilizzando aria compressa (conservata a temperatura ambiente). Prima della manutenzione, assicurarsi che il computer sia spento e scollegato dall'alimentazione.
- Evitare il contatto diretto del dispositivo con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo solo secondo le istruzioni del manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente o se hai domande sulla sicurezza, contattaci all'indirizzo: kontakt@silvermonkey.com.

Attenzione: Un uso improprio può causare gravi lesioni o addirittura la morte.



Contenuto della confezione


- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Viti di montaggio
- Manuale utente

Scopo e progettazione

Il SMX Daito G1 è un alimentatore efficiente, caratterizzato da un'alta efficienza energetica e certificato da Cybenetics, a conferma dei suoi elevati standard prestazionali. Il design è stato sviluppato con cura per mantenere una tensione stabile su ogni linea, garantendo prestazioni affidabili anche nei compiti più impegnativi.

La temperatura di funzionamento ottimale dell'alimentatore è mantenuta da una ventola da 12 cm. Grazie a questa soluzione, il dispositivo rimane ben raffreddato, contribuendo sia all'efficienza che alla longevità. Inoltre, l'alimentatore è stato ottimizzato nelle dimensioni, rendendone facile l'installazione in diversi tipi di case per PC e offrendo una soluzione versatile per varie configurazioni.

Connettori di alimentazione e lunghezza dei cavi:

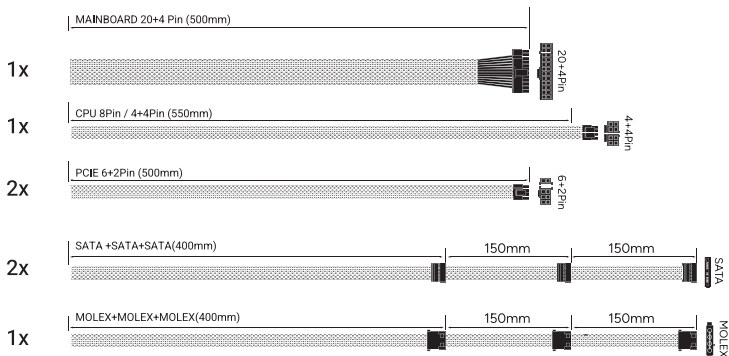

Come utilizzare il prodotto / Montaggio dell'alimentatore

Se si desidera sostituire un alimentatore già installato, passare alla **Sezione A**. In caso contrario, passare alla **Sezione B**.

Sezione A: Rimozione dell'alimentatore già installato

- Scollegare il cavo di alimentazione dal computer e dalla presa di corrente.
- Aprire il case del computer e scollegare i cavi di alimentazione da tutti i dispositivi.
- Rimuovere le viti di fissaggio dell'alimentatore vecchio e poi estrarlo dal case.
- Passare alla **Sezione B**.

Sezione B: Installazione del nuovo alimentatore Daito G1

Nota: Non collegare il nuovo alimentatore alla presa di corrente prima di aver completato i passaggi dall'1 al 6.

1. Monta l'alimentatore all'interno del case del computer. Per maggiori informazioni, consulta il manuale utente del case.
2. Collega il cavo a 24 pin alla scheda madre.
3. Collega il cavo CPU a 8 pin alla scheda madre.
4. Collega tutti gli altri dispositivi, come le schede grafiche o le unità disco, utilizzando i cavi appropriati. Chiudi il case del computer.
5. Chiudi il case del computer.
6. Collega il cavo di alimentazione alla presa di corrente. Imposta l'interruttore sul retro dell'alimentatore su "I".

Congratulazioni!! Hai installato correttamente il nuovo alimentatore. Ora si trova in modalità standby ed è pronto per essere acceso

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 36 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet www.silvermonkey.com/support

Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo kontakt@silvermonkey.com.

Costruttore: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge



In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.



Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non più adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Antes de usar el producto, lea atentamente el manual de usuario. Guárdelo para futuras consultas.

Información de seguridad

- Asegúrese de que el producto no esté dañado antes de usarlo.
- Antes de conectar el dispositivo, permita que alcance la temperatura ambiente para evitar daños por condensación de humedad.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté intacto y correctamente conectado a la toma de corriente. Utilice solo el cable proporcionado por el fabricante. No pase el cable por bordes afilados, debajo de objetos pesados, ni sobrecargue las tomas de corriente o regletas.
- No abra la carcasa de la fuente de alimentación. El dispositivo puede emitir voltajes peligrosos para el usuario. El producto no está diseñado para reparaciones por parte del usuario; en el interior hay componentes que no deben ser manipulados sin la debida cualificación.
- No introduzca objetos en el ventilador ni en las aberturas de ventilación.
- No modifique de ninguna manera los cables o conectores de alimentación.
- El producto está destinado exclusivamente para uso en ordenadores. La fuente de alimentación está diseñada para integrarse en un sistema informático y no está destinada para uso independiente ni al aire libre.
- Limpie los ventiladores regularmente, al menos cada seis meses, utilizando aire comprimido (almacenado a temperatura ambiente). Antes de realizar el mantenimiento, asegúrese de que el ordenador esté apagado y desconectado de la corriente.
- Evite el contacto directo del dispositivo con agua u otros líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con alta humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Utilice el dispositivo solo de acuerdo con el manual de usuario.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente o tiene preguntas sobre la seguridad,
- contáctenos en: kontakt@silvermonkey.com.

Nota: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o incluso la muerte.



Contenido del paquete


- Fuente de alimentación
- Cable de alimentación
- Tornillos de montaje
- Manual de usuario

Propósito y diseño

La SMX Daito G1 es una fuente de alimentación eficiente, caracterizada por una alta eficiencia energética y certificada por Cybenetics, lo que confirma sus estándares de rendimiento superiores. Su diseño ha sido cuidadosamente desarrollado para mantener un voltaje estable en cada línea, garantizando un rendimiento fiable incluso en las tareas más exigentes.

La temperatura de funcionamiento óptima de la fuente de alimentación se mantiene gracias a un ventilador de 12 cm. Gracias a este sistema, el dispositivo se mantiene frío, contribuyendo tanto a la eficiencia como a su durabilidad. Además, la fuente de alimentación ha sido optimizada en tamaño, lo que facilita su instalación en diferentes carcasas de ordenador y ofrece una solución versátil para distintas configuraciones de PC.

Conectores de alimentación y longitudes de los cables:

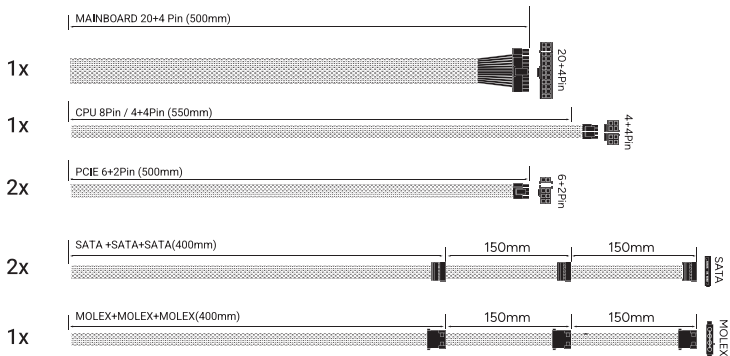

Cómo utilizar el producto / Instalación de la fuente de alimentación

Si se va a reemplazar una fuente de alimentación existente, pasa a la **Sección A**. Si no, pasa a la **Sección B**.

Sección A: Extracción de la fuente de alimentación existente

- Desconecta el cable de alimentación del ordenador y de la toma de corriente.
- Abre la carcasa del ordenador y desconecta todos los cables de alimentación de los dispositivos.
- Retira los tornillos de la fuente de alimentación antigua y sácala de la carcasa.
- Continúa con la **Sección B**.

Sección B: Instalación de la nueva fuente de alimentación Daito G1

Nota: No conectes la nueva fuente de alimentación a la corriente antes de completar los pasos del 1 al 6.

1. Coloca la fuente de alimentación en la carcasa del ordenador. Para más información, consulta el manual de usuario de la carcasa.
2. Conecta el cable de 24 pines a la placa base.
3. Conecta el cable CPU de 8 pines a la placa base.
4. Conecta todos los demás dispositivos, como tarjetas gráficas o discos, utilizando los cables adecuados.
5. Cierra la carcasa del ordenador.
6. Conecta el cable de alimentación a la fuente de corriente. Ajusta el interruptor en la parte posterior de la fuente a la posición "I".

¡Felicidades! Has instalado correctamente la nueva fuente de alimentación. Ahora se encuentra en modo de espera y está lista para encenderse.

Garantía y asistencia técnica

Tu producto tiene una garantía de 36 meses del fabricante. Encontrarás más información en la página web

www.silvermonkey.com/support

Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección **kontakt@silvermonkey.com**.

Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos



Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.



No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovejte jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní informace

- Před použitím se ujistěte, že produkt není poškozený.
- Než zařízení připojíte, nechte ho ohřát na pokojovou teplotu, aby nedošlo k poškození kondenzovanou vlhkostí.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozený a správně připojený do zásuvky. Používejte pouze kabel dodaný výrobcem.
- Kabel nevedete přes ostré hrany, pod těžké předměty a nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Neotevírejte kryt napájecího zdroje.
- Zařízení může vydávat napětí nebezpečné pro uživatele.
- Produkt není určen k samostatné opravě – uvnitř se nacházejí součástky, které by uživatel neměl opravovat.
- Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru ani do ventilačních otvorů.
- Nijak nemodifikujte napájecí kabely ani konektory.
- Produkt je určen výhradně pro použití s počítači. Napájecí zdroj je navržen pro integraci do počítačového systému a není určen pro samostatné použití mimo počítač ani pro venkovní použití.
- Ventilátory pravidelně čistěte, minimálně každých šest měsíců, pomocí stlačeného vzduchu (skladovaného při pokojové teplotě).
- Před údržbou se ujistěte, že je počítač vypnutý a odpojený od napájení.
- Vyvarujte se přímého kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Chraňte zařízení před dosahem dětí.
- Používejte zařízení pouze podle pokynů v návodu k použití.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti, kontaktujte nás na adrese: **kontakt@silvermonkey.com**.

Poznámka: Nesprávné zacházení může způsobit vážná zranění nebo smrt.



Obsah balení


- Napájecí zdroj
- Napájecí kabel
- Montážní šrouby
- Návod k použití

Účel a konstrukce

SMX Daito G1 je efektivní napájecí zdroj s vysokou energetickou účinností, certifikovaný společností Cybenetics, což potvrzuje jeho špičkový výkon. Jeho konstrukce byla pečlivě navržena tak, aby udržovala stabilní napětí na každé linii, což zaručuje spolehlivý provoz i při těch nejnáročnějších úlohách.

Optimální provozní teplota napájecího zdroje je udržována 12 cm ventilátorem. Díky tomu zůstává zařízení chladné, což přispívá k jeho efektivitě a dlouhé životnosti. Napájecí zdroj je navíc optimalizován z hlediska velikosti, což umožňuje jeho snadnou instalaci do různých typů počítačových skříní a činí z něj univerzální řešení pro různé konfigurace PC.

Napájecí konektory a délky kabelů:

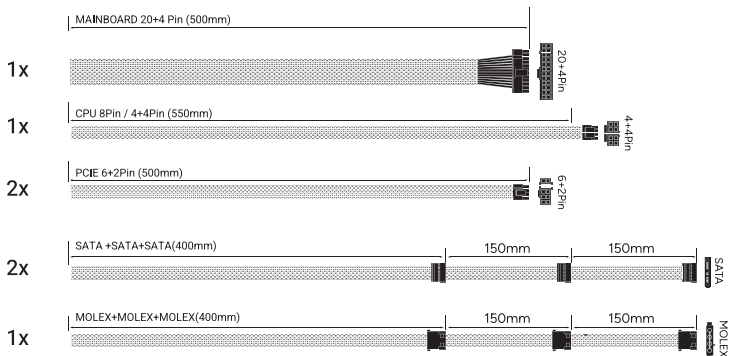

Jak používat produkt / Instalace napájecího zdroje

Pokud nahrazujete stávající zdroj, přejděte na **Sekci A**. V opačném případě pokračujte na **Sekci B**.

Sekce A: Odstranění stávajícího napájecího zdroje

- Odpojte napájecí kabel od počítače a od zdroje napájení.
- Otevřete skříň počítače a odpojte všechny napájecí kabely od zařízení.
- Odšroubujte starý napájecí zdroj a vyjměte jej ze skříně.
- Pokračujte na **Sekci B**.

Sekce B: Instalace nového napájecího zdroje Daito G1

Poznámka: Nový napájecí zdroj nepřipojujete k napájení, dokud nedokončíte kroky 1 až 6.

1. Namontujte napájecí zdroj do skříně počítače. Další informace naleznete v návodu k použití skříně.
2. Připojte 24pinový kabel k základní desce.
3. Připojte 8pinový kabel CPU k základní desce.
4. Připojte všechna ostatní zařízení, například grafické karty nebo disky, pomocí vhodných kabelů.
5. Zavřete skříň počítače.
6. Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení. Nastavte přepínač na zadní straně napájecího zdroje do polohy I.

Gratulujeme! Úspěšně jste nainstalovali nový napájecí zdroj. Napájecí zdroj je nyní v pohotovostním režimu a připraven k zapnutí.

Záruka a technická podpora

Na výrobek se vztahuje 36 měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách www.silvermonkey.com/support. Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobce: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy



Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.



Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

Predtým, ako začnete používať produkt, pozorne si prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre použitie v budúcnosti.

Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím sa uistite, že produkt nie je poškodený.
- Pred pripojením zariadenia ho nechajte zohriať na izbovú teplotu, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému kondenzovanou vlhkosťou.
- Uistite sa, že napájací kábel je nepoškodený a správne pripojený do zásuvky. Používajte len kábel dodaný výrobcom. Nevedte kábel cez ostré hrany, pod ťažké predmety a nepreťažujte elektrické zásuvky ani predlžovacie káble.
- Neotvárajte kryt napájacieho zdroja. Zariadenie môže vydávať napätie nebezpečné pre používateľa. Produkt nie je určený na samostatnú opravu – vo vnútri sa nachádzajú komponenty, ktoré by nemal opravovať používateľ.
- Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora ani do ventilačných otvorov.
- Nijako neupravujte napájacie káble ani konektory.
- Produkt je určený výhradne na použitie s počítačmi. Napájací zdroj je navrhnutý na integráciu do počítačového systému a nie je určený na samostatné použitie mimo počítača ani na vonkajšie použitie.
- Ventilátory pravidelne čistite, minimálne každých šesť mesiacov, pomocou stlačeného vzduchu (skladovaného pri izbovej teplote).
- Pred údržbou sa uistite, že je počítač vypnutý a odpojený od napájania.
- Vyhybajte sa priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.
- Chráňte zariadenie pred dosahom detí.
- Používajte zariadenie len v súlade s návodom na použitie.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať alebo máte otázky týkajúce sa bezpečnosti, kontaktujte nás na adrese: kontakt@silvermonkey.com.

Varovanie: Nesprávna manipulácia môže spôsobiť vážne poranenie alebo dokonca smrť.



Obsah balenia


- Napájací zdroj
- Napájací kábel
- Montážne skrutky
- Návod na použitie

Účel a konštrukcia

SMX Daito G1 je efektívny napájací zdroj s vysokou energetickou účinnosťou, certifikovaný spoločnosťou Cybenetics, čo potvrdzuje jeho špičkové výkonnostné štandardy. Jeho dizajn bol starostlivo vyvinutý na udržiavanie stabilného napätia na každej linke, čo zaručuje spoľahlivý chod aj pri najnáročnejších úlohách.

Optimálnu prevádzkovú teplotu napájacieho zdroja zabezpečuje 12 cm ventilátor. Vďaka nemu zostáva zariadenie chladné, čo prispieva k jeho efektívnosti a dlhej životnosti. Napájací zdroj je tiež optimalizovaný z hľadiska veľkosti, čo umožňuje jeho jednoduché vloženie do rôznych typov počítačových skriniek a robí z neho univerzálne riešenie pre rôzne konfigurácie počítačov.

Napájacie konektory a dĺžky káblov:

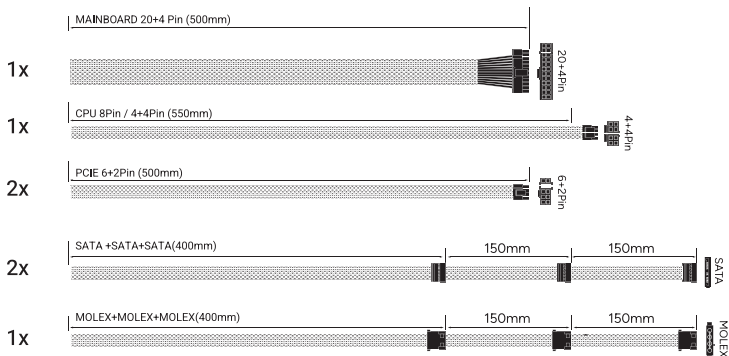

Ako používať produkt / Inštalácia napájacieho zdroja

Ak nahádzate existujúci napájací zdroj, prejdite na **Sekciu A**. V opačnom prípade pokračujte na **Sekciu B**.

Sekcia A: Odstránenie existujúceho napájacieho zdroja

- Odpojte napájací kábel od počítača a zdroja napájania.
- Otvorte skrinku počítača a odpojte všetky napájacie káble od zariadení.
- Odskrutkujte starý napájací zdroj a vyberte ho zo skrinky.
- Pokračujte na **Sekciu B**

Sekcia B: Inštalácia nového napájacieho zdroja Daito G1

Poznámka: Nový napájací zdroj nepripájajte k napájaniu, kým nedokončíte kroky 1 až 6

1. Namontujte napájací zdroj do skrinky počítača. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie skrinky.
2. Pripojte 24-pinový kábel k základnej doske.
3. Pripojte 8-pinový kábel CPU k základnej doske.
4. Pripojte všetky ostatné zariadenia, ako napríklad grafické karty alebo disky, pomocou príslušných káblov.
5. Zatvorte skrinku počítača.
6. Pripojte napájací kábel k zdroju napájania. Nastavte prepínač na zadnej strane napájacieho zdroja do polohy I.

Gratulujeme! Úspešne ste nainštalovali nový napájací zdroj. Napájací zdroj je teraz v pohotovostnom režime a pripravený na zapnutie.

Záruka a technická podpora

Výrobca poskytuje 36-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.silvermonkey.com/support.

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese kontakt@silvermonkey.com.

Výrobca: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi



Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode - kontaktujte nás.



Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použitie zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați-l pentru utilizare ulterioară.

Informații de siguranță

- Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat înainte de utilizare.
- Înainte de a conecta dispozitivul, lăsați-l să ajungă la temperatura camerei pentru a preveni deteriorarea cauzată de condens.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este intact și conectat corect la priză. Utilizați doar cablul furnizat de producător. Nu trageți cablul peste muchii ascuțite, sub obiecte grele și nu supraincărcați prizele electrice sau prelungitoarele.
- Nu deschideți carcasa sursei de alimentare. Dispozitivul poate emite tensiuni periculoase pentru utilizator. Produsul nu este destinat reparațiilor efectuate de utilizator – în interiorul carcasei se află componente care nu trebuie reparate fără calificare.
- Nu introduceți obiecte în ventilator sau în orificiile de ventilație.
- Nu modificați în niciun fel cablurile sau conectorii de alimentare.
- Produsul este destinat exclusiv utilizării cu calculatoare. Sursa de alimentare este proiectată pentru integrarea într-un sistem informatic și nu este destinată utilizării în afara computerului sau în exterior.
- Curățați regulat ventilatoarele, cel puțin o dată la șase luni, folosind aer comprimat (păstrat la temperatura camerei). Înainte de întreținere, asigurați-vă că computerul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.
- Evitați contactul direct al dispozitivului cu apa sau alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul în medii cu umiditate ridicată.
- Țineți dispozitivul departe de copii.
- Utilizați dispozitivul doar conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau aveți întrebări legate de siguranță, contactați-ne la adresa: **kontakt@silvermonkey.com**.

Notă: Manipularea necorespunzătoare poate provoca vătămări grave sau chiar moartea.



Conținutul pachetului


- Sursă de alimentare
- Cablu de alimentare
- Șuruburi de montaj
- Manual de utilizare

Scop și design

SMX Daito G1 este o sursă de alimentare eficientă, caracterizată printr-o eficiență energetică ridicată, certificată de Cybenetics, confirmând standardele sale superioare de performanță. Designul său a fost dezvoltat cu atenție pentru a menține o tensiune stabilă pe fiecare linie, asigurând o funcționare fiabilă chiar și în cele mai solicitante sarcini.

Temperatura optimă de funcționare a sursei de alimentare este menținută de un ventilator de 12 cm. Datorită acestuia, dispozitivul rămâne rece, ceea ce contribuie la eficiență și durabilitate. În plus, sursa de alimentare a fost optimizată ca dimensiune, facilitând integrarea în diverse carcase de computer, făcând-o o soluție versatilă pentru diferite configurații PC.

Conectori de alimentare și lungimi ale cablurilor:

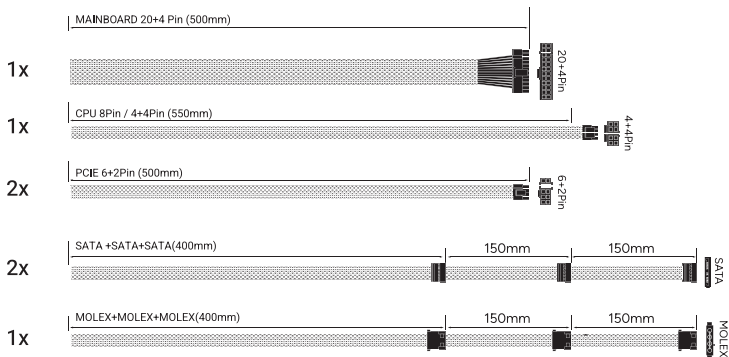

Cum să utilizați produsul / Instalarea sursei de alimentare

Dacă înlocuiți o sursă de alimentare existentă, treceți la **Secțiunea A**. Dacă nu, continuați cu **Secțiunea B**.

Secția A: Îndepărtarea sursei de alimentare deja instalate

- Deconectați cablul de alimentare de la computer și de la sursa de curent.
- Deschideți carcasa computerului și deconectați toate cablurile de alimentare de la dispozitive.
- Deșurubați sursa de alimentare veche și scoateți-o din carcasă.
- Continuați cu **Secțiunea B**.

Secțiunea B: Instalarea noii surse de alimentare Daito G1

Notă: Nu conectați noua sursă de alimentare la curent înainte de a finaliza pașii de la 1 la 6.

1. Montați sursa de alimentare în carcasa computerului. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al carcasei.
2. Conectați cablul de 24 de pini la placa de bază.
3. Conectați cablul CPU de 8 pini la placa de bază.
4. Conectați toate celelalte dispozitive, cum ar fi plăci grafice sau unități de stocare, folosind cablurile corespunzătoare.
5. Închideți carcasa computerului.
6. Conectați cablul de alimentare la sursa de curent. Setati comutatorul din spatele sursei de alimentare pe poziția I.

Felicitări! Ați instalat cu succes noua sursă de alimentare. Sursa de alimentare este acum în modul standby și gata de utilizare.

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 36 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web www.silvermonkey.com/support.

Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa kontakt@silvermonkey.com.

Producător: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale



În calitate de producător al acestui echipament declarăm că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.



Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.

Gondosan olvassa el ezeket az utasításokat a termék használata előtt. Őrizze meg őket a későbbi hivatkozások érdekében.

Biztonsági információk

- Győződjön meg arról, hogy a termék nem sérült meg a használat előtt.
- A készülék csatlakoztatása előtt hagyja, hogy az elérje a szobahőmérsékletet, hogy elkerülje a kondenzáció által okozott károkat.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel sértetlen és megfelelően csatlakozik az aljzathoz. Csak a gyártó által biztosított kábelt használja. Ne vezesse a kábelt éles élek mentén, ne helyezze nehéz tárgyak alá, és ne terhelje túl az elektromos aljzatokat vagy hosszabbítókat.
- Ne nyissa ki a tápegység burkolatát. A készülék veszélyes feszültséget bocsáthat ki a felhasználóra nézve. A termék nem alkalmas saját kezű javításra – a burkolaton belül olyan alkatrészek találhatók, amelyeket nem szabad a felhasználónak javítania.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba vagy a szellőzőnyílásokba.
- Ne módosítsa semmilyen módon a tápkábeleket vagy csatlakozókat.
- A termék kizárólag számítógépes használatra készült. A tápegységet számítógépes rendszerbe való integrációra tervezték, és nem alkalmas önálló vagy kültéri használatra.
- Tisztítsa meg rendszeresen a ventilátorokat, legalább havi szinten szűrített levegővel (szobahőmérsékleten tárolva). Karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép ki van kapcsolva és le van választva az áramforrásról.
- Kerülje el a készülék közvetlen érintkezését vízzel vagy más folyadékokkal.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a készüléket gyermekektől.
- A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy kérdése van a biztonsággal kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen: kontakt@silvermonkey.com.

Megjegyzés: A nem megfelelő használat súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.



A csomag tartalma


- Tápegység
- Tápkábel
- Rögzítőcsavarok
- Használati útmutató

Rendeltetés és kialakítás

Az SMX Daito G1 egy hatékony tápegység, amelyet a Cybenetics tanúsítványa igazol, megerősítve a kiváló teljesítményt és magas energiahatékonyságot. A kialakítását gondosan fejlesztették ki, hogy stabil feszültséget tartson fenn minden vonalon, biztosítva a megbízható működést még a legigényesebb feladatok során is.

A tápegység optimális üzemi hőmérsékletét egy 12 cm-es ventilátor tartja fenn. Ennek köszönhetően a készülék hűvös marad, ami hozzájárul a hatékonysághoz és a hosszú élettartamhoz. Ezen kívül a tápegységet méret szempontjából is optimalizálták, így könnyen illeszkedik különböző számítógépházakba, és sokoldalú megoldást kínál különböző PC konfigurációkhoz.

Tápcsatlakozók és kábelhosszak:

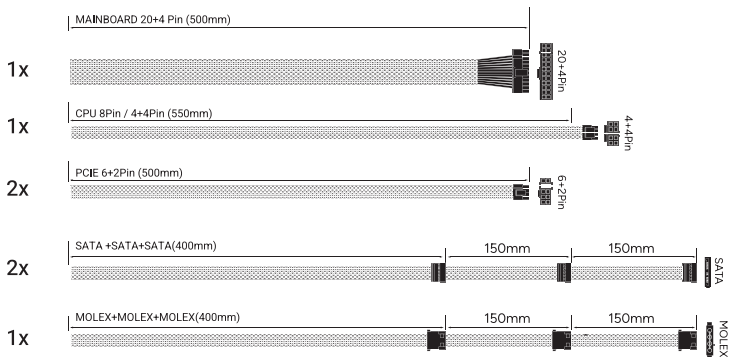

A termék használata / A tápegység telepítése

Ha meglévő tápegységet cserél, folytassa az **A szekcióval**. Ha nem, folytassa a **B szekcióval**.

A szekció: A meglévő tápegység eltávolítása

- Húzza ki a tápkábelt a számítógépből és az áramforrásból.
- Nyissa ki a számítógépházat, és válassza le az összes tápkábelt az eszközökről.
- Csavarja ki a régi tápegységet, és távolítsa el a házából.
- Folytassa a **B szekcióval**.

B szekció: Az új Daito G1 tápegység telepítése

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az új tápegységet az áramforráshoz, amíg nem fejezte be az 1–6. lépéseket.

1. Szerelje be a tápegységet a számítógépházba. További információkért olvassa el a ház használati útmutatóját.
2. Csatlakoztassa a 24 tűs kábelt az alaplaphoz.
3. Csatlakoztassa az CPU 8 tűs kábelt az alaplaphoz.
4. Csatlakoztasson minden egyéb eszközt – például videokártyát vagy meghajtót – a megfelelő kábelek használatával.
5. Zárja le a számítógépházat.
6. Csatlakoztassa a tápkábelt az áramforráshoz. Állítsa a tápegység hátulján lévő kapcsolót I állásba.

Gratulálunk! Sikeresen telepítette az új tápegységet. A tápegység most készenléti állapotban van, és készen áll a bekapcsolásra.

Garancia és műszaki támogatás

A termék a gyártó 36 hónapos garanciát vállal. További információkért látogasson el a www.silvermonkey.com/support weboldalra.

Ha segítségre van szüksége a termék használatához, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:

kontakt@silvermonkey.com.

Producent: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Lengyelország

Környezetvédelem és megfelelőség



Gyártóként kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha másolatot szeretne a megfelelőségi nyilatkozatról, vegye fel velünk a kapcsolatot



Ne dobja ki ezt a készüléket a háztartási hulladékkal együtt. Az eszköz anyagai káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére, ha nem megfelelően kerülnek megsemmisítésre. A használt eszközt vigye el egy megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő helyre.

Перед використанням продукту уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Збережіть її для подальшого використання.

Інформація про безпеку

- Переконайтеся, що продукт не має пошкоджень перед використанням.
- Перед підключенням пристрою дайте йому досягти кімнатної температури, щоб уникнути пошкодження через конденсацію вологи.
- Переконайтеся, що кабель живлення цілий і правильно підключений до розетки. Використовуйте тільки кабель, наданий виробником. Не кладіть кабель на гострі краї, під важкі предмети і не перевантажуйте електричні розетки або подовжувачі.
- Не відкривайте корпус блока живлення. Пристрій може виробляти напругу, небезпечну для користувача. Продукт не призначений для самостійного ремонту – всередині знаходяться компоненти, які не повинні обслуговуватися користувачем.
- Не вставляйте предмети у вентилятор або вентиляційні отвори.
- Не змінюйте конструкцію кабелів або роз'ємів живлення.
- Продукт призначений виключно для використання з комп'ютерами. Блок живлення розроблений для інтеграції в комп'ютерну систему і не призначений для самостійного використання або застосування поза приміщенням.
- Очищуйте вентилятори регулярно, не рідше ніж раз на шість місяців, використовуючи стиснене повітря (зберігається при кімнатній температурі). Перед обслуговуванням переконайтеся, що комп'ютер вимкнений і відключений від мережі.
- Уникайте прямого контакту пристрою з водою або іншими рідинами.
- Не використовуйте пристрій у середовищі з високою вологістю.
- Тримайте пристрій подалі від дітей.
- Використовуйте пристрій лише відповідно до інструкції з експлуатації.
- Якщо пристрій перестав працювати належним чином або у вас є запитання щодо безпеки, зверніться до нас за адресою: **kontakt@silvermonkey.com**.

Примітка: Неправильне використання може призвести до серйозних травм або навіть смерті.



Комплектація


- Блок живлення
- Кабель живлення
- Монтажні гвинти
- Інструкція з експлуатації

Призначення та конструкція

SMX Daito G1 – це ефективний блок живлення, сертифікований Cybenetics, що підтверджує його високу продуктивність і енергоефективність. Його конструкція ретельно розроблена для підтримки стабільної напруги на всіх лініях, що забезпечує надійну роботу навіть під великим навантаженням.

Оптимальна температура роботи підтримується за допомогою вентилятора діаметром 12 см. Завдяки цьому пристрій залишається холодним, що підвищує його ефективність і довговічність. Крім того, блок живлення має компактні розміри, що полегшує його встановлення в різні корпуси ПК, роблячи його універсальним рішенням для різних конфігурацій.

Роз'єми живлення та довжини кабелів

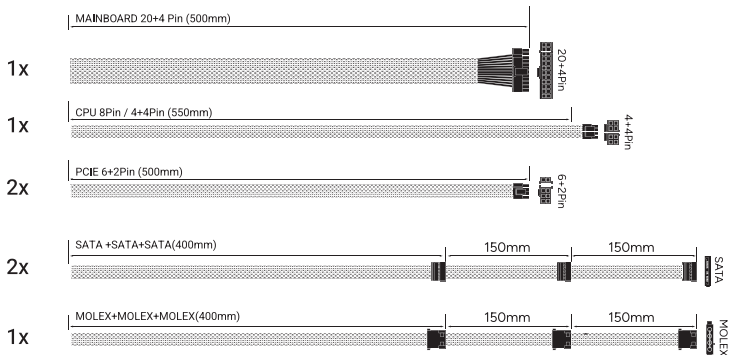

Як використовувати пристрій / Встановлення блока живлення

Якщо ви заміняєте існуючий блок живлення, перейдіть до **Розділу А**. Якщо ні, продовжуйте з **Розділом В**.

Розділ А: Видалення існуючого блока живлення

- Від'єднайте кабель живлення від комп'ютера та мережі.
- Відкрийте корпус комп'ютера та від'єднайте всі кабелі живлення від пристроїв.
- Відкрутіть старий блок живлення і вийміть його з корпусу.
- Перейдіть до **Розділу В**.

Розділ В: Встановлення нового блока живлення Daito G1

Примітка: Не підключайте новий блок живлення до мережі до завершення кроків 1–6

1. Встановіть блок живлення в корпус комп'ютера. Додаткову інформацію можна знайти в інструкції користувача корпусу.
2. Підключіть 24-контактний кабель до материнської плати.
3. Підключіть 8-контактний CPU-кабель до материнської плати.
4. Підключіть усі інші пристрої, як-от відеокарти чи диски, за допомогою відповідних кабелів.
5. Закрийте корпус комп'ютера.
6. Підключіть кабель живлення до розетки. Увімкніть перемикач на задній панелі блока живлення в положення I.

Вітаємо! Ви успішно встановили новий блок живлення. Тепер він знаходиться в режимі очікування і готовий до використання.

Гарантія та технічна підтримка

На ваш продукт поширюється 36-місячна гарантія виробника. Більше інформації ви можете знайти на сайті www.silvermonkey.com/support.

Якщо вам потрібна допомога у використанні продукту, зв'яжіться з нами за адресою: kontakt@silvermonkey.com.

Виробник: Silver Monkey sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Польща

Захист довкілля та відповідність нормативним вимогам



Як виробник цього обладнання, ми заявляємо, що воно відповідає вимогам відповідних директив Європейського Союзу. Якщо вам потрібна копія декларації відповідності, зв'яжіться з нами.



Не викидайте це обладнання разом з іншими відходами. Матеріали, з яких виготовлено пристрій, можуть негативно вплинути на довкілля та здоров'я людей, якщо продукт буде неправильно утилізований. Передайте використане обладнання до відповідного пункту збору електронних відходів.

Specifications / Specyfikacja / Spezifikationen / Spécifications / Specificaties / Specifiche / Especificaciones / Specifikace / Špecifikácie / Specificații / Műszaki adatok / Технічні характеристики

Power Specification / Specyfikacja mocy / Leistungsspezifikation / Spécification de puissance / Vermogensspecificatie / Specifiche di potenza / Especificación de potencia / Specifikace výkonu / Špecifikácia výkonu / Specificații de putere / Teljesítményspecifikáció / Специфікація потужності						
Input / Wejście / Eingang / Entrée / Ingang / Ingresso / Entrada / Vstup / Intrare / Bemenet / Вхід	220-240VAC 5A 50/60Hz					
Output Voltage / Napięcie wyjściowe / Ausgangsspannung / Tension de sortie / Uitgangsspanning / Tensione di uscita / Voltage de salida / Výstupní napětí / Výstupné napätie / Tensiune de ieșire / Kimeneti feszültség / Вихідна напруга	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	
Maximum Output Current / Maksymalny prąd wyjściowy / Maximaler Ausgangsstrom / Courant de sortie maximal / Maximale uitgangsstroom / Corrente di uscita massima / Corrente de salida máxima / Maximální výstupní proud / Maximálny výstupný prúd / Curent maxim de ieșire / Maximális kimeneti áramerősség / Максимальний вихідний струм	20A	20A	50A	0.3A	3A	
Max. Total Power / Maks. łączna moc / Max. Gesamtleistung / Puissance totale max / Max. totaal vermogen / Potenza totale max / Potencia total máx / Max. celkový výkon / Putere totală max / Max. Teljesítmény / Макс. загальна потужність	103W		600W	3.6W	15W	
Total Power / Calkowita moc / Gesamtleistung / Puissance totale / Totaal vermogen / Potenza totale / Potencia total / Celkový výkon / Putere totală / Teljes teljesítmény / Загальна потужність	600W					
Electrical and Physical Voltage Specification / Specyfikacja elektryczna i fizyczne napięcie / Elektrische und physikalische Spannungsspezifikation / Spécification de tension électrique et physique / Elektrische en fysieke spanningsspecificatie / Specifiche di tensione elettrica e fisica / Especificación de voltaje eléctrico y físico / Elektrická a fyzikální specifikace napětí / Elektrická a fyzikálna špecifikácia napätia / Specificații de tensiune electrică și fizică / Elektromos és fizikai feszültség specifikáció / Електричні та фізичні характеристики напруги						
Input voltage / Napięcie wejściowe / Eingangsspannung / Tension d'entrée / Invoerspanning / Tensione di ingresso / Voltage de entrada / Výstupní napětí / Výstupné napätie / Tensiune de intrare / Bemeneti feszültség / Вихідна напруга	Frequency Częstotliwość Frequenz Fréquence Frequentie Frecuencia Frekvencia Frekvencia Частота	50-60Hz	Output load capacity / Zdolność obciążeniowa wyjścia / Ausgangslastkapazität / Capacité de charge de sortie / Uitgangsbelastingcapaciteit / Capacità di carico in uscita / Capacidad de carga de salida / Výstupní zatížitelnost / Výstupná zaťažiteľnosť / Capacitatea de sarcină la ieșire / Kimeneti terhelhetőség / Вихідна навантажувальна здатність			
	220-240VAC	5A	Voltage Out	Imin	Imax	Power
Inrush Current Limit (Cold start at 25°C) / Limit prądu rozruchowego (Zimny start przy 25°C) / Einschaltstrombegrenzung (Kaltstart bei 25°C) / Limite du courant d'appel (Démarrage à froid à 25°C) / Inschakelstroomlimiet (Koude start bij 25°C) / Limite della corrente di spunto (Avvio a freddo a 25°C) / Limite de corriente de irrupción (Arranque en frío a 25°C) / Limit náboňového proudu (Studný štart pri 25°C) / Limit náboňového prúdu (Studný štart pri 25°C) / Limită curent de pornire (Pornire la rece la 25°C) / Bekapcsolási áram korlátozás (Hűtőindítás 25°C-on) / Обмеження пускового струму (Холодний старт при 25°C)	240VAC	Max 100A	+3.3V	0A	20A	103W

Efficiency / Wydajność / Wirkungsgrad / Efficacité / Efficiencia / Eficiencia / Účinnost / Účinnosť / Eficacia / Hefekonyosság / Эффективность	84-87% @230VAC	Max 100A	+5V	0A	20A	103W
Waga i rozmiar / Weight and size / Gewicht und Größe / Poids et taille / Gewicht en formaat / Peso e dimensione / Peso y tamaño / Hmotnost a velikost / Hmot- nost a veľkosť / Greutate și dimensiune / Súly és méret / Бара та розмір	1.4kg	140x150x86	+12V	0A	50A	600W
Ambient temperature / Temperatura otoczenia / Umgebungstemperatur / Température ambiante / Omgevingstemperatuur / Temperatura ambiente / Tem- peratura ambiente / Okolní teplota / Okoliti teplota / Temperatura ambientală / Környezeti hőmérséklet / Температура навколишнього середовища	0~+40°C	-20~+70°C	-12V	0A	0.3A	3.6W
Environment humidity / Wilgotność otoczenia / Umgebungsfeuchtigkeit / Humidité ambiante / Omgevingsvochtigheid / Umidità ambientale / Humedad ambiental / Vlhkost prostředí / Vlhkost prostredia / Umiditate ambientală / Környezeti páratartalom / Вологість навколишнього середовища	5%~85%RH	5%~95%RH	+5VSB	0A	3A	15W
	Work	Rest				

Protective Functions / Funkcje zabezpieczające / Schutzfunktionen / Fonctions de protection / Beveiligingsfuncties / Funzioni di protezione / Funciones de protección / Ochranné funkce / Ochranné funkcie / Funcții de protecție / Védelmi funkciók / Захисні функції.

Overvoltage Protection / Ochrona przed wysokim napięciem / Überspannungsschutz / Protection contre les surtensions / Overspanningsbeveiliging / Protezione da sovratensione / Protecção contra sobretensão / Ochrana proti přepětí / Ochrana pred prepatím / Protecție împotriva supratensiunii / Túlfeszültség-védelem / Захист від перенапруги (OVP).

Overload Protection / Ochrona przed przeciążeniem / Überlastschutz / Protection contre les surcharges / Overbelastingsbeveiliging / Protezione da sovraccarico / Protecção contra sobrecarga / Ochrana proti přetížení / Ochrana pred preťažením / Protecție împotriva suprasarcinii / Túlterhelés-védelem / Захист від перевантаження (OPP).

Overtemperature Protection / Ochrona przed przegrzaniem / Überhitzungsschutz / Protection contre la surchauffe / Oververhittingsbeveiliging / Protezione da surriscaldamento / Protecção contra sobrecalentamiento / Ochrana proti přehřátí / Ochrana pred prehriatím / Protecție împotriva supraîncălzirii / Túlmelegedés-védelem / Захист від перегріву (OTP).

Undervoltage Protection / Ochrona przed zbyt niskim napięciem / Unterspannungsschutz / Protection contre les sous-tensions / Onderspanningsbeveiliging / Protezione da sottotensione / Protecção contra subvoltagem / Ochrana proti podpětí / Ochrana pred podpatím / Protecție împotriva subtensiunii / Alulfeszültség-védelem / Захист від зниженого напруги (UVP).

Overcurrent Protection / Zabezpieczenie nadprądowe / Überstromschutz / Protection contre les surintensités / Overstroombeveiliging / Protezione da sovracorrente / Protecção contra sobrecorrente / Ochrana proti nadproudu / Ochrana pred nadprúdom / Protecție împotriva supracurentului / Túláram-védelem / Захист від надструму (OCP).

Surge and Inrush Protection / Zabezpieczenie przed gwałtownymi udarami prądu oraz wysokim prądem rozruchowym / Schutz vor Einschaltstrom und Stromspitzen / Protection contre les courants d'appel et de surtension / Beveiliging tegen inschakelstroom en piekstroom / Protezione contro i picchi di corrente e le correnti di spunto / Protecção contra picos de corrente y corriente de arranque / Ochrana proti proudovým nárazům a zapínacím proudům / Ochrana pred nárazovým prúdom a vysokým rozbehovým prúdom / Protecție împotriva vârfurilor de curent și a curentului de pornire / Vedőkapcsolás az áramikések és bekapcsolási áram ellen / Захист від стрибків струму та пускового струму (SIP).

SCP - Short Circuit Protection / Ochrona przed zwarcim / Kurzschlusschutz / Protection contre les courts-circuits / Kortsluitbeveiliging / Protezione da cortocircuito / Protecção contra cortocircuito / Ochrana proti zkratu / Ochrana pred skratom / Protecție împotriva scurtcircuitului / Rövidzárlat-védelem / Захист від короткого замикання (SCP).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

