

SILVER MONKEY

- EN User Manual
- PL Instrukcja Obsługi
- DE Bedienungsanleitung
- FR Manuel d'Utilisation
- NL Gebruiksaanwijzing
- PT Manuale D'uso
- ES Manual de Instrucciones
- CZ Uživatelská Příručka
- SK Návod na Používanie
- HU Instrucțiuni de Utilizare
- HU Felhasználói kézikönyv
- UA Посібник користувача

ED-120

[SMM046, SMM047, SMM048]

Manual version 1/2023/03/21

English
Before using the product, please read this user manual carefully. Keep it for future reference.

Safety information

- During desk assembly, make sure there are no children nearby. Small parts may pose a choking hazard.
- Do not crawl under or lie beneath the desk when it is operating. Do not sit or stand on the desk frame. Do not lean on the desk during height adjustment.
- Avoid direct contact of the device with water or other liquids.
- Do not place items weighing more than 50 kg on the desk.
- During height adjustment, make sure there are no objects underneath the desktop. Ensure the area under the desk is clear.
- Make sure the desktop does not touch the wall.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Operating temperature range: 0 to 40°C. Avoid extreme temperatures, humidity, and dust.
- Do not disassemble or repair the device yourself.
- Disconnect the desk from power before cleaning by unplugging it from the socket.
- Clean the desk with a slightly damp cloth. Make sure no water enters the electrical components.
- Use the device only as described in this manual.
- If the desk malfunctions or you have any safety concerns, contact us at: **kontakt@silvermonkey.com**.

Package contents

- 1 Right leg
- 2 Left leg
- 3 Leg base (x2)
- 4 Transmission rod
- 5 Controller
- 6 Power supply
- 7 Side plates (x2)
- 8 Crossbar
- 9 Upper tabletop
- 10 Lower tabletop
- 11 Cup holder
- 1 Right leg
- 2 Screws M6x15mm (x18)
- 3 Screws M6x35mm (x8)
- 4 Allen key 2 mm
- 5 Allen key 5 mm
- 6 Wood dowels (x4)
- 7 Tabletop connector (x3)
- 8 Headphone hook
- 9 Cable grommet (x2)
- 10 Cable clips (x2)
- 11 Phillips screwdriver
- 12 Screws M4x12mm (x3)

How to use the product

Control Panel Functions	
	Press any button to activate the display.
	To save a height preset: 1. Press and hold button 1 for 3 seconds until "H1" appears on the display. The height is now saved. 2. Repeat the same steps for buttons 2 and 3 to save other positions. 3. To recall a saved position, press 1, 2, or 3. The desk will move to the saved height.
	Up button: Press to raise the desk. Release to stop. Maximum height is 118 cm.
	Down button: Press to lower the desk. Release to stop. Minimum height is 72 cm.
Reset Procedure	Press and hold the 1 button until "ES" appears on the screen, then release it. The display will return to "072". The desk will automatically lower to the minimum height and rebound slightly – this completes the reset procedure.

Error Codes	
Hot	Overheat protection: The motor stops if it runs continuously for 2 minutes. Wait at least 18 minutes before adjusting again.
E10	Sensor malfunction: Motor safety sensor not detected. Turn off power, wait 18 minutes, and restart the connection between the motor and controller, then turn it back on.
E20	Overload warning: Maximum weight exceeded. If lifting, remove items from the desk and try again. If lowering, turn off the power, remove the load, turn it on again, and try once more.
E02	Operation status warning: The desk stops if vibration, impact, or tilt is detected. If incorrect, follow the reset procedure before further use.

E32	Overvoltage protection: Input voltage too high. If using the correct power adapter, turn off the power, check the connection between the power supply and controller, and turn it back on.
E31	Undervoltage protection: Input voltage too low. Follow the same steps as above.
-	Cable disconnect warning: Check all cable connections between the motor and controller. The desk should function normally after proper reconnection.

Specification	
Height range	72 – 118 cm
Maximum load	50 kg
Power input	100V – 240V
Speed	20 mm/s
Noise level	<55 dB

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to **www.silvermonkey.com/support**.



If you have questions about using the product – contact us at **kontakt@silvermonkey.com**

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Environmental Protection & Regulatory Compliance

As the manufacturer of this equipment, we declare that it complies with the applicable directives of the European Union. If you need a copy of the declaration of conformity – please contact us.

Do not dispose of this equipment with regular household waste. The materials may harm the environment and human health if improperly discarded. Dispose of used equipment at a proper electronic waste collection point.

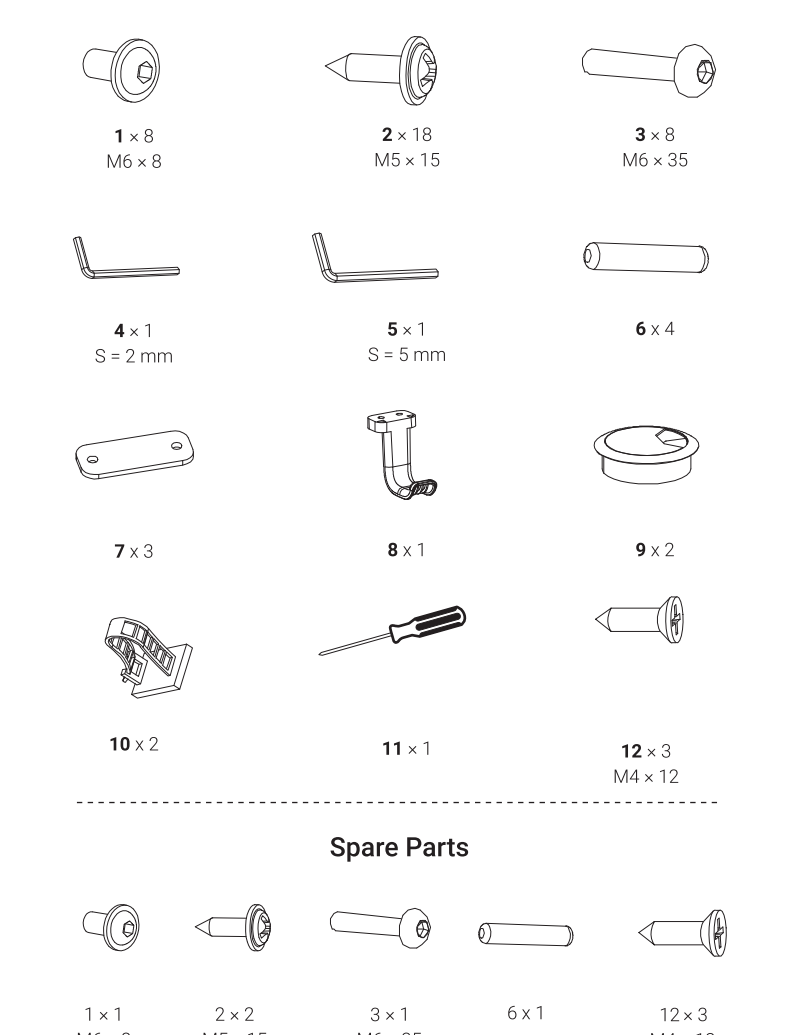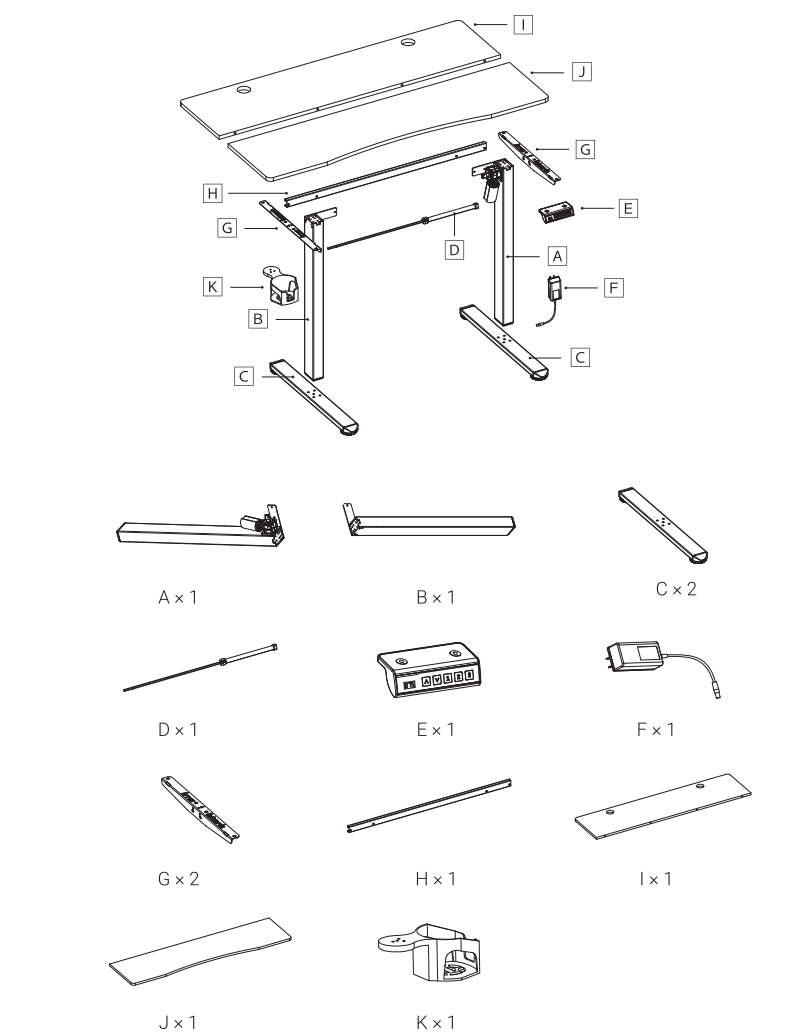

Spare Parts



Deutsch
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie sie zur späteren Einsicht auf.

Sicherheitsinformationen

- Achten Sie beim Aufbau des Schreibtisches darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe aufhalten. Kleine Teile können verschluckt werden.
- Legen Sie sich nicht unter den Schreibtisch und bewegen Sie sich nicht darunter, wenn er in Betrieb ist. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Rahmen. Lehnen Sie sich während der Höhenverstellung nicht an den Schreibtisch.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Geräts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Stellen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von über 50 kg auf den Schreibtisch.
- Achten Sie bei der Höhenverstellung darauf, dass sich keine Gegenstände unter der Tischplatte befinden.
- Der Schreibtisch darf nicht an der Wand angeschlossen werden.
- Halten Sie Hände und andere Körperteile während des Betriebs fern von beweglichen Teilen.
- Betriebstemperatur: 0 bis 40°C. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie den Schreibtisch mit einem leicht feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in elektronische Bauteile gelangt.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder Sie Fragen zur Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns unter: **kontakt@silvermonkey.com**.

Lieferumfang

- 1 Rechtes Bein
- 2 Linkes Bein
- 3 Fußteile (x2)
- 4 Antriebswelle
- 5 Steuerung
- 6 Netzteil
- 7 Seitenstreben (x2)
- 8 Querstrebe
- 9 Obere Tischplatte
- 10 Untere Tischplatte
- 11 Becherhalter
- 1 Schrauben M6x8mm (x8)
- 2 Schrauben M5x15mm (x18)
- 3 Schrauben M6x35mm (x8)
- 4 Klucz 2mm
- 5 Klucz 5mm
- 6 Dreiwinkel (x4)
- 7 - Tischplattenverbinder (x3)
- 8 Kopfhörerhalter
- 9 - Kabeldurchlass (x2)
- 10 - Kabelklemmen (x2)
- 11 - Kreuzschlitzschraubendreher
- 12 - Schrauben M4x12mm (x3)

Produktverwendung

Bedienfunktioen	
	Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.
	Höhe speichern: 1. Halten Sie die Taste 1 3 Sekunden lang gedrückt, bis „H1“ angezeigt wird. Die aktuelle Höhe ist nun gespeichert. 2. Wiederholen Sie den Vorgang für die Tasten 2 & 3. 3. Zum Abrufen einer gespeicherten Höhe drücken Sie 1, 2 oder 3. Der Tisch fährt automatisch auf die gespeicherte Position.
	Hoch-Taste: Zum Anheben des Tisches drücken. Loslassen stoppt die Bewegung. Maximale Höhe: 118 cm.
	Runter-Taste: Zum Absenken des Tisches drücken. Loslassen stoppt die Bewegung. Minimale Höhe: 72 cm.
Zurücksetzen	Halten Sie die 1-Taste gedrückt, bis „ES“ auf dem Display erscheint, und lassen Sie dann los. Der Tisch fährt auf 072 herunter, senkt sich automatisch ab und hebt sich leicht wieder an (Rebound) – der Reset ist abgeschlossen.

Fehlercodes	
Hot	Überhitzungsschutz: Der Motor stoppt nach 2 Minuten Dauereinsatz. Warten Sie mindestens 18 Minuten, bevor Sie ihn erneut bedienen. Trennen Sie das Gerät nicht vom Strom zur Rücksetzung.
E10	Sensorefehler: Der Motorschutzsensor wird nicht erkannt. Schalten Sie den Strom aus, prüfen Sie die Verbindung zwischen Motor und Steuerung und schalten Sie das Gerät wieder ein.
E20	Überlastung: Zulässige Belastung überschritten. Entfernen Sie Gegenstände vom Tisch und versuchen Sie es erneut.
E02	Betriebsstörung: Der Tisch stoppt bei Erschütterung, Aufprall oder Neigung. Wenn diese Erkennung fehlerhaft ist, führen Sie den Reset durch.

E32	Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Prüfen Sie das Netzteil und die Verbindung zur Steuerung.
E31	Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Verfahren Sie wie bei E32.
-	Kabeltrennung: Prüfen Sie die Verbindungen zwischen Motor und Steuerung. Nach ordnungsgemäßem Anschluss sollte der Betrieb wieder möglich sein.

Technische Daten	
Hohenbereich	72 – 118 cm
Max. Belastung	50 kg
Eingangsspannung	100V – 240V
Geschwindigkeit	20 mm/s
Geräuschpegel	<55 dB

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: **www.silvermonkey.com/support**


Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen – kontaktieren Sie uns bitte unter: **kontakt@silvermonkey.com**.

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Umweltschutz und Konformität mit Vorschriften

Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen – kontaktieren Sie uns bitte.

Werfen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll weg. Die Materialien, aus denen dieses Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie das Altgerät bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektroschrott ab.

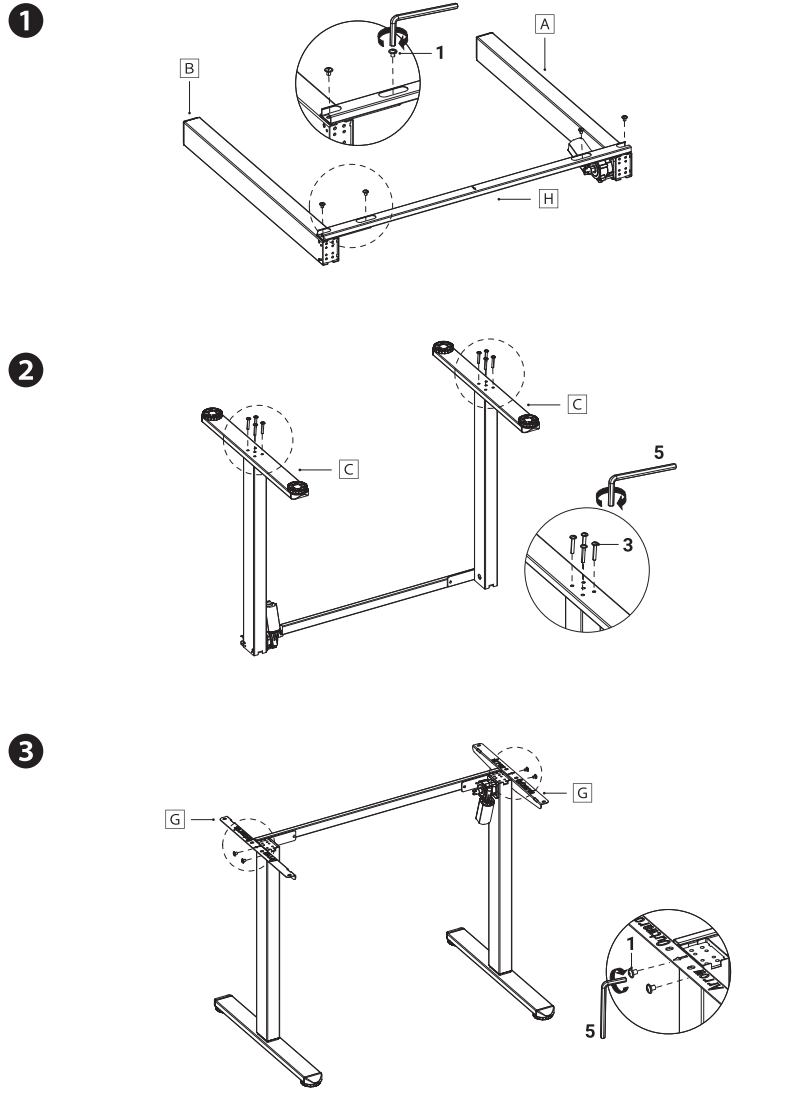

Francis
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le pour référence future.

Informations de sécurité

- Lors du montage du bureau, assurez-vous qu'aucun enfant ne se trouve à proximité. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'ingestion.
- Ne vous allongez pas et ne vous placez pas sous le bureau lorsqu'il fonctionne. Ne vous asseyez pas et ne montez pas sur la structure. Ne vous appuyez pas sur le bureau pendant le réglage de la hauteur.
- Évitez tout contact direct de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne placez pas d'objets pesant plus de 50 kg sur le bureau.
- Lors du réglage de la hauteur, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sous le plateau.
- Le plateau ne doit pas toucher le mur.
- Gardez les mains et les autres parties du corps à l'écart des éléments mobiles pendant le fonctionnement.
- Température de fonctionnement : 0 à 40°C. Évitez les températures extrêmes, l'humidité et la poussière.
- Ne démontez ni ne réparez l'appareil vous-même.
- Avant le nettoyage, débranchez le bureau en retirant la fiche de la prise.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Évitez que de l'eau ne pénètre dans les composants électriques.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément à ce mode d'emploi.
- En cas de dysfonctionnement ou de questions liées à la sécurité, contactez-nous à: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenu de l'emballage

- 1 Pied droit
- 2 Pied gauche
- 3 Base des pieds (x2)
- 4 Tige de transmission
- 5 Contrôleur
- 6 Alimentation
- 7 Renforts latéraux (x2)
- 8 Traverse
- 9 Plateau supérieur
- 10 Plateau inférieur
- 11 Porte-gobelet
- 1 Vis M6x8mm (x8)
- 2 Vis M5x15mm (x18)
- 3 Schrauben M6x35mm (x8)
- 4 - Clé Allen 2 mm
- 5 - Clé Allen 5 mm
- 6 - Chevilles en bois (x4)
- 7 - Connecteur de plateau (x3)
- 8 - Support pour casque
- 9 - Passe-câble (x2)
- 10 - Clips de câble (x2)
- 11 - Tournevis crochiforme
- 12 - Vis M4x12mm (x3)

Utilisation du produit

Fonctionnement du panneau de commande	
	Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer l'affichage.
	Pour enregistrer une hauteur: 1. Appuyez sur le bouton 1 et maintenez-le pendant 3 secondes jusqu'à ce que «H1» s'affiche. La hauteur actuelle est enregistrée. 2. Répétez la même procédure pour les boutons 2 et 3. 3. Pour accéder à une hauteur enregistrée, appuyez sur 1, 2 ou 3. Le bureau se déplacera automatiquement à la position enregistrée.
	Bouton haut : Appuyez pour élever le bureau. Relâcher pour arrêter. Hauteur maximale: 118 cm.
	Bouton bas : Appuyez pour abaisser le bureau. Relâcher pour arrêter. Hauteur minimale: 72 cm.
Reinitialisation	Halten Sie die 1-Taste gedrückt, bis „ES“ auf dem Display erscheint, und lassen Sie dann los. Der Tisch fährt auf 072 herunter, senkt sich automatisch ab und hebt sich leicht wieder an (Rebound) – der Reset ist abgeschlossen.

Codes d'erreur	
Hot	Protection contre la surchauffe: Le moteur s'arrête après 2 minutes de fonctionnement continu. Attendez au moins 18 minutes avant de réutiliser le bureau. Ne réinitialisez pas le contrôleur en le débranchant.
E10	Défaillance du capteur: Le capteur de sécurité du moteur est introuvable. Éteignez l'alimentation, vérifiez la connexion entre le moteur et le contrôleur, puis rallumez.
E20	Surcharge: La charge maximale a été dépassée. Retirez les objets du bureau et réessayez.
E02	Alerte de fonctionnement: Le bureau s'arrête en cas de vibration, de choc ou d'inclinaison. En cas de détecté en erreur, effectuez une réinitialisation.

E32	Tension d'entrée trop élevée. Vérifiez l'adaptateur secteur et les connexions.
E31	Protection contre sous-tension: Tension d'entrée trop faible. Procédez comme pour E32.
-	Câble déconnecté: Vérifiez toutes les connexions entre le moteur et le contrôleur. Une fois reconnecté correctement, le bureau devrait fonctionner normalement.

Spécifications	
Plage de hauteur	72 – 118 cm
Charge maximale	50 kg
Tension d'entrée	100V – 240V
Vitesse	20 mm/s
Niveau sonore	<55 dB

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie fabricant de 24 mois. Plus d'informations sur: **www.silvermonkey.com/support**


Pour toute question concernant l'utilisation de ce produit, contactez-nous à: **kontakt@silvermonkey.com**.

Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Les matériaux qui le composent peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'ils sont éliminés de manière inappropriée. Apportez les équipements usagés dans un point de collecte des déchets électroniques.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Les matériaux qui le composent peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'ils sont éliminés de manière inappropriée. Apportez les équipements usagés dans un point de collecte des déchets électroniques.

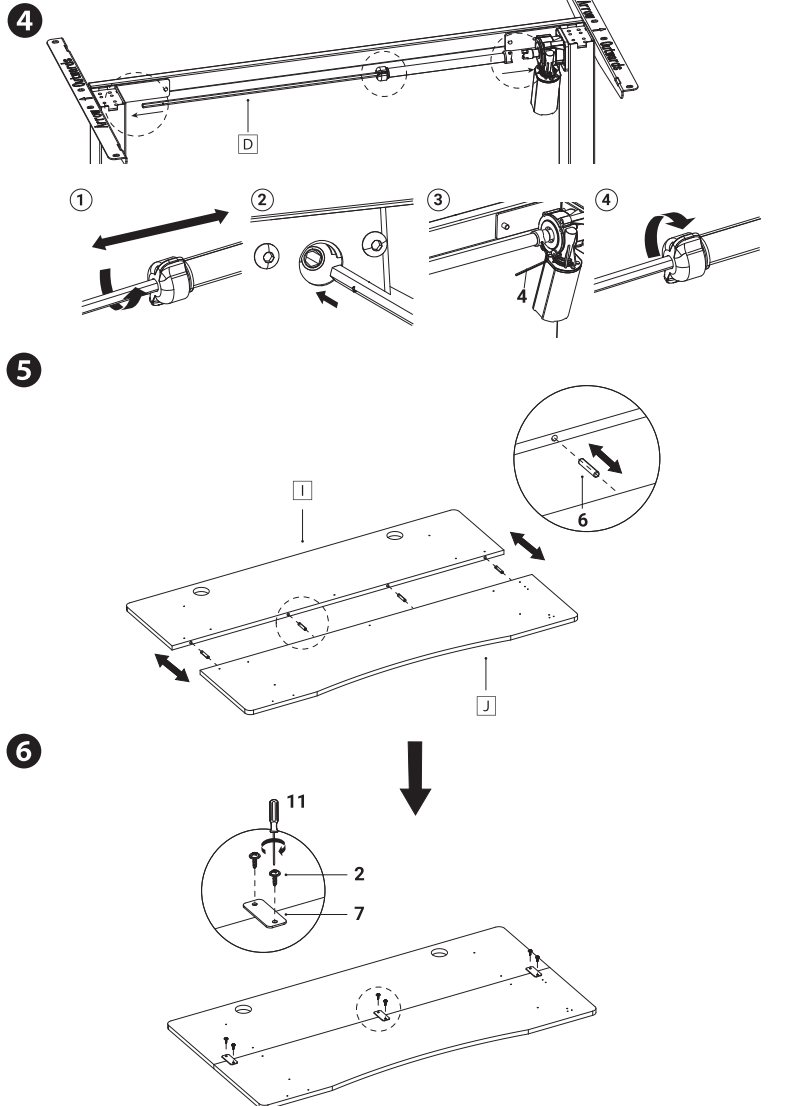

Nederlands
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

- Zorg er tijdens de montage van het bureau voor dat er geen kinderen in de buurt zijn. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Ga niet onder het bureau liggen of bewegen wanneer het in werking is. Ga niet op het frame zitten of staan. Leun niet tegen het bureau tijdens het verstellen van de hoogte.
- Vermijd direct contact van het apparaat met water of andere vloeistoffen.
- Plaats geen voorwerpen van meer dan 50 kg op het bureau.
- Zorg er tijdens het verstellen van de hoogte voor dat er zich geen voorwerpen onder het bureaublad bevinden.
- Het bureaublad mag de muur niet raken.
- Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van bewegende onderdelen tijdens het gebruik.
- Temperatuur van gebruik: 0 tot 40°C. Vermijd extreme temperaturen, vochtigheid en stof.
- Demonteer of repareer het apparaat niet zelf.
- Koppel het bureau los van de stroom vóór het reinigen – door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Reinig met een licht vochtige doek. Zorg dat er geen water in elektrische onderdelen komt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend volgens deze handleiding.
- Als het apparaat niet goed werkt of u vragen heeft over de veiligheid, neem dan contact met ons op via: **kontakt@silvermonkey.com**.

Inhoud van de verpakking

- 1 Rechter poot
- 2 Linker poot
- 3 Basis van de poten (x2)
- 4 Aandrijfsas
- 5 Controller
- 6 Voeding
- 7 Zijpanelen (x2)
- 8 Dwarschroef
- 9 Bovenste bureaublad
- 10 Onderste bureaublad
- 11 Bekerhouder
- 1 Schroeven M6x8mm (x8)
- 2 Schroeven M5x15mm (x18)
- 3 Schroeven M6x35mm (x8)
- 4 - Inbussleutel 2 mm
- 5 - Inbussleutel 5 mm
- 6 - Houten deukels (x4)
- 7 - Bureaubladconnector (x3)
- 8 - Hoofdtelefoonhouder
- 9 - Passende kabel (x2)
- 10 - Kabelklemmen (x2)
- 11 - Kruiskopschroevendraaier
- 12 - Schroeven M4x12mm (x3)

Productgebruik

Functies van het bedieningspaneel	
	Productgebruik:Functies van het bedieningspaneel. Druk op een willekeurige knop om het display te activeren.
	Hoogte opslaan: 1. Houd knop 1 gedurende 3 seconden ingedrukt tot "H1" op het scherm verschijnt. De huidige hoogte is nu opgeslagen. 2. Herhaal deze stappen voor knop 2 en 3. 3. Om een opgeslagen positie op te roepen, druk op 1, 2 of 3. Het bureau zal automatisch naar de hoogte bewegen.
	Omhoog knop: Druk om het bureau te verhogen. Loslaten stopt de beweging. Maximale hoogte: 118 cm.
	Omlaag knop: Druk om het bureau te verlagen. Loslaten stopt de beweging. Minimale hoogte: 72 cm.
Resetprocedure	Houd de 1 knop ingedrukt tot "ES" op het display verschijnt en laat den los. Het display keert terug naar "072". Het bureau zakt automatisch naar de laagste stand en beweegt daarna iets omhoog (rebound) – de reset is voltooid.

Foutcodes	
Hot	Oververhittingbeveiliging: De motor stopt na 2 minuten continu gebruik. Wacht minimaal 18 minuten voordat u opnieuw een hoogteverstelling uitvoert. Reset de controller niet door deze los te koppelen.
E10	Sensorfout: De motortsensor wordt niet gedetecteerd. Zet het apparaat uit, controleer de verbindingen tussen motor en controller en zet het weer aan.
E20	Overbelasting: Het maximale gewicht is overschreden. Verwijder voorwerpen van het bureau en probeer opnieuw.
E02	Statusfout: Het bureau stopt bij detectie van trilling, schok of helling. Indien onterecht, voer een reset uit voordat u doorgaat.

E32	Overspanningsbeveiliging: Ingangsspanning is te hoog. Controleer de stroomadapter en de aansluiting.
E31	Onderspanningsbeveiliging: Ingangsspanning is te laag. Voel de stroomadapter en de aansluiting na bij E32.
-	Kabelwaarschuwing: Controleer alle kabelverbindingen tussen motor en controller. Na correcte aansluiting zou het bureau weer normaal moeten werken.

Specificaties	
Hoogtebereik	72 – 118 cm
Maximaal draagvermogen	50 kg
Voedingsspanning	100V – 240V
Voedsnelheid	20 mm/s
Geluidsniveau	<55 dB

Garantie en technische ondersteuning

Uw product is gedekt door een fabriekgarantie van 24 maanden. Meer informatie op: **www.silvermonkey.com/support**

Voor ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via: **kontakt@silvermonkey.com**.

Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polen.

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften

Als fabrikant van dit apparaat verklaren wij dat het voldoet aan de relevante richtlijnen van de Europese Unie. Indien u een kopie van de conformiteitsverklaring nodig heeft – neem contact met ons op.

Go! dit apparaat niet weg met het gewone huishoudelijk afval. De materialen kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid als ze niet correct worden weggegooid. Breng afgedankte apparatuur naar een geschikt inzamelpunt voor elektronisch afval.

- 1. Loosen the knob.
- 2. Insert the transmission rod into the hex hole and turn the transmission rod clockwise until the left leg goes to the lowest position.
- 3. Insert the other end of transmission rod to the slot on the leg (You may rotate the rod slightly for better installation). Secure the transmission rod to the slot by tightening the pre-assembled set screw using the small Allen key.
- 4. Tighten the knob.
- PL
- 1. Polużyć pokrętkę.
- 2. Włożyć drążek transmisyjny do otworu sześciokątnego i obróć drążek transmisyjny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż lewa nóżka znajdzie się w najniższym położeniu.
- 3. Włożyć drugi koniec drążka transmisyjnego do szczeliny w nóżce (Możesz lekko obrócić drążek, aby ułatwić montaż). Zamocuj drążek transmisyjny w gnieździe, dokręcając wstępnie zmontowaną śrubę ustalającą za pomocą małego klucza imbusowego.
- 4. Dokręć pokrętkę.
- DE
- 1. Lösen Sie den Drehknopf.
- 2. Führen Sie die Übertragungsstange in das Sechskantloch ein und drehen Sie die Übertragungsstange im Uhrzeigersinn, bis der linke Schenkel in die unterste Position gelangt.
- 3. Führen Sie das andere Ende der Übertragungsstange in den Schlitz am Bein ein (Sie können die Stange zur besseren Installation leicht drehen). Sichern Sie die Übertragungsstange im Schlitz, indem Sie die vormontierte Stellschraube mit dem kleinen Inbusschlüssel anziehen.
- 4. Ziehen Sie den Drehknopf fest.
- FR
- 1. Desserrer le bouton.
- 2. Insérer la tige de transmission dans le trou hexagonal et tournez la tige de transmission dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la jambe gauche atteigne la position la plus basse.
- 3. Insérez l'autre extrémité de la tige de transmission dans la fente de la jambe (vous pouvez tourner légèrement la tige pour une meilleure installation). Fixez la tige de transmission à la fente en serrant la vis de blocage préassemblée à l'aide de la petite clé Allen.
- 4. Serrez le bouton.
- NL
- 1. Draai de knop los.
- 2. Steek de overbrengingsstang in het zeskantig gat en draai de overbrengingsstang met de klok mee totdat het linkerbeen in de laagste stand staat.
- 3. Steek het andere uiteinde van de transmissiestang in de gleuf op de poot (u kunt de stang iets draaien voor een betere installatie). Bevestig de overbrengingsstang aan de sleuf door de voorgemonteerde sleufschroef vast te draaien met de kleine inbussleutel.
- 4. Draai de knop vast.
- IT
- 1. Allentare la manopola.
- 2. Inserire l'asta di trasmissione nel foro esagonale e notare l'asta di trasmissione in senso orario fino a portare la gamba sinistra nella posizione più bassa.
- 3. Inserire l'altra estremità dell'asta di trasmissione nella fessura della gamba (è possibile ruotare leggermente l'asta per una migliore installazione). Fissare l'asta di trasmissione alla scanalatura stringendo la vite di fermo preassemblata con la piccola chiave a brugola.
- 4. Serrare la manopola.

Italiano
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Conservatelo per consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Durante il montaggio della scrivania, assicurarsi che non ci siano bambini nelle vicinanze. Le piccole parti possono essere ingerite.
- Non sdraiarsi né muoversi sotto la scrivania quando è in funzione. Non sedersi o salire sulla struttura. Non appoggiarsi alla scrivania durante la regolazione dell'altezza.
- Evitare il contatto diretto del dispositivo con acqua o altri liquidi.
- Non posizionare oggetti del peso superiore a 50 kg sulla scrivania.
- Durante la regolazione dell'altezza, verificare che non vi siano ostacoli sotto il piano.
- Assicurarsi che il piano non tocchi la parete.
- Tenere mani e altre parti del corpo lontano dai componenti mobili durante l'utilizzo.
- Temperatura di esercizio: da 0 a 40°C. Evitare temperature estreme, umidità e polvere.
- Non smontare né riparare il dispositivo autonomamente.
- Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione rimuovendo la spina dalla presa.
- Pulire con un panno leggermente umido. Evitare che l'acqua penetri nelle parti elettriche.
- Utilizzare il dispositivo solo secondo quanto descritto nel presente manuale.
- In caso di malfunzionamento o dubbi sulla sicurezza, contattare: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenuto della confezione

- 1 Gamba destra
- 2 Gamba sinistra
- 3 Base delle gambe (x2)
- 4 Asta di trasmissione
- 5 Controller
- 6 Alimentatore
- 7 Staffe laterali (x4)
- 8 Barra trasversale
- 9 Piano superiore
- 10 Piano inferiore
- 11 Portabicchieri
- 1 Viti M6x8mm (x8)
- 2 Viti M5x15mm (x18)
- 3 Viti M6x35mm (x8)
- 4 - Chiave a brugola da 2 mm
- 5 - Chiave a brugola da 5 mm
- 6 - Tasselli in legno (x4)
- 7 - Connettore per piani (x3)
- 8 - Supporto per cuffie
- 9 - Passacavo (x2)
- 10 - Clip fermacavo (x2)
- 11 - Cacciavite a croce
- 12 - Schroeven M4x12mm (x3)

Utilizzo del prodotto

Funzioni del pannello di controllo	
	Premere un pulsante qualsiasi per attivare il display.
	Per salvare un'altezza: 1. Premere e tenere premuto il pulsante 1 per 3 secondi finché sul display appare "H1". L'altezza corrente è memorizzata. 2. Ripetere con i pulsanti 2 e 3 per salvare altre posizioni. 3. Per richiamare una posizione salvata, premere 1, 2 o 3. La scrivania si sposterà automaticamente alla altezza memorizzata.
	Pulsante su: Premere per alzare la scrivania. Rilasciare per fermare. Altezza massima: 118 cm.
	Pulsante giù: Premere per abbassare la scrivania. Rilasciare per fermare. Altezza minima: 72 cm.
Reset	Tenere premuto il pulsante 1 finché sul display appare "YES", quindi rilasciare. Il valore tornerà a "007". La scrivania si abbasserà automaticamente e poi si solleverà leggermente (rebound) - il reset è completato.

01. Afije el pomo.
02. Inserte la varilla de transmisión en el orificio hexagonal y gire la varilla de transmisión en el sentido de las agujas del reloj hasta que la pata izquierda llegue a la posición más baja.
03. Inserte el otro extremo de la varilla de transmisión en la ranura de la pata (puede girar ligeramente la varilla para una mejor instalación). Fije la varilla de transmisión a la ranura apretando el tornillo de fijación premontado con la llave Allen pequeña.
04. Apriete el pomo.
- CZ**
01. Uvolněte knoflík.
02. Zasuňte převodovou tyč do šestihraného otvoru a otáčejte převodovou tyčí ve směru hodinových ručiček, dokud se levá noha nedostane do nejnižší polohy.
03. Druhý konec převodové tyče zasuňte do otvoru na noze (Pro lepší instalaci můžete tyč mírně pootočit). Zajistěte převodovou tyč do drážky utahnutím vpřed namontované nastavovací šroubu pomocí malého imbusového klíče.
04. Utáhněte knoflík.
- SK**
01. Uvoľnite gombík.
02. Vložte prevodovú tyč do šesťhranného otvoru a otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým sa ľavá noha nedostane do najnižšej polohy.
03. Druhý koniec prevodovej tyče zasuňte do otvoru na nohe (Pre lepšiu inštaláciu môžete tyč mierne pootočiť). Zabezpečte prevodovú tyč do drážky utiahnutím vpred namontovanej nastavovacej šrubky pomocou malého imbusového kľúča.
04. Uťahnite gombík.
- RO**
01. Slăbiți butonul.
02. Introduceți tyca de transmisie în orificiul hexagonal și rotiți tyca de transmisie în sensul acelor de ceas, până când piciorul stâng ajunge în poziția cea mai joasă.
03. Introduceți celălalt capăt al tyce de transmisie în fanta de pe picior (Puteți roti ușor tyca pentru o instalare mai bună). Fixați tyca de transmisie pe fantă strângând șurubul de fixare pre- asamblat folosind cheia hexagonală mică.
04. Strângeți butonul.
- HU**
01. Lazítsa meg a rögzítőgombot.
02. Helyezze be a hajtorútát a hatszögletű nyílásba, és forgassa az óramutató járásával megfigyező irányba, amíg a bal lábat a legalsó helyzetbe nem kerül.
03. Helyezze a hajtorút másik végét a láb nyílásába (a hajtorút enyhén elforgatása megkönnyítheti a bevezetést). Rögzítse a hajtorútát a foglalatban, és húzza meg az előre összeszerelt rögzítőcsavart a kis imbuszkulccsal.
04. Húzza meg a rögzítőgombot.
- UA**
01. Послабте фіксувальний гвинт.
02. Вставте передавальний стрижень у шестигранний отвір і обертайте його за годинниковою стрілкою, доки ліва нога не опуститься на найнижче положення.
03. Вставте другий кінець передавального стрижня у проріз у ніжці (можна трохи повернути стрижень, щоб полегшити монтаж). Закріпіть передавальний стрижень у гніздзі, затягнувши попередньо встановлений фіксувальний гвинт за допомогою малого шестигранного ключа.
04. Затягніть фіксувальний гвинт.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual de usuario. Guárdelo para futuras consultas.

Información de seguridad

- Durante el montaje del escritorio, asegúrese de que no haya niños cerca. Las piezas pequeñas pueden presentar riesgo de asfixia.
- No se coloque ni se acueste bajo el escritorio mientras esté en funcionamiento. No se siente ni se suba sobre la estructura. No se apoye en el escritorio durante el ajuste de altura.
- Evite el contacto directo del dispositivo con agua u otros líquidos.
- No coloque objetos que pesen más de 50 kg sobre el escritorio.
- Al ajustar la altura, asegúrese de que no haya objetos debajo del tablero.
- El tablero no debe tocar la pared.
- Mantenga las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C. Evite temperaturas extremas, humedad y polvo.
- No desmonte ni repare el dispositivo usted mismo.
- Antes de limpiarlo, desconecte el escritorio de la corriente retirando el enchufe de la toma.
- Limpie con un paño ligeramente húmedo. Evite que entre agua en los componentes eléctricos.
- Use el dispositivo únicamente según lo indicado en este manual.
- Si el dispositivo no funciona correctamente o tiene dudas sobre su seguridad, contáctenos en: **kontakt@silvermonkey.com**.

Contenido del paquete

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| Δ Pata derecha | 1 - Tornillos M6x8mm (x8) |
| Β Pata izquierda | 2 - Tornillos M6x15mm (x18) |
| Γ Base de patas (x2) | 3 - Tornillos M6x35mm (x8) |
| Δ Varilla de transmisión | 4 - Llave Allen de 2 mm |
| Ε Controlador | 5 - Llave Allen de 5 mm |
| Ζ Fuente de alimentación | 6 - Espalga de madera (x4) |
| Η Soportes laterales (x2) | 7 - Conector de tablero (x3) |
| Θ Barra transversal | 8 - Gancho para auriculares |
| Ι Tablero superior | 9 - Pasacables (x2) |
| Κ Tablero inferior | 10 - Clips para cables (x2) |
| Λ Soporte para vasos | 11 - Destornillador Phillips |
| | 12 - Tornillos M4x12mm (x3) |

Uso del producto

Funciones del panel de control	
	Funciones del panel de control: Pulse cualquier botón para activar la pantalla.
	Para guardar una altura: Mantenga pulsado el botón 1 durante 3 segundos hasta que aparezca "H1" en la pantalla. La altura actual se ha guardado. 2. Repita los mismos pasos para los botones 2 y 3. Para acceder a una posición guardada, pulse 1, 2 o 3. El escritorio se ajustará automáticamente.
	Botón de subida: Pulse para elevar el escritorio. Suéltelo para detenerlo. Altura máxima: 118 cm.
	Botón de bajada: Pulse para bajar el escritorio. Suéltelo para detenerlo. Altura mínima: 72 cm.
Reinicio	Mantenga pulsado el botón 1 hasta que aparezca "rES" en la pantalla y luego suéltelo. La pantalla mostrará "072". El escritorio bajará automáticamente a la posición más baja y luego se elevará ligeramente (rebote), completando el proceso de reinicio.

Códigos de error	
Hot	Protección contra sobrecalentamiento: El motor se detiene tras 2 minutos de funcionamiento continuo. Espere al menos 18 minutos antes de realizar nuevos ajustes. No reinicie el controlador desconectando el cable.
E10	Fallo de sensor: No se detecta el sensor de seguridad del motor. Verifique el dispositivo, compruebe las conexiones entre el motor y el controlador y vuelva a encenderlo.
E20	Sobrecarga: Se ha excedido el peso máximo. Retire objetos del escritorio e intente nuevamente.
E02	Advertencia de funcionamiento: El escritorio se detiene si detecta vibraciones, golpes o inclinación. Si la detección es incorrecta, realice el reinicio antes de continuar.

E32	Protección contra sobretensión: Tensión de entrada demasiado alta. Verifique la fuente de alimentación y las conexiones.
E31	Protección contra subtensión: Tensión de entrada demasiado baja. Proceda igual que con el error anterior.
.	Cable desconectado: Compruebe todas las conexiones entre el motor y el controlador. Una vez conectadas correctamente, el escritorio debería volver a funcionar.

Especificaciones	
Rango de altura	72 – 118 cm
Carga máxima	50 kg
Voltaje de entrada	100V – 240V
Velocidad	20 mm/s
Nivel de ruido	<55 dB

Garantía y soporte técnico

Este producto cuenta con una garantía de fabricante de 24 meses. Más información en: **www.silvermonkey.com/support**



Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre el producto, contáctenos en: **kontakt@silvermonkey.com**

Fabricante: **Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protección ambiental y conformidad

Como fabricante de este equipo, declaramos que cumple con las directivas aplicables de la Unión Europea. Si necesita una copia de la declaración de conformidad – contáctenos.

No desheche este dispositivo con la basura doméstica. Los materiales pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana si se eliminan incorrectamente. Lleve el dispositivo a un punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.

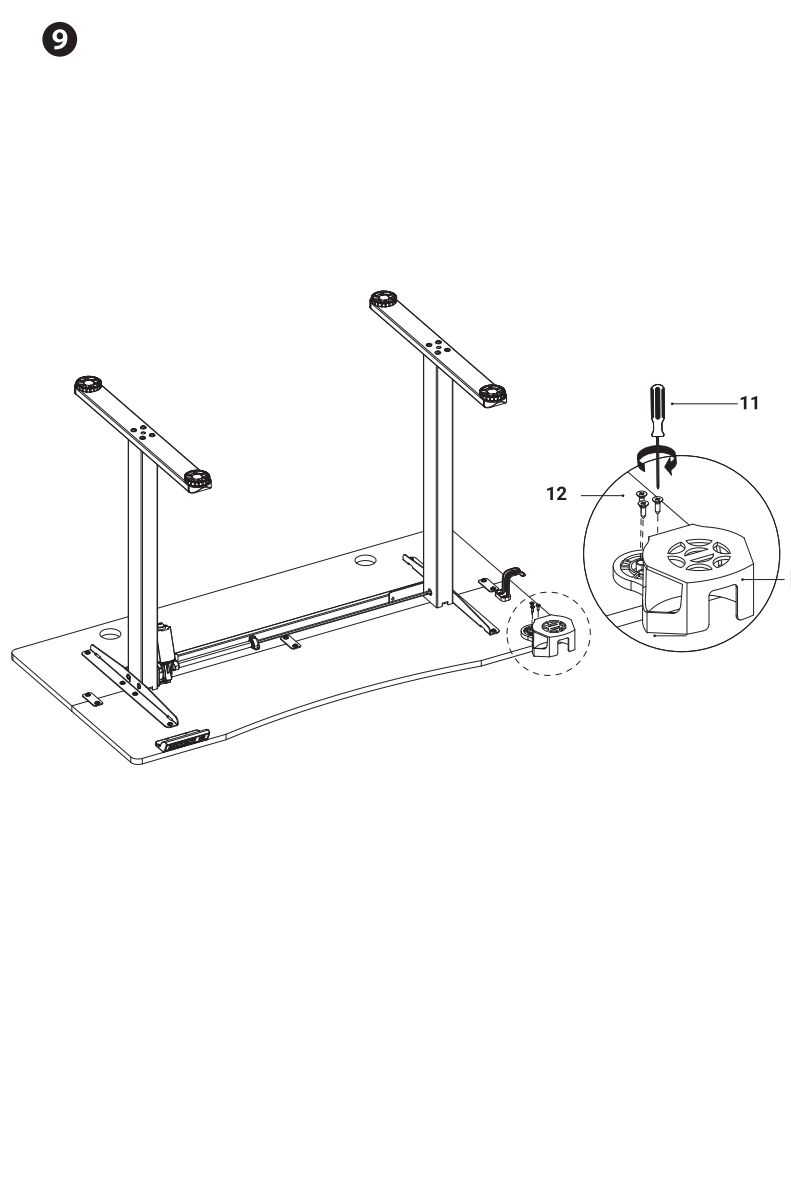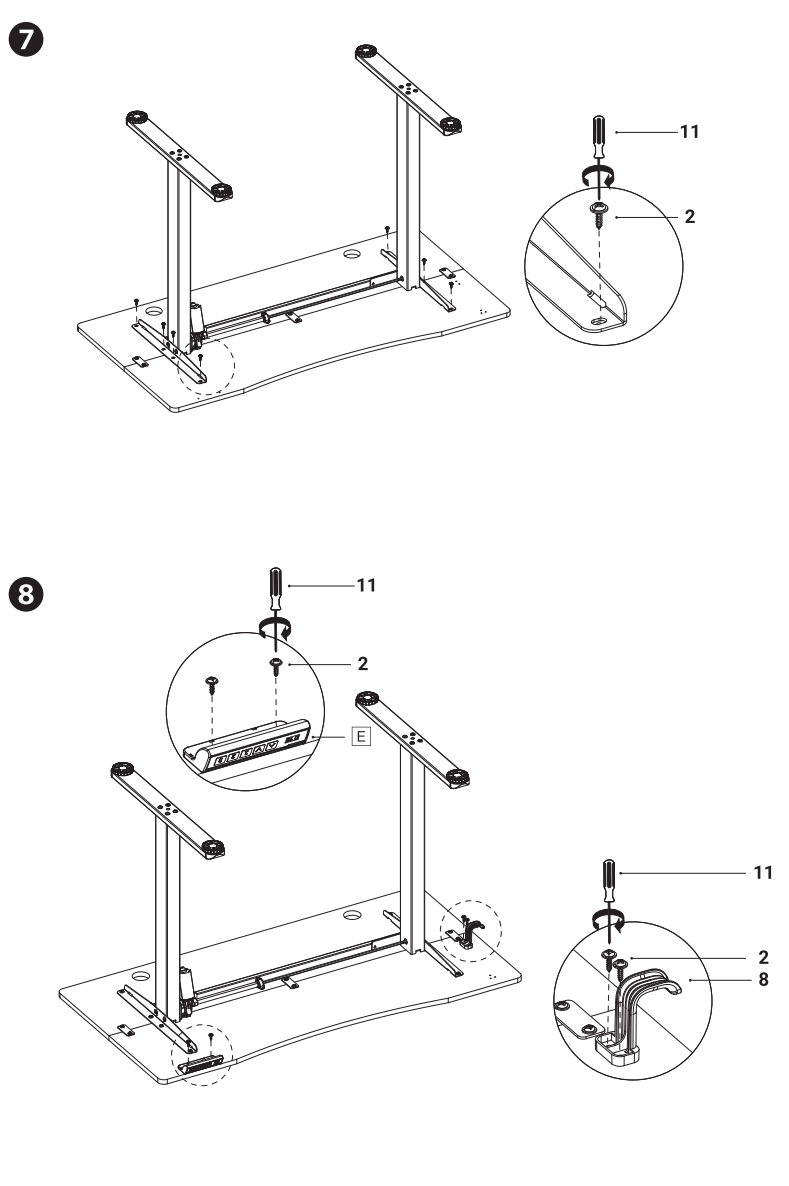

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod. Uchovávejte jej pro pozdější potřebu.

Bezpečnostné informácie

- Počas montáže stola zaistíte, že sa v blízkosti nenachádzajú deti. Malé časti môžu byť spolknuté.
- Nepohybujte sa a nepohybujte sa pod stolom, keď je v prevádzke. Nesadajte si ani nestupajte na rám stola. Neopierajte sa o stôl počas nastavovania výšky.
- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou alebo inými tekutinami.
- Na stôl neumiestňujte predmety s hmotnosťou nad 50 kg.
- Počas nastavovania výšky zabezpečte, aby sa pod doskou stola nenachádzali žiadne prekážky alebo predmety.
- Uistite sa, že doska stola sa nedotýka steny.
- Dávajte pozor, aby sa počas nastavovania výšky ruky ani iné časti tela nedostali do pohyblivých častí.
- Prevádzková teplota zariadenia je od 0 do 40 °C. Vyhýbajte sa extrémnym teplotám, vlhkosti a prachu.
- Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte sami.
- Pred čistením odpojte stôl od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Čistite mokrú, mierne navlhčenou handričkou. Dbajte na to, aby sa voda nedostala do elektrických častí.
- Zariadenie používajte len v súlade s týmito návodom na použitie.
- Ak zariadenie prestane fungovať správne alebo máte otázky týkajúce sa bezpečnosti, kontaktujte nás na adrese: **kontakt@silvermonkey.com**.

Obsah balení

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Δ Prává noha | 1 - Škrutky M6x8mm (x8) |
| Β Levá noha | 2 - Škrutky M6x15mm (x18) |
| Γ Základné nohy (x2) | 3 - Škrutky M6x35mm (x8) |
| Δ Pripojná tyč | 4 - Imbusový kľúč 2 mm |
| Ε Ovládaci tyč | 5 - Imbusový kľúč 5 mm |
| Ζ Napájací zdroj | 6 - Drevené kolíky (x4) |
| Η Bočné výstupy (x2) | 7 - Spojka desiek (x3) |
| Θ Prídržná výstuž | 8 - Držiak na slucháta |
| Ι Horná doska stolu | 9 - Káblová priechodka (x2) |
| Κ Spodná doska stolu | 10 - Kľipsy na kábel (x2) |
| Λ Držiak na nápoje | 11 - Kľúčový šroubovák |
| | 12 - Škrutky M4x12mm (x3) |

Používanie zariadenia

Funkcie ovládacieho panela	
	Stlačením ľubovoľného tlačidla aktivujete displej.
	Uloženie výšky: 1. Potlačte tlačidlo 1 po dobu 3 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí „H1“. Aktuálna výška bude uložená. 2. Rovnaký postupom postupujte pri tlačidlách 2 a 3. Na vyvolanie uloženej výšky stlačíte 1, 2 alebo 3. Stôl sa automaticky nastaví do zvolenej výšky.
	Tlačidlo hore: Zdvihnúť stôl. Uvoľnením sa pohyb zastaví. Maximálna výška: 118 cm.
	Tlačidlo dole: Snížiť stôl. Uvoľnením sa pohyb zastaví. Minimálna výška: 72 cm.
Resetovanie	Podržte tlačidlo 1, kým sa na displeji nezobrazí „rES“, a potom ho uvoľnite. Displej sa vráti na „072“. Stôl sa automaticky spustí na najnižšiu úroveň a mierne sa nadvihne (rebound) – reset je dokončený.

Chybové kódy	
Hot	Ochrana proti prehriatiu: Motor sa po 2 minútach nepretržitého provozu zastaví. Pred ďalšou výškou úpravou počkajte aspoň 18 minút. Nenechajte ovládacím odoberaním napájania.
E10	Porucha senzoru: Netze detekoval bezpečnostný senzor motoru. Vypnite napájanie, skontrolujte pripojenie medzi motorom a ovládacím a znovu zapnite.
E20	Pretíženie: Prekročená maximálna záťaž. Odstráňte predmety ze stola a skúste to znova.
E02	Výstraha provozu: Stôl sa zastaví pri detekcii vibrácií, nárazu alebo náklonu. Pokiaľ je detekcia chybná, proveďte reset.

E32	Ochrana proti prepätiu: Vstupné napätie je príliš vysoké. Skontrolujte adapter a pripojenie.
E31	Ochrana proti podnapätiu: Vstupné napätie je príliš nízke. Postupujte stejná ako u E32.
.	Odpojenie kábla: Skontrolujte všetky káble medzi motorom a ovládacím. Po ich správnom pripojení by mal stôl fungovať normálne.

Technické údaje	
Rozsah výšky	72 – 118 cm
Maximálne zaťaženie	50 kg
Napájanie	100V – 240V
Rychlosť	20 mm/s
Hlučnosť	<55 dB

Záruka a technická podpora

Tento výrobok je krytý 24-mesiacou zárukou výrobcu. Viac informácií nájdete na: **www.silvermonkey.com/support**


V prípade potreby podpory nás kontaktujte na: **kontakt@silvermonkey.com**

Výrobce: **Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko.

Ochrana životného prostredia a shoda s predpisy

CE Ako výrobce tohto zariadenia vyhlasujeme, že spĺňate požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode – kontaktujte nás.

NEodhazujte tento výrobok do bežného odpadu. Materiály, ze ktorých je vyroben, môžu pri nesprávnej likvidácii poškodiť životné prostredie a zdravie ľudí. Použite zariadenie odovzdajte na príslušnom zbiernom mieste elektroodpadu.

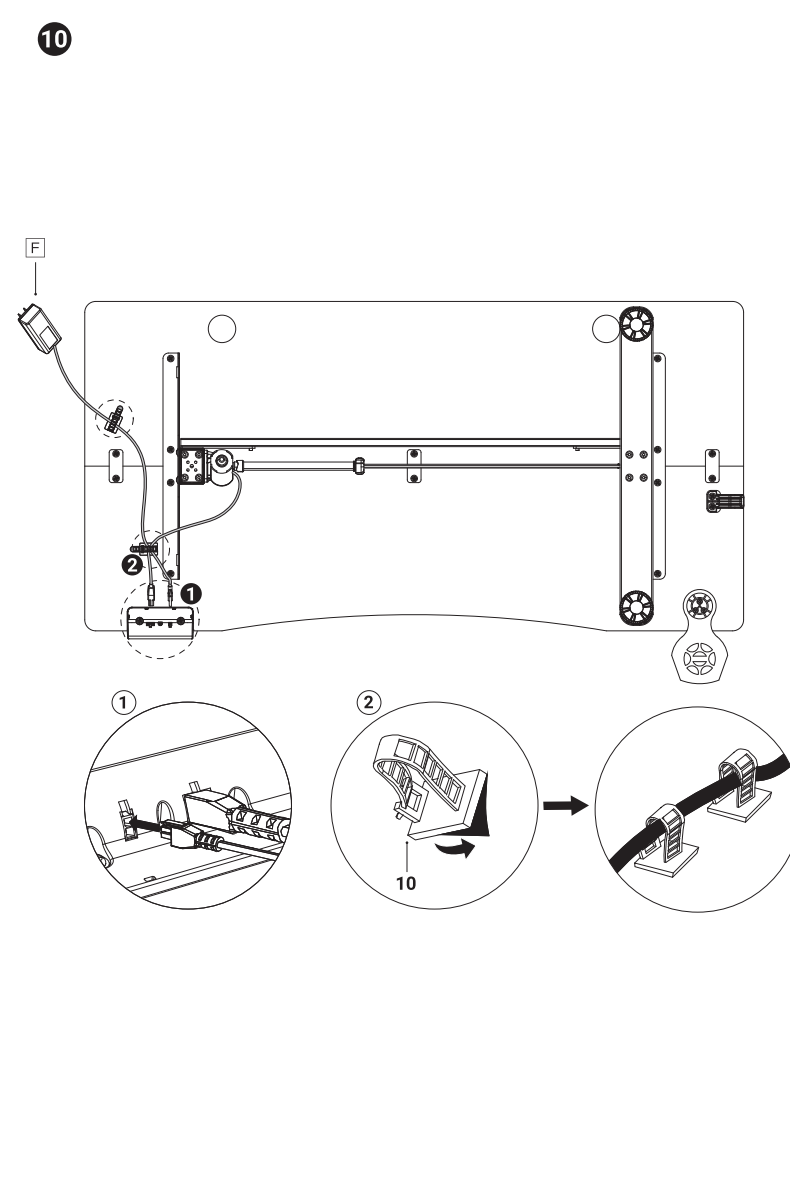

Ortiti cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul. Păstrați-l pentru consultări viitoare.

Informații de siguranță

- În timpul asamblării biroului, asigurați-vă că nu sunt copii în apropiere. Unele piese mici pot fi înghițite.
- Nu vă întindeți și nu vă mișcați sub structura atunci când biroul este în funcțiune. Nu stați jos și nu urcați pe cadru. Nu vă sprijiniți de birou în timpul reglării înălțimii.
- Evitați contactul direct al dispozitivului cu apă sau alte lichide.
- Nu așezați obiecte mai grele de 50 kg pe birou.
- Asigurați-vă că nu există obiecte sub birou în timpul reglării înălțimii.
- Asigurați-vă că blaturi nu ating peretele.
- Aveți grijă ca mâinile și alte părți ale corpului să nu se afe în zona de mișcare în timpul utilizării.
- Gama de temperatură de funcționare: 0 – 40°C. Evitați temperaturile extreme, umiditatea și praful.
- Nu dezasamblați și nu reparați dispozitivul pe cont propriu.
- Deconectați biroul de la sursa de alimentare înainte de curățare, scoțând ștecherul din priză.
- Curățați cu o cârpă moale, ușor umezită. Evitați pătrunderea apei în componentele electrice.
- Adăptați dispozitivul doar conform instrucțiunilor din acest manual.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau aveți întrebări legate de siguranță, contactați-ne la: **kontakt@silvermonkey.com**.

Conținutul pachetului

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Δ Picior drept | 1 - Șuruburi M6x8mm (x8) |
| Β Picior stâng | 2 - Șuruburi M6x15mm (x18) |
| Γ Bază piciorare (x2) | 3 - Șuruburi M6x35mm (x8) |
| Δ Tijă de transmisie | 4 - Cheie imbus 2 mm |
| Ε Vezetăjgător | 5 - Cheie imbus 5 mm |
| Ζ Adaptator de alimentare | 6 - Dibluri de lemn (x4) |
| Η Suporturi laterale (x2) | 7 - Conector de blaturi (x3) |
| Θ Traverse | 8 - Suport pentru câști |
| Ι Blat superior | 9 - Trecei pentru cabluri (x2) |
| Κ Blat inferior | 10 - Cleme pentru cabluri (x2) |
| Λ Suport pentru pahar | 11 - Surubelniță Phillips |
| | 12 - Șuruburi M4x12mm (x3) |

Utilizarea produsului

Funcțiile panoului de control	
	Apăsări orice buton pentru a activa afișajul.
	Pentru a salva o înălțime: 1. Apăsati și mențineți apăsat butonul 1 timp de 3 secunde până când apare „H1” pe ecran. Înălțimea este salvată. 2. Repetați pentru înălțimile 2 și 3. 3. Pentru a reveni la înălțimea salvată, apăsați 1, 2 sau 3. Biroul se va regla automat la înălțimea respectivă.
	Buton sus: Ridică biroul. Eliberarea oprește mișcarea. Înălțime maximă: 118 cm.
	Buton jos: Coborât biroul. Eliberarea oprește mișcarea. Înălțime minimă: 72 cm.
Resetare	Podțineți tlačidlo 1, kým sa na displeji nezobrazí „rES”, a potom ho uvoľnite. Displej sa vráti na „072“. Stôl sa automaticky spustí na najnižšiu úroveň a mierne sa nadvihne (rebound) – proces resetu este finalizovaný.

Coduri de eroare	
Hot	- Protecție la supraîncălzire: Motorul se oprește după 2 minute de funcționare continuă. Așteptați cel puțin 18 minute înainte de a noua ajustare. Nu resetați dispozitivul prin deconectarea de la alimentare.
E10	Eroare senzor: Senzorul de siguranță al motorului nu este detectat. Opriți alimentarea, verificați conexiunile dintre motor și controler, apoi reconectați.
E20	Supraîncălzire: Sarcina maximă a fost depășită. Îndepărtați obiectele de pe birou și încercați din nou.
E02	Alertă de funcționare: Biroul se oprește dacă detectează vibrații, șocuri sau înclinare. Dacă detectarea este incorectă, efectuați o resetare.

E32	Protecție la supraîntensiune: Tensiunea de intrare este prea mare. Verificați adaptorul de alimentare și conexiunile.
E31	Protecție la subtensiune: Tensiunea de intrare este prea mică. Procedați ca la eroarea E32.
.	Căbuș deconectat: Verificați toate conexiunile dintre motor și controler. După reconectare corectă, biroul ar trebui să funcționeze normal.

Specificații	
Interval de înălțime	72 – 118 cm
Sarcină maximă	50 kg
Alimentare	100V – 240V
Sebesse	20 mm/s
Nivel de zgomot	<55 dB

Garantie și suport tehnic

Produsul este acoperit de o garanție de 24 de luni oferită de producător. Informații suplimentare la: **www.silvermonkey.com/support**


Pentru suport sau întrebări, contactați-ne la: **kontakt@silvermonkey.com**

Producător: **Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protecția mediului și conformitate

CE În calitate de producător al acestui echipament, declarăm că respectă cerințele directivei relevante ale Uniunii Europene. Dacă aveți nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactați-ne.

NEodhaziceți acest echipament împreună cu deșeurile menajere. Materialele pot fi periculoase pentru mediu și sănătatea umană dacă sunt eliminate incorect. Predați dispozitivul uzat la un centru autorizat de colectare a deșeurilor electrice.

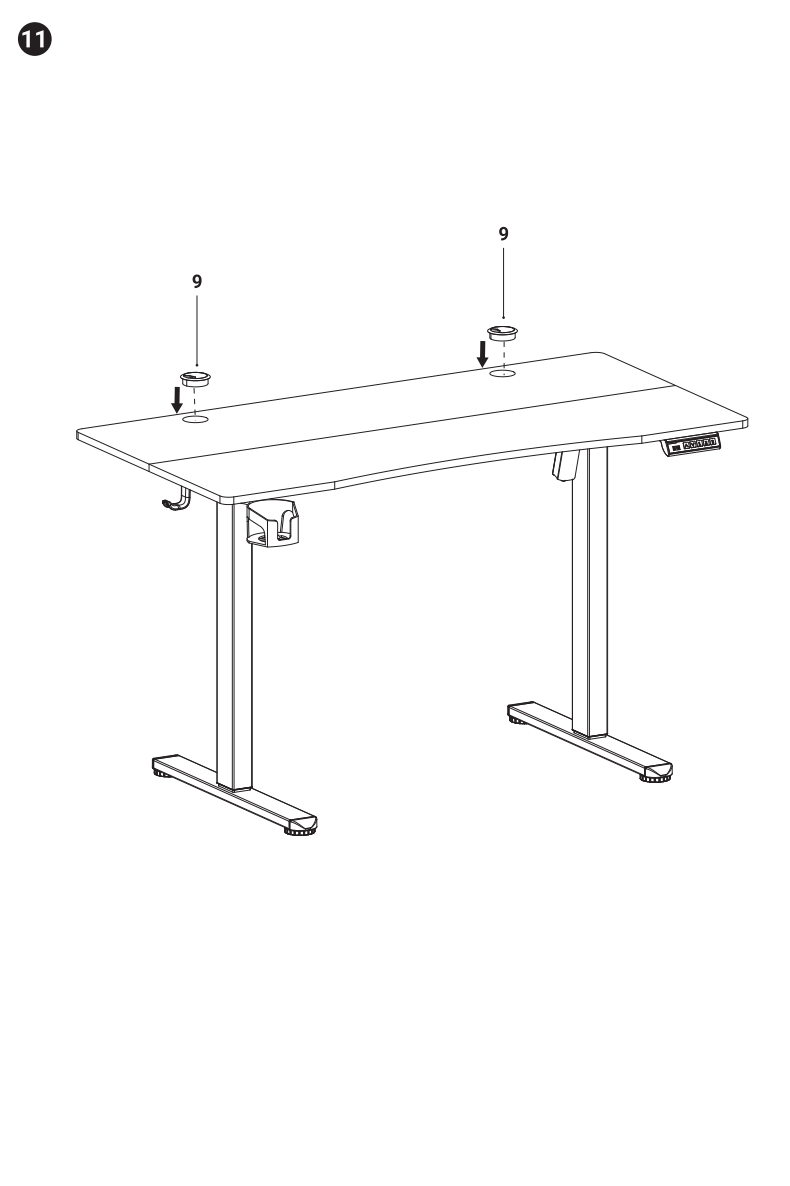

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Őrizze meg későbbi felhasználásra.

Biztonsági információk

- Az asztal összeszerelése során ügyeljen arra, hogy gyermek ne tartózkodjonak a közelében. Egyes alkatrészek lenyelhetők lehetnek.
- Ne tartózkodjon és ne feküdjön az asztal alatt működés közben. Ne ujjon vagy álljon az asztal vázára. Ne támaszkodjon rá a magasság beállítása során.
- Kerülje a készülék közvetlen érintkezését vízzel vagy más folyadékkal.
- Ne helyezzen az asztalra 50 kg-nál nehezebb tárgyakat.
- A magasság beállítása során ügyeljen meg arról, hogy semmi nincs az asztallal alatt.
- Ügyeljen arra, hogy az asztallal ne érné a falhoz.
- A magasság beállításkor ügyeljen arra, hogy kezek vagy testrészek ne kerüljenek mozgó alkatrészek közelébe.
- Üzemi hőmérséklet: 0–40°C. Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet, a nedvességet és a port.
- A terméket kizárólag a használati útmutató szerint használja.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Tisztításhoz használjon enyhén nedves, puha ruhát. Ne engedje, hogy víz kerüljön az elektromos alkatrészekbe.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy kérdése van a biztonsággal kapcsolatban, írjon nekünk: **kontakt@silvermonkey.com**.

Csomag tartalma

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Δ Jobb láb | 1 - M6x8 mm-es csavarok (x8) |
| Β Bal láb | 2 - M6x15 mm-es csavarok (x18) |
| Γ Lábazat (x2) | 3 - M6x35 mm-es csavarok (x8) |
| Δ Meghajlított | 4 - 5 mm-es imbuszkulcs |
| Ε Vezérlőpanel | 5 - 5 mm-es imbuszkulcs |
| Ζ Tápegység | 6 - Fa talpak (x4) |
| Η Oldalsó merevítő (x2) | 7 - Asztallap összekötő (x3) |
| Θ Fejhallgató tartó | 8 - Fejhallgató tartó |
| Ι Kábelasztallap | 9 - Kábelvezető (x2) |
| Κ Alsó asztallap | 10 - Kábelvezető kábel (x2) |
| Λ Pohár tartó | 11 - Keresztcsavar Phillips |
| | 12 - M4x12 mm-es csavarok (x3) |

A termék használata

Vezérlőpanel funkciói	
	Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző aktiválásához.
	Magasság mentése: 1. Tartva lenyomva a 1. gombot 3 másodpercig, amíg nem jelenik a „H1” felirat – az aktuális magasság elmentése kerül. 2. Ugyanígy mentheti a 2 és 3 pozíciókat. 3. Mentési pozíció előhívásához nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot – az asztal automatikusan beáll erre a magasságra.
	Felfelé gomb: Az asztal emelése. Felegengedőkor megáll. Maximális magasság: 118 cm.
	Lefelé gomb: Az asztal süllyesztése. Felegengedőkor megáll. Minimális magasság: 72 cm.
Visszaállítás	Tartsa lenyomva a 1. gombot, amíg meg nem jelenik az „rES” a kijelzőn, majd engedje fel. A kijelző visszatér a „072” értékre. Az asztal automatikusan leereszkedik a legalsó helyzetbe, majd enyhén visszatarol – a visszaállítás megtörtént.

Hibakódok	
Hot	Túlmelegedés elleni védelem: A motor 2 perc folyamatos működés után leáll. Várjon legalább 18 percet a következő használat előtt. Ne próbálja meg a resetet a készülék kihúzásával elvezénylni.
E10	Szenzorhiba: A motor biztonságát érzékelő nem érzékelhető. Kicsúszta a, ellenőrizze a motort és a vezérlő közötti kapcsolatot, majd kapcsolja vissza.
E20	Túlfeszítés: Túllépte a megengedett terhelést. Vegye le a tárgyakat az asztalról, majd próbálja újra.
E02	Működési figyelmeztetés: Az asztal megáll, ha rezgést, ütést vagy dőlést érzékel. Ha a jelzés létező, haltsa végre a visszaállítást.

E32	Túlfeszültség védelem: A bemeneti feszültség túl magas. Ellenőrizze a tápegységet és a csatlakozásokat.
E31	Alacsony feszültség védelem: A bemeneti feszültség túl alacsony. Az ellátást igazítsa, mint az E32 esetén.
.	Kábelhiba: Ellenőrizze a motor és a vezérlő közötti összes kábelkapcsolatot. Ha helyes csatlakoztatás után az asztal működésbe lép.

Műszaki adatok	
Magasság tartománya	72 – 118 cm
Maximális terhelés	50 kg
Bemeneti feszültség	100V – 240V
Sebesség	20 mm/s
Zajszint	<55 dB

Garancia és műszaki támogatás

A termékhez 24 hónapos gyártói garancia jár. További információ: **www.silvermonkey.com/support**

Ha segítségre van szüksége, írjon nekünk: **kontakt@silvermonkey.com**

Gyártó: **Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Lengyelország.

Környezetvédelem és megfelelés

CE A készülék gyártójaként kijelentjük, hogy az megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha szüksége van megfelelési nyilatkozatra – lépjen kapcsolatba velünk.

NE dobja ezt a készüléket a háztartási hulladék közé. Az eszköz anyagai környezeti és egészségügyi kockázatot jelenthetnek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén. Adja le az eszközt elektromos hulladékgyűjtő ponton.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію. Збережіть її для подальшого користування.

Información de seguridad

- Під час збирання столу переконайтеся, що пор