



Magnitide

Klawiatura Mechaniczna

Table of Contents

English	3
Polski.....	5
Deutsch	7
Français.....	9
Nederlands.....	11
Italiano	13
Español.....	15
Český.....	17
Slovenský	19
Romanian.....	21
Hungarian.....	23
Українська	25



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Before using the product, read this manual carefully and keep it for future reference.

Safety and Maintenance Information

- Avoid contact between the product and water or other liquids.
- Do not use the keyboard in high-humidity environments.
- Keep the product out of reach of children – small parts may pose a choking hazard.
- Do not disassemble or tamper with the device – this may result in electric shock or permanent damage.
- Use the keyboard only as described in this manual.
- Clean the device with a soft, dry or slightly damp cloth.
- Do not use detergents or other chemical agents.
- You can use compressed air or antistatic cloths to clean the spaces between keys.
- For technical issues or safety concerns, contact us at: kontakt@silvermonkey.com.

Package Contents

- Keyboard
- Cable USB Type-C®
- User Manual

How to Use the Product


1. Connect the Type-C cable to the keyboard. Plug the other end into any available port on your computer.
2. The computer will automatically install the drivers.

Software

After connecting the keyboard, turn on your computer and go online. Visit silvermonkey.com to configure your keyboard. You can, for example, adjust the switch actuation points, set up your profiles, or dynamically configure key activation.

LED Indicators

- A** Caps Lock enabled
- B** Scroll Lock enabled
- C** Win key locked

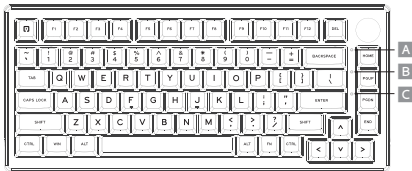

Function Key Descriptions

FN + F1	My Computer
FN + F2	Browser Homepage
FN + F3	Email
FN + F4	Media Player
FN + F5	Previous Track
FN + F6	Play / Pause
FN + F7	Next Track
FN + F8	Stop
FN + F9	Volume -
FN + F10	Volume +
FN + F11	Mute
FN + F12	Calculator
FN + I	Screenshot
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pause

FN + K	Insert
FN + ESC	Hold for 3 sec to reset to factory settings
FN + A	Switch to Mac mode
FN + S	Switch to Win mode
FN + Home	Change lighting mode
FN + ↑ / ↓	Main lighting brightness
FN + ← / →	Main lighting speed
FN + Enter	Change main lighting color
FN + Del	Change main lighting direction
FN + Backspace	Toggle backlight on/off
FN + L. Ctrl	Change side lighting mode
FN + L. ALT	Change side lighting color
FN + Page Down	Adjust side lighting brightness
FN + End	Adjust side lighting speed

Specification

SMXG052	
Switch type	Magnetic
Number of Keys	83
Connectivity	Wired
Interface	USB Typ-C
Keyboard Weight	870±10g
Keyboard Dimensions	333.8 x 144 x 40.5mm
Compatibility	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Warranty and Technical Support

Your product comes with a 24-month manufacturer's warranty. More information is available at:

www.silvermonkey.com/support

If you require product support, contact us at: kontakt@silvermonkey.com

Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warsaw, Poland

Environmental Protection and Regulatory Compliance



As the manufacturer of this device, we declare that it meets the requirements of applicable European Union directives. If you need a copy of the declaration of conformity – please contact us.



Do not dispose of this equipment with regular waste. The materials used may harm the environment and human health if improperly discarded. Dispose of used equipment at an appropriate electronic waste collection point.

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie i konserwacji

- Unikaj kontaktu produktu z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj klawiatury w środowisku o dużej wilgotności.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci – drobne elementy mogą zostać połknięte.
- Nie demontuj ani nie ingeruj w konstrukcję urządzenia – grozi to porażeniem prądem lub trwałym uszkodzeniem.
- Używaj klawiatury wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Czyść urządzenie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie używaj detergentów ani innych środków chemicznych.
- Do czyszczenia przestrzeni między klawiszami możesz użyć sprężonego powietrza lub ściereczek antystatycznych.
- W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania skontaktuj się z nami: kontakt@silvermonkey.com.

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Przewód Type-C®
- Instrukcja obsługi

Jak używać produktu


1. Podłącz przewód Type-C do klawiatury. Drugi koniec podłącz do dowolnego portu w swoim komputerze.
2. Komputer automatycznie zainstaluje sterowniki.

Oprogramowanie

Po podłączeniu klawiatury, włącz komputer i połącz się z Internetem. Wejdź na stronę silvermonkey.com, aby skonfigurować swoją klawiaturę. Możesz m.in. zmienić punkty aktywacji przełącznika, ustawić swoje profile czy dynamicznie ustawić aktywację klawiszy.

Diody LED

- A** Caps - Lock włączony
- B** Scroll - Lock włączony
- C** Klawisz Win zablokowany

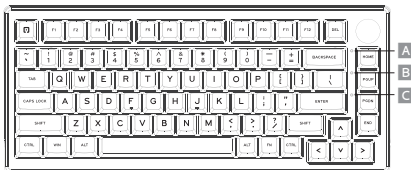

Opis klawiszy funkcyjnych

FN + F1	Mój komputer
FN + F2	Strona startowa przeglądarki
FN + F3	E-mail
FN + F4	Odtwarzacz multimedialny
FN + F5	Papierzeni utwór
FN + F6	Graj/zatrzymaj
FN + F7	Następny utwór
FN + F8	Stop
FN + F9	Głośność -
FN + F10	Głośność +
FN + F11	Wycisz
FN + F12	Kalkulator
FN + I	Zrzuć ekranu
FN + O	Scroll - Lock
FN + P	Pause

FN + K	Insert
FN + ESC	Przytrzymaj przez 3 sek, aby przywrócić ustawienia fabryczne
FN + A	Przełącz na tryb Mac
FN + S	Przełącz na tryb Win
FN + Home	Zmiana trybu podświetlenia
FN + ↑ / FN + ↓	Jasność podświetlenia głównego obszaru
FN + ← / FN + →	Prędkość podświetlenia głównego obszaru
FN + Enter	Zmiana koloru podświetlenia głównego obszaru
FN + Del	Zmiana kierunku podświetlenia głównego obszaru
FN + Backspace	Wyl./W. Podświetlenie
FN + L. Ctrl	Zmiana trybu podświetlenia bocznego
FN + L. ALT	Zmiana koloru podświetlenia bocznego
FN + Page Down	Zmiana jasności podświetlenia bocznego
FN + End	Zmiana prędkości podświetlenia bocznego

Specyfikacja

SMXG052	
Typ przełącznika	Magnetyczny
Liczba klawiszy	83
Łączność	Przewodowa
Interfejs	USB Typ-C
Waga klawiatury	870±10g
Wymiary klawiatury	333.8 x 144 x 40.5mm
Kompatybilność	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:

www.silvermonkey.com/support

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@silvermonkey.com

Producent: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami



Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.



Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaz do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise und Wartung

- Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie die Tastatur nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht – dies kann zu einem Stromschlag oder dauerhaften Schäden führen.
- Verwenden Sie die Tastatur nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.
- Zur Reinigung der Zwischenräume zwischen den Tasten können Sie Druckluft oder antistatische Tücher verwenden.
- Bei technischen Problemen oder Sicherheitsfragen kontaktieren Sie uns unter: kontakt@silvermonkey.com.

Verpackungsinhalt

- Tastatur
- USB Type-C®-Kabel
- Bedienungsanleitung

Produktverwendung


1. Schließen Sie das Type-C-Kabel an die Tastatur an. Das andere Ende schließen Sie an einen beliebigen USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Die Treiber werden automatisch vom Betriebssystem installiert.

Software

Nach dem Anschluss der Tastatur starten Sie Ihren Computer und stellen eine Internetverbindung her. Besuchen Sie silvermonkey.com, um Ihre Tastatur zu konfigurieren. Sie können zum Beispiel Auslösepunkte der Schalter anpassen, Profile einrichten oder die Tastenfunktionen dynamisch zuweisen.

LED-Anzeigen

- A** Caps Lock aktiviert
- B** Scroll Lock aktiviert
- C** Win-Taste gesperrt

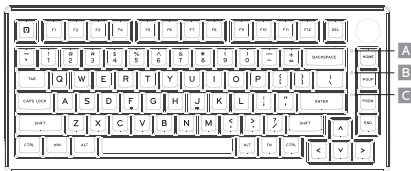

Funktionstastenbelegung

FN + F1	Dieser PC
FN + F2	Startseite des Browsers
FN + F3	E-Mail
FN + F4	Media Player
FN + F5	Vorheriger Titel
FN + F6	Wiedergabe / Pause
FN + F7	Nächster Titel
FN + F8	Stopp
FN + F9	Lautstärke –
FN + F10	Lautstärke +
FN + F11	Stummeschalten
FN + F12	Taschenrechner
FN + I	Screenshot
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pause

FN + K	Einfügen
FN + ESC	3 Sek. gedrückt halten zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
FN + A	Wechseln in den Mac-Modus
FN + S	Wechseln in den Windows-Modus
FN + Home	Beleuchtungsmodus ändern
FN + ↑ / ↓	Helligkeit der Hauptbeleuchtung
FN + ← / →	Geschwindigkeit der Hauptbeleuchtung
FN + Enter	Farbe der Hauptbeleuchtung ändern
FN + Entf	Richtung der Hauptbeleuchtung ändern
FN + Rückschritt	Hintergrundbeleuchtung ein/aus
FN + Strg links	Seitenbeleuchtungsmodus ändern
FN + Alt links	Farbe der Seitenbeleuchtung ändern
FN + Bild ↓	Helligkeit der Seitenbeleuchtung einstellen
FN + Ende	Geschwindigkeit der Seitenbeleuchtung einstellen

Technische Daten

SMXG052	
Schaltertyp	Magnetisch
Anzahl der Tasten	83
Verbindung	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB Typ-C
Tastaturgewicht	870±10g
Abmessungen	333,8 x 144 x 40,5mm
Kompatibilität	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Garantie und technischer Support

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.silvermonkey.com/support

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: **kontakt@silvermonkey.com**

Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen

Umweltschutz und EU-Konformität



Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien erfüllt. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen – kontaktieren Sie uns bitte.



Werfen Sie dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll weg. Die verwendeten Materialien können die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte in einer entsprechenden Sammelstelle für Elektronikabfälle.

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

Informations de sécurité et d'entretien

- Évitez tout contact du produit avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas le clavier dans un environnement très humide.
- Tenez le produit hors de portée des enfants – les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Ne démontez pas l'appareil et ne tentez aucune modification – cela peut entraîner un choc électrique ou des dommages irréversibles.
- Utilisez le clavier uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.
- N'utilisez pas de détergents ni d'agents chimiques.
- Vous pouvez utiliser de l'air comprimé ou des chiffons antistatiques pour nettoyer les espaces entre les touches.
- En cas de problème technique ou de question de sécurité, contactez-nous à l'adresse: kontakt@silvermonkey.com.

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Câble USB Type-C®
- Mode d'emploi

Utilisation du produit


1. Branchez le câble Type-C au clavier. Connectez l'autre extrémité à un port USB de votre ordinateur.
2. Les pilotes s'installeront automatiquement.

Logiciel

Après avoir connecté le clavier, allumez votre ordinateur et accédez à Internet. Rendez-vous sur silvermonkey.com pour configurer votre clavier. Vous pouvez par exemple ajuster les points d'activation des interrupteurs, créer vos profils ou configurer dynamiquement l'activation des touches.

Voyants LED

- A** Verr. Maj activé
- B** Arrêt défil activé
- C** Touche Win verrouillée

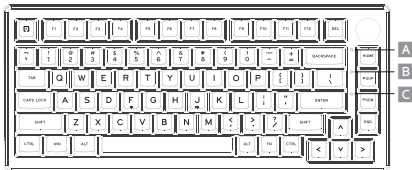

Fonctions des touches

FN + F1	Ordinateur
FN + F2	Page d'accueil du navigateur
FN + F3	Email
FN + F4	Lecteur multimédia
FN + F5	Piste précédente
FN + F6	Lecture / Pause
FN + F7	Piste suivante
FN + F8	Stop
FN + F9	Volume -
FN + F10	Volume +
FN + F11	Muet
FN + F12	Calculatrice
FN + I	Capture d'écran
FN + O	Arrêt défil
FN + P	Pause

FN + K	Insér
FN + ÉCH. (3 s)	Réinitialiser les paramètres usine
FN + A	Passer en mode Mac
FN + S	Passer en mode Windows
FN + Home	Changer le mode d'éclairage
FN + ↑ / ↓	Luminosité de l'éclairage principal
FN + ← / →	Vitesse de l'éclairage principal
FN + Entrée	Changer la couleur de l'éclairage principal
FN + Suppr	Changer la direction de l'éclairage principal
FN + Retour arrière	Activer/désactiver le rétroéclairage
FN + Ctrl gauche	Changer le mode d'éclairage latéral
FN + Alt gauche	Changer la couleur de l'éclairage latéral
FN + Page bas	Ajuster la luminosité latérale
FN + Fin	Ajuster la vitesse latérale

Spécifications

SMXG052	
Type de switch Magnétique	Magnétique
Nombre de touches	83
Connexion	Filaire
Interface	USB Typ-C
Poids du clavier	870±10g
Dimensions du clavier	333.8 x 144 x 40.5mm
Compatibilité	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web:

www.silvermonkey.com/support

Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante: kontakt@silvermonkey.com

Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne

Protection de l'environnement et conformité réglementaire



En tant que fabricant de cet appareil, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives applicables de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, contactez-nous.



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers. Les matériaux utilisés peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés correctement. Déposez les équipements usagés dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Veiligheids- en onderhoudsinformatie

- Vermijd contact tussen het product en water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het toetsenbord niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen – kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
- Demonteer of wijzig het apparaat niet – dit kan leiden tot een elektrische schok of permanente schade.
- Gebruik het toetsenbord alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Maak het apparaat schoon met een zachte, droge of licht vochtige doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of andere chemische stoffen.
- U kunt perslucht of antistatische doeken gebruiken om de ruimtes tussen de toetsen te reinigen.
- Bij technische problemen of veiligheidsvragen kunt u contact met ons opnemen via: kontakt@silvermonkey.com.

Verpakkingsinhoud

- Toetsenbord
- USB Type-C®-kabel
- Handleiding

Productgebruik


1. Sluit de Type-C-kabel aan op het toetsenbord. Verbind het andere uiteinde met een USB-poort van uw computer.
2. De stuurprogramma's worden automatisch geïnstalleerd door de computer.

Software

Na het aansluiten van het toetsenbord schakelt u de computer in en maakt u verbinding met internet. Ga naar silvermonkey.com om uw toetsenbord te configureren. U kunt bijvoorbeeld de actuatiepunten van de toetsen aanpassen, profielen instellen of de toewijzing van toetsen dynamisch wijzigen.

LED-indicatoren

- A** Caps Lock ingeschakeld
- B** Scroll Lock ingeschakeld
- C** Win-toets vergrendeld

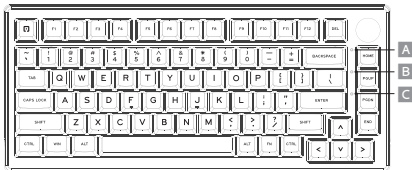

Functietoetsen

FN + F1	Deze pc
FN + F2	Startpagina browser
FN + F3	E-mail
FN + F4	Mediaspeler
FN + F5	Vorige track
FN + F6	Afspelen / Pauze
FN + F7	Volgende track
FN + F8	Stop
FN + F9	Volume –
FN + F10	Volume +
FN + F11	Dempen
FN + F12	Rekenmachine
FN + I	Screenshot
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pauze

FN + K	Invroegen
FN + ESC (3 sec)	Herstellen naar fabrieksinstellingen
FN + A	Overschakelen naar Mac-modus
FN + S	Overschakelen naar Windows-modus
FN + Home	Verlichtingsmodus wijzigen
FN + ↑ / ↓	Helderheid hoofdverlichting
FN + ← / →	Snelheid hoofdverlichting
FN + Enter	Hoofdverlichtingskleur wijzigen
FN + Del	Richting hoofdverlichting wijzigen
FN + Backspace	Achtergrondverlichting aan/uit
FN + L. Ctrl	Zijverlichtingsmodus wijzigen
FN + L. Alt	Zijverlichtingskleur wijzigen
FN + Page Down	Helderheid zijverlichting aanpassen
FN + End	Snelheid zijverlichting aanpassen

Specificaties

SMXG052	
Type schakelaars	Magnetisch
Aantal toetsen	83
Connectiviteit	Bedraad
Interface	USB Typ-C
Toetsenbordgewicht	870x10g
Afmetingen toetsenbord	333,8 x 144 x 40,5mm
Compatibiliteit	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Garantie en technische ondersteuning

Dit product wordt geleverd met 24 maanden fabrieksgarantie. Meer informatie is te vinden op:

www.silvermonkey.com/support

Voor technische ondersteuning: kontakt@silvermonkey.com

Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen

Milieubescherming en naleving van regelgeving



Als fabrikant van dit apparaat verklaren wij dat het voldoet aan de eisen van de toepasselijke richtlijnen van de Europese Unie. Als u een kopie van de conformiteitsverklaring nodig heeft – neem contact met ons op.



Gooi dit apparaat niet weg met het normale afval. De gebruikte materialen kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid indien ze niet op de juiste manier worden afgevoerd. Lever afgedankte apparatuur in bij een erkend inzamelpunt voor elektronisch afval.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Informazioni sulla sicurezza e sulla manutenzione

- Evitare il contatto del prodotto con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare la tastiera in ambienti con elevata umidità.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini – le piccole parti possono rappresentare un rischio di soffocamento.
- Non smontare né manomettere il dispositivo – ciò potrebbe causare scosse elettriche o danni permanenti.
- Utilizzare la tastiera solo come descritto in questo manuale.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido, asciutto o leggermente umido.
- Non utilizzare detergenti o altri agenti chimici.
- È possibile utilizzare aria compressa o panni antistatici per pulire gli spazi tra i tasti.
- In caso di problemi tecnici o dubbi sulla sicurezza, contattaci all'indirizzo: kontakt@silvermonkey.com.

Contenuto della confezione

- Tastiera
- Cavo USB Type-C®
- Manuale utente

Utilizzo del prodotto


1. Collegare il cavo Type-C alla tastiera. Collegare l'altra estremità a una porta USB del computer.
2. I driver verranno installati automaticamente dal computer.

Software

Dopo aver collegato la tastiera, accendere il computer e connettersi a Internet. Visita silvermonkey.com per configurare la tastiera. È possibile, ad esempio, regolare il punto di attuazione degli switch, impostare i profili o configurare dinamicamente l'attivazione dei tasti.

Indicatori LED

- A** Bloc Maiusc attivo
- B** Bloc Scorr attivo
- C** Tasto Win bloccato

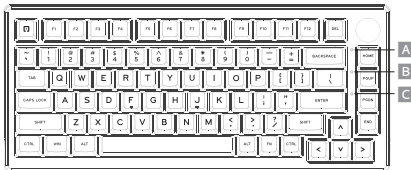

Tasti funzione

FN + F1	Questo PC
FN + F2	Pagina iniziale del browser
FN + F3	Email
FN + F4	Lettore multimediale
FN + F5	Traccia precedente
FN + F6	Riproduzione / Pausa
FN + F7	Traccia successiva
FN + F8	Stop
FN + F9	Volume -
FN + F10	Volume +
FN + F11	Muto
FN + F12	Calcolatrice
FN + I	Screenshot
FN + O	Bloc Scorr
FN + P	Pausa

FN + K	Inserisci
FN + ESC (3 sec)	Ripristina le impostazioni di fabbrica
FN + A	Passa alla modalità Mac
FN + S	Passa alla modalità Windows
FN + Home	Cambia modalità di illuminazione
FN + ↑ / ↓	Luminosità illuminazione principale
FN + ← / →	Velocità illuminazione principale
FN + Invio	Cambia colore illuminazione principale
FN + Canc	Cambia direzione illuminazione principale
FN + Backspace	Attiva/disattiva retroilluminazione
FN + Ctrl sinistro	Cambia modalità illuminazione laterale
FN + Alt sinistro	Cambia colore illuminazione laterale
FN + Pag Giù	Regola luminosità laterale
FN + Fine	Regola velocità laterale

Specifiche tecniche

SMXG052	
Tipi di switch	Magnetico
Numero di tasti	83
Connessione	Cablata
Interfaccia	USB Typ-C
Peso tastiera	870±10g
Dimensioni tastiera	333,8 x 144 x 40,5mm
Compatibilità	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Garanzia e assistenza tecnica

Il prodotto è coperto da una garanzia del produttore di 24 mesi. Maggiori informazioni sono disponibili su:

www.silvermonkey.com/support

Per assistenza tecnica: kontakt@silvermonkey.com

Produttore: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsavia, Polonia

Tutela ambientale e conformità normativa



In qualità di produttori di questo dispositivo, dichiariamo che esso è conforme ai requisiti delle direttive dell'Unione Europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.



Non gettare questo dispositivo nei rifiuti domestici. I materiali utilizzati possono danneggiare l'ambiente e la salute umana se smaltiti in modo improprio. Smaltisci il dispositivo presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici.

Antes de usar el producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Información sobre seguridad y mantenimiento

- Evite el contacto del producto con agua u otros líquidos.
- No utilice el teclado en entornos con alta humedad.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños: las piezas pequeñas pueden representar un riesgo de asfixia.
- No desmonte ni manipule el dispositivo: podría provocar una descarga eléctrica o daños permanentes.
- Utilice el teclado solo según las instrucciones de este manual.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.
- No utilice detergentes ni productos químicos.
- Puede utilizar aire comprimido o paños antiestáticos para limpiar entre las teclas.
- Si tiene problemas técnicos o dudas sobre seguridad, contáctenos en: kontakt@silvermonkey.com.

Contenido del paquete

- Teclado
- Cable USB Type-C®
- Manual de usuario

Cómo utilizar el producto


1. Conecte el cable Type-C al teclado. Conecte el otro extremo a un puerto USB de su ordenador.
2. El sistema instalará automáticamente los controladores.

Software

Después de conectar el teclado, encienda el ordenador y acceda a Internet. Visite silvermonkey.com para configurar el teclado. Por ejemplo, puede ajustar el punto de activación de las teclas, configurar perfiles o personalizar dinámicamente la activación de las teclas.

Indicadores LED

- A** Bloq Mayús activado
- B** Bloq Despl activado
- C** Tecla Win bloqueada

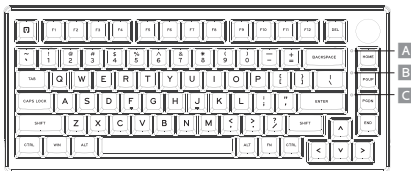

Teclas de función

FN + F1	Este equipo
FN + F2	Página de inicio del navegador
FN + F3	Correo electrónico
FN + F4	Reproductor multimedia
FN + F5	Pista anterior
FN + F6	Reproducir / Pausar
FN + F7	Pista siguiente
FN + F8	Detener
FN + F9	Volumen -
FN + F10	Volumen +
FN + F11	Silencio
FN + F12	Calculadora
FN + I	Captura de pantalla
FN + O	Bloq Despl
FN + P	Pausa

FN + K	Insertar
FN + ESC (3 seg)	Restaurar a configuración de fábrica
FN + A	Cambiar al modo Mac
FN + S	Cambiar al modo Windows
FN + Home	Cambiar modo de iluminación
FN + ↑ / ↓	Brillo de la iluminación principal
FN + ← / →	Velocidad de la iluminación principal
FN + Intro	Cambiar el color de la iluminación principal
FN + Supr	Cambiar dirección de la iluminación principal
FN + Retroceso	Encender/apagar retroiluminación
FN + Ctrl izq.	Cambiar el modo de iluminación lateral
FN + Alt izq.	Cambiar el color de la iluminación lateral
FN + Re Pág	Ajustar el brillo lateral
FN + Fin	Ajustar la velocidad lateral

Especificaciones

SMXG052	
Tipo de interruptores	Magnéticos
Número de teclas	83
Conectividad	Con cable
Interfaz	USB Typ-C
Peso del teclado	870±10g
Dimensiones	333.8 x 144 x 40.5mm
Compatibilidad	Windows XP/Vista/7/8/10/11, MacOS

Garantía y soporte técnico

Este producto cuenta con una garantía del fabricante de 24 meses. Más información en:

www.silvermonkey.com/support

Para soporte técnico: kontakt@silvermonkey.com

Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia

Protección del medio ambiente y conformidad normativa



Como fabricantes de este dispositivo, declaramos que cumple con los requisitos de las directivas aplicables de la Unión Europea. Si necesita una copia de la declaración de conformidad, contáctenos.



No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Los materiales utilizados pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana si se eliminan incorrectamente. Lleve el equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Bezpečnostní a údržbové informace

- Zabraňte kontaktu výrobku s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nepoužívejte klávesnici ve vlhkém prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí – malé části mohou představovat nebezpečí udušení.
- Zařízení nerozebírejte ani neupravujte – může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození.
- Klávesnici používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Čistíte zařízení měkkým suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani jiné chemické látky.
- Pro čištění mezi klávesami můžete použít stlačený vzduch nebo antistatické utěrky.
- V případě technických problémů nebo otázek týkajících se bezpečnosti nás kontaktujte na: kontakt@silvermonkey.com.

Obsah balení

- Klávesnice
- Kabel USB Type-C®
- Návod k použití

Použití výrobku


1. Připojte kabel Type-C ke klávesnici. Druhý konec připojte k libovolnému portu počítače.
2. Ovladače se nainstalují automaticky.

Software

Po připojení klávesnice zapněte počítač a připojte se k internetu. Navštivte **silvermonkey.com** pro konfiguraci klávesnice. Můžete například upravit aktivní body spínačů, nastavit profily nebo dynamicky měnit chování kláves.

LED indikátory

- A** Zapnutý Caps Lock
- B** Zapnutý Scroll Lock
- C** Uzamčená klávesa Win

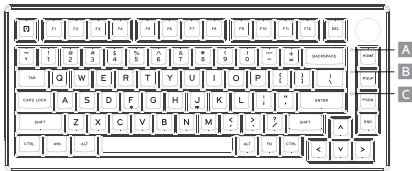

Popis funkčních kláves

FN + F1	Tento počítač
FN + F2	Domovská stránka prohlížeče
FN + F3	E-mail
FN + F4	Multimediální přehrávač
FN + F5	Předchozí skladba
FN + F6	Přehrát / Pozastavit
FN + F7	Další skladba
FN + F8	Zastavit
FN + F9	Snížit hlasitost
FN + F10	Zvýšit hlasitost
FN + F11	Ztlumit
FN + F12	Kalkulačka
FN + I	Snímek obrazovky
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pauza

FN + K	Vložit
FN + ESC (3 s)	Obnovit tovární nastavení
FN + A	Přepnout do režimu Mac
FN + S	Přepnout do režimu Windows
FN + Home	Navštívte silvermonkey.com pro konfiguraci klávesnice.
FN + ↑ / ↓	Jas hlavního podsvícení
FN + ← / →	Rychlost hlavního podsvícení
FN + Enter	Změna barvy hlavního podsvícení
FN + Delete	Změna směru hlavního podsvícení
FN + Backspace	Zapnout/vypnout podsvícení
FN + Levý Ctrl	Změna režimu bočního podsvícení
FN + Levý Alt	Změna barvy bočního podsvícení
FN + Page Down	Nastavení jasu bočního podsvícení
FN + End	Nastavení rychlosti bočního podsvícení

Specifikace

SMXG052	
Typ spínačů	Magnetické
Počet kláves	83
Připojení	Kabelové
Rozhraní	USB Typ-C
Hmotnost klávesnice	870±10g
Rozměry	333.8 x 144 x 40.5mm
Kompatibilita	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Záruka a technická podpora

Na produkt se vztahuje 24měsíční záruka výrobce. Více informací naleznete na:

www.silvermonkey.com/support

V případě potřeby technické podpory kontaktujte: kontakt@silvermonkey.com

Výrobce: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Polsko

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy



Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.



Neodhazujte toto zařízení do běžného odpadu. Materiály použité při výrobě mohou při nesprávné likvidaci poškodit životní prostředí i lidské zdraví. Použité zařízení odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho na budúce použitie.

Informácie o bezpečnosti a údržbe

- Zabráňte kontaktu výrobku s vodou alebo inými kvapalinami.
- Klávesnicu nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí – malé časti môžu predstavovať riziko udusení.
- Nerozoberajte zariadenie ani ho neupravujte – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo trvalého poškodenia.
- Klávesnicu používajte len v súlade s týmto návodom.
- Zariadenie čistite mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné chemické látky.
- Na čistenie medzi klávesmi môžete použiť stlačený vzduch alebo antistatické utierky.
- V prípade technických problémov alebo otázok týkajúcich sa bezpečnosti nás kontaktujte na adrese: kontakt@silvermonkey.com.

Obsah balenia

- Klávesnica
- Kábel USB Type-C®
- Návod na použitie

Použitie výrobku


1. Pripojte kábel Type-C ku klávesnici. Druhý koniec zapojte do ľubovoľného portu počítača.
2. Ovládače sa nainštalujú automaticky.

Softvér

Po pripojení klávesnice zapnite počítač a pripojte sa na internet. Navštívte webovú stránku **silvermonkey.com** a nakonfigurujte si klávesnicu. Môžete napríklad upraviť aktivačné body spínačov, nastaviť profily alebo dynamicky upravovať aktiváciu kláves.

LED indikátory

- A** Zapnutý Caps Lock
- B** Zapnutý Scroll Lock
- C** Uzamknutá klávesa Win

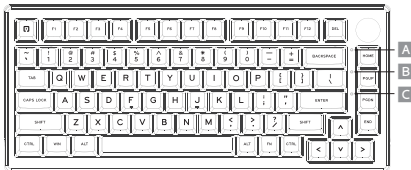

Popis funkčných klávesov

FN + F1	Tento počítač
FN + F2	Domovská stránka prehliadača
FN + F3	E-mail
FN + F4	Multimediálny prehrávač
FN + F5	Predchádzajúca skladba
FN + F6	Prehrať / Pauza
FN + F7	Nasledujúca skladba
FN + F8	Stop
FN + F9	Znížiť hlasitosť
FN + F10	Zvýšiť hlasitosť
FN + F11	Silniť zvuk
FN + F12	Kalkulačka
FN + I	Snímka obrazovky
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pauza

FN + K	Vložiť
FN + ESC (3 s)	Obnoviť výrobné nastavenia
FN + A	Prepnúť do režimu Mac
FN + S	Prepnúť do režimu Windows
FN + Home	Zmena režimu podsvietenia
FN + ↑ / ↓	Jas hlavného podsvietenia
FN + ← / →	Rýchlosť hlavného podsvietenia
FN + Enter	Zmena farby hlavného podsvietenia
FN + Delete	Zmena smeru hlavného podsvietenia
FN + Backspace	Zapnúť/vypnúť podsvietenie
FN + Lavý Ctrl	Zmena režimu bočného podsvietenia
FN + Lavý Alt	Zmena farby bočného podsvietenia
FN + Page Down	Nastavenie jasu bočného podsvietenia
FN + End	Nastavenie rýchlosti bočného podsvietenia

Špecifikácia

SMXG052	
Typ spínačov	Magnetické
Počet klávesov	83
Pripojenie	Káblové
Rozhranie	USB Typ-C
Hmotnosť klávesnice	870±10g
Rozmery	333.8 x 144 x 40.5mm
Kompatibilita	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Záruka a technická podpora

Na produkt sa vzťahuje záruka výrobcu v trvaní 24 mesiacov. Viac informácií nájdete na:

www.silvermonkey.com/support

V prípade potreby technickej podpory nás kontaktujte na: kontakt@silvermonkey.com

Výrobca: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi



Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode – kontaktujte nás.



Neodhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu. Použitý materiál môže pri nesprávnej likvidácii ohroziť životné prostredie a zdravie. Odovzdajte zariadenie na zbernom mieste elektroodpadu.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări viitoare.

Informații privind siguranța și întreținerea

- Evitați contactul produsului cu apă sau alte lichide.
- Nu utilizați tastatura în medii cu umiditate ridicată.
- Păstrați produsul departe de copiii mici – piesele mici pot reprezenta un pericol de sufocare.
- Nu demontați și nu modificați dispozitivul – există risc de electrocutare sau deteriorare permanentă.
- Utilizați tastatura doar conform instrucțiunilor din acest manual.
- Curățați dispozitivul cu o lavetă moale, uscată sau ușor umedă.
- Nu folosiți detergenți sau alte substanțe chimice.
- Puteți folosi aer comprimat sau lavete antistatice pentru a curăța spațiile dintre taste.
- Pentru probleme tehnice sau întrebări privind siguranța, contactați-ne la: kontakt@silvermonkey.com.

Conținutul pachetului

- Tastatură
- Cablu USB Type-C®
- Manual de utilizare

Utilizarea produsului


1. Conectați cablul Type-C la tastatură. Conectați celălalt capăt la un port USB al computerului.
2. Computerul va instala automat driverele necesare.

Software

După conectarea tastaturii, porniți computerul și accesați internetul. Vizitați silvermonkey.com pentru a configura tastatura. De exemplu, puteți ajusta punctele de activare ale tastelor, crea profiluri sau configura dinamic comportamentul tastelor.

Indicatori LED

- A** Caps Lock activat
- B** Scroll Lock activat
- C** Tasta Win blocată

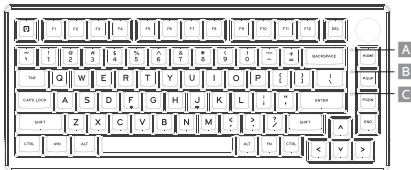

Taste funcționale

FN + F1	Acest PC
FN + F2	Pagina de pornire a browserului
FN + F3	E-mail
FN + F4	Player multimedia
FN + F5	Piesa anterioară
FN + F6	Redare / Pauză
FN + F7	Piesa următoare
FN + F8	Oprire
FN + F9	Volum -
FN + F10	Volum +
FN + F11	Fără sunet
FN + F12	Calculator
FN + I	Captură de ecran
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Pauză

FN + K	Inserare
FN + ESC (3 sec)	Revenire la setările din fabrică
FN + A	Comutare în modul Mac
FN + S	Comutare în modul Windows
FN + Home	Schimbă modul de iluminare
FN + ↑ / ↓	Luminozitatea iluminării principale
FN + ← / →	Viteza iluminării principale
FN + Enter	Schimbă culoarea iluminării principale
FN + Delete	Schimbă direcția iluminării principale
FN + Backspace	Pornește/oprește iluminarea de fundal
FN + Ctrl stânga	Schimbă modul de iluminare laterală
FN + Alt stânga	Schimbă culoarea iluminării laterale
FN + Page Down	Ajustează luminozitatea laterală
FN + End	Ajustează viteza laterală

Specificații

SMXG052	
Tip switch	Magnetic
Număr de taste	83
Conectivitate	Cu fir
Interfață	USB Typ-C
Greutatea tastaturii	870x10g
Dimensiuni	333.8 x 144 x 40.5mm
Compatibilitate	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Garanție și suport tehnic

Produsul beneficiază de o garanție de 24 de luni oferită de producător. Mai multe informații sunt disponibile pe:

www.silvermonkey.com/support

Pentru suport tehnic: kontakt@silvermonkey.com

Producător: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia

Protecția mediului și conformitate cu reglementările



În calitate de producători ai acestui dispozitiv, declarăm că acesta respectă cerințele directivelor aplicabile ale Uniunii Europene. Dacă aveți nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactați-ne.



Nu aruncați acest dispozitiv împreună cu deșeurile menajere. Materialele utilizate pot dăuna mediului și sănătății umane dacă nu sunt eliminate corespunzător. Predați echipamentele uzate la un centru autorizat de colectare a deșeurilor electronice.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából.

Biztonsági és karbantartási tudnivalók

- Kerülje a termék vízzel vagy más folyadékokkal való érintkezését.
- Ne használja a billentyűzetet magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa távol a terméket gyermekektől – az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa az eszközt – áramütést vagy maradandó károsodást okozhat.
- A billentyűzetet kizárólag az útmutatóban leírt módon használja.
- Tisztítsa az eszközt puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon tisztítószert vagy más vegyi anyagot.
- A billentyűk közötti részek tisztításához használjon sűrített levegőt vagy antisztatikus kendőt.
- Műszaki problémák vagy biztonsági kérdések esetén lépjen velünk kapcsolatba: kontakt@silvermonkey.com.

Csomag tartalma

- Billentyűzet
- USB Type-C® kábel
- Használati útmutató

A termék használata


1. Csatlakoztassa a Type-C kábelt a billentyűzethez. A másik végét csatlakoztassa számítógépe egyik USB portjához.
2. Az illesztőprogramok automatikusan települnek.

Szoftver

A billentyűzet csatlakoztatása után kapcsolja be a számítógépet, és lépjen internetkapcsolatba. Látogasson el a silvermonkey.com oldalra a billentyűzet konfigurálásához. Például beállíthatja a kapcsolók aktiválási pontját, profilokat hozhat létre, vagy dinamikusan konfigurálhatja a billentyűk működését.

LED jelzők

- A** Caps Lock bekapcsolva
- B** Scroll Lock bekapcsolva
- C** Win billentyű zárólva

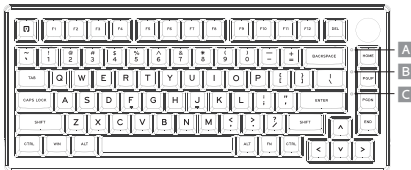

Funkcióbillentyűk

FN + F1	Ez a gép
FN + F2	Böngésző kezdőlapja
FN + F3	E-mail
FN + F4	Média lejátszó
FN + F5	Előző szám
FN + F6	Lejátszás / Szünet
FN + F7	Következő szám
FN + F8	Leállítás
FN + F9	Hangerő –
FN + F10	Hangerő +
FN + F11	Némítás
FN + F12	Számlógép
FN + I	Képernyőgép
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Szünet

FN + K	Beszűrés
FN + ESC (3 mp)	Gyári beállítások visszaállítása
FN + A	Mac mód aktiválása
FN + S	Windows mód aktiválása
FN + Home	Világítási mód váltása
FN + ↑ / ↓	Fővilágítás fényereje
FN + ← / →	Fővilágítás sebessége
FN + Enter	Fővilágítás színének megváltoztatása
FN + Delete	Fővilágítás irányának megváltoztatása
FN + Backspace	Háttérvilágítás be/ki kapcsolása
FN + Bal Ctrl	Oldalsó világítás módjának váltása
FN + Bal Alt	Oldalsó világítás színének váltása
FN + Page Down	Oldalsó világítás fényerejének beállítása
FN + End	Oldalsó világítás sebességének beállítása

Műszaki adatok

SMXG052	
Kapcsolótípus	Mágneses
Billentyűk száma	83
Kapcsolat	Vezetékes
Csatlakozó	USB Typ-C
Billentyűzet tömege	870±10g
Méret	333.8 x 144 x 40.5mm
Kompatibilitás	Windows XP/Vista/7/8/10/11, macOS

Garancia és műszaki támogatás

A termékre 24 hónap gyártói garancia vonatkozik. További információ:

www.silvermonkey.com/support

Műszaki támogatás: kontakt@silvermonkey.com

Gyártó: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Varsó, Lengyelország

Környezetvédelem és jogszabályi megfelelés



A készülék gyártójaként kijelentjük, hogy az megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek. Ha szüksége van a megfeleléségi nyilatkozatra – lépjen velünk kapcsolatba.



Ne dobja ezt a készüléket a háztartási hulladék közé. A felhasznált anyagok nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Használt elektronikai eszközöket adjon le megfelelő hulladékgyűjtő ponton.

Перед використанням продукту уважно прочитайте цей посібник та збережіть його для подальшого користування.

Інформація щодо безпеки та обслуговування

- Уникайте контакту пристрою з водою або іншими рідинами.
- Не використовуйте клавіатуру в умовах підвищеної вологості.
- Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці – дрібні деталі можуть спричинити задиху.
- Не розбирайте пристрій і не намагайтеся його модифікувати – це може призвести до ураження електричним струмом або незворотного пошкодження.
- Використовуйте клавіатуру лише згідно з інструкціями в цьому посібнику.
- Очищуйте пристрій м'якою сухою або злегка вологою тканиною.
- Не використовуйте мийні засоби чи інші хімічні речовини.
- Для очищення проміжків між клавішами можна використовувати стиснене повітря або антистатичні серветки.
- У разі технічних проблем або питань безпеки звертайтеся до нас за адресою: kontakt@silvermonkey.com.

Комплектація

- Клавіатура
- Кабель USB Type-C®
- Інструкція з експлуатації

Як користуватися пристроєм


1. Підключіть кабель Type-C до клавіатури. Інший кінець підключіть до USB-порту комп'ютера.
2. Драйвери встановляться автоматично.

Програмне забезпечення

Після підключення клавіатури увімкніть комп'ютер і підключіться до Інтернету. Відвідайте silvermonkey.com для налаштування клавіатури. Наприклад, ви можете змінити точку спрацювання перемикачів, створити профілі або динамічно налаштувати поведінку клавіш.

Індикатори LED

- A** Увімкнено Caps Lock
- B** Увімкнено Scroll Lock
- C** Заблоковано клавішу Win

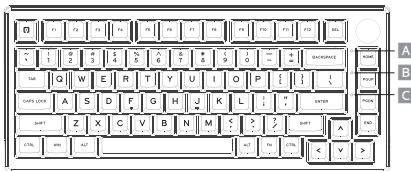

Функціональні клавіші

FN + F1	Цей комп'ютер
FN + F2	Домашня сторінка браузера
FN + F3	Електронна пошта
FN + F4	Медіапрогравач
FN + F5	Попередній трек
FN + F6	Відтворити / Пауза
FN + F7	Наступний трек
FN + F8	Зупинити
FN + F9	Гучність –
FN + F10	Гучність +
FN + F11	Вимкнути звук
FN + F12	Калькулятор
FN + I	Знімок екрана
FN + O	Scroll Lock
FN + P	Пауза

FN + K	Вставити
FN + ESC (3 сек)	Скинути до заводських налаштувань
FN + A	Перехід у режим Mac
FN + S	Перехід у режим Windows
FN + Home	Зміна режиму підсвічування
FN + ↑ / ↓	Яскравість основного підсвічування
FN + ← / →	Швидкість основного підсвічування
FN + Enter	Зміна кольору основного підсвічування
FN + Delete	Зміна напрямку основного підсвічування
FN + Backspace	Увімк./вимк. підсвічування
FN + Лівий Ctrl	Зміна режиму бокового підсвічування
FN + Лівий Alt	Зміна кольору бокового підсвічування
FN + Page Down	Налаштування яскравості бокового підсвічування
FN + End	Налаштування швидкості бокового підсвічування

Технічні характеристики

SMXG052	
Тип перемикачів	Магнітні
Кількість клавіш	83
Підключення	Дротове
Інтерфейс	USB Typ-C
Вага клавіатури	870±10г
Розміри	333.8 x 144 x 40.5mm
Сумісність	Windows XP/ Vista/7/8/10/11, MacOS

Гарантія та технічна підтримка

На цей продукт надається 24-місячна гарантія виробника. Докладніше – на сайті:

www.silvermonkey.com/support

Для звернення до техпідтримки: kontakt@silvermonkey.com

Виробник: Silver Monkey sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Варшава, Польща

Захист довкілля та нормативна відповідність



Як виробник цього пристрою ми заявляємо, що він відповідає вимогам чинних директив Європейського Союзу. Якщо вам потрібна копія декларації відповідності – зверніться до нас.



Не викидайте цей пристрій разом із побутовим сміттям. Матеріали, з яких виготовлений пристрій, можуть бути небезпечними для навколишнього середовища та здоров'я людей у разі неправильної утилізації. Здавайте використане обладнання до відповідних пунктів збору електронних відходів.

