SILVER MONKEY

Tag

Item Finder with Keyring Case

EN User Manual
PL Instrukcja Obsługi
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel D'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
IT Manuale D'uso

SMA298 | Manual version 1/20250306

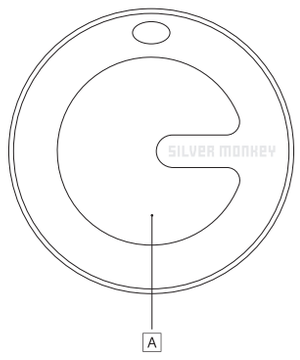

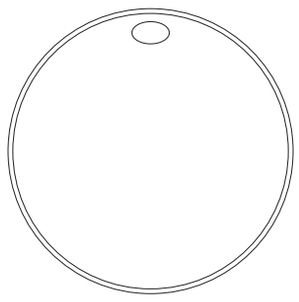

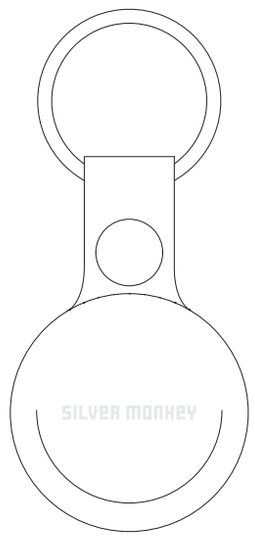

English

Carefully read these instructions before using the product. Keep it for future reference.

Safety and Maintenance Information

- Avoid direct contact of the device with water and other liquids.
- Do not use the device in a high-humidity environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow small parts.
- Use the device only according to the user manual.
- The tracker supports only the Google Find My Device app.
- Ensure the app is always updated to the latest version to benefit from the newest features and security updates. Check that the app has the necessary permissions and is not blocked.
- The tag uses CR2032 batteries – replace only with the same type and value.
- The battery can cause fatal injuries if swallowed. Do not recharge the battery; check correct polarity when replacing.
- If the device stops working correctly or if you have questions about safety, contact us at: kontakt@silvermonkey.com

Package contents

- Tag
- Case
- CE2032 Battery
- User manual

Qucik Guide

A On / Off

Turning On/Off Silver Monkey Tag Android

Press the ON/OFF button on the casing until you hear a click. The Silver Monkey Tag Android will emit a single beep, indicating it is turned on. To turn it off, hold the same button for 5 seconds. You will hear short beeps indicating that the Silver Monkey Tag Android is turned off.

Paring the Device

01. Ensure that wireless connectivity and location services are enabled on your phone.
02. Press the button once to turn on the Tag Android.
03. Place the Silver Monkey Tag Android close to your device and wait for the message to appear. If no message appears, restart your phone.
04. Press "Connect," read and accept the terms to complete pairing.
05. In the Google Find My Device app, select Tag Android to rename the device.

Find Silver Monkey Tag Android When Nearby

Open the Google Find My Device app and select your Silver Monkey Tag Android. Tap "Play Sound" for the Silver Monkey Tag Android to emit a sound. Tap "Stop Sound" to stop the beeping once the item is found.

Find the Location of Silver Monkey Tag Android

Open the Google Find My Device app and select your Silver Monkey Tag Android. The tag's location will appear on the map with information on when it was last located. To navigate to the Silver Monkey Tag Android, tap "Get Directions" to open the Maps app.

Losing the Silver Monkey Tag Android / Enabling "Lost Mode"

Open the Google Find My Device app and select your Silver Monkey Tag Android. Tap "Mark as Lost". A screen will appear with information about Lost Mode. Enter your phone number or email address. You can also enter a message that will be displayed to the person who finds your item.

Resetting Silver Monkey Tag Android

Removing Silver Monkey Tag Android from the Google Find My Device App
Open the Google Find My Device app and select your Silver Monkey Tag Android. Tap your item on the list. Go to settings (gear icon). Then select "Remove from Find My Device". Tap "Remove" to confirm.

Restoring Factory Settings of Silver Monkey Tag Android

After successfully removing the Silver Monkey Tag Android from the Find My Device app, press the power button on the Silver Monkey Tag Android six times quickly until you hear a beep. The Silver Monkey Tag Android is now reset and ready to pair with a new Android device.

Unwanted Tracking

If any Google Find My Device network accessory that belongs to someone else is detected moving with you, you will be notified, and the app will send an alert to your device. This feature is available on Android 9 or later. The notification will inform you about the tracker and guide you on how to find it and what to do next.

Battery Replacement

01. Separate the product into two parts using the gap between the top and bottom covers.
02. Remove the used battery.
03. Insert a new CR2032 battery into the device, ensuring the positive side faces up.
04. Reconnect the top and bottom covers and snap them together gently.

Button Functionality and Sound Signals

01. **Power on**
Press the button (long beep)

02. **Power Off**
Hold the button for 5 seconds (2 short beeps)

03. **Reset**
Press the button 5 times, then hold until you hear a long beep (remove the Tag Android from the app before resetting)

04. **Remove Item**
Tap "Remove" in the app (long beep)

05. **Play Sound**
Tap "Play Sound" in the app (13 beeps)

Specifications

Operating Temperature	- 20 — +60 ºC
Case	Case with keyring
Bluetooth® Range	Up to 100 m
Battery life	Up to 12 months on one battery
Compatybility	Bluetooth 5.0 / Android 9 (excluding Huawei devices).
Water Resistance	IPX67
Battery	CR2032 (replaceable)
Material	PC + ABS + leather (case)
Google Certification	Yes – Google Find my device
Dimmension	37 x 37 x 9 mm

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to **www.silvermonkey.com/support**

If you need support for using the product or have questions about safety, contact us at **kontakt@silvermonkey.com**

Manufacturer:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warsaw
Poland

Disposal and the EU compliance statement

As the manufacturer of this equipment, we declare that it meets the requirements of the relevant European Union directives. If you need a copy of the declaration of conformity, please contact us.

Do not dispose of this equipment with other waste. The materials used in this device can negatively impact the environment and human health if not properly disposed of. Dispose of used equipment at appropriate electronic waste collection points. The device contains lithium batteries that must be disposed of in accordance with applicable regulations. Used batteries should be returned to designated recycling points or to the seller in accordance with EU Directive 2006/66/EC. Never throw batteries in household waste, as this may pose an environmental hazard.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Android is a trademark of Google LLC.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie i konserwacji

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Lokalizator wspiera tylko aplikację Google Znajdź moje urządzenie.
- Upewnij się, że aplikacja jest zawsze aktualizowana do najnowszej wersji, aby korzystać z najnowszych funkcji oraz poprawek bezpieczeństwa. Sprawdzaj, czy aplikacja ma odpowiednie uprawnienia i nie jest blokowana.
- Tag wykorzystuje baterie CR2032 – wymieniaj jedynie baterie tego samego typu, o takiej samej wartości.
- Bateria może spowodować śmiertelne obrażenia, jeśli zostanie połknięta. Nie ładuj baterii, sprawdź poprawną biegunowość przy wymianie.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo, lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa – skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@silvermonkey.com

Zawartość opakowania

- Tag
- Etui
- Bateria CE2032
- Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja

A On / Off

Włączanie/wyłączanie Silver Monkey Tag Android

Naciśnij przycisk ON/OFF na obudowie, aż usłyszysz kliknięcie. Silver Monkey Tag Android wyda jeden sygnał dźwiękowy, informując, że jest włączony. Aby wyłączyć, przytrzymaj ten sam przycisk przez 5 sekund. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe wskazujące, że Silver Monkey Tag Android jest wyłączony.

Parowanie urządzenia

01. Upewnij się, że w twoim telefonie łączność bezprzewodowa jest włączona wraz z lokalizacją.
02. Naciśnij raz przycisk, aby włączyć Tag Android.
03. Umieść Silver Monkey Tag Android blisko swojego urządzenia i poczekaj na pojawienie się komunikatu. Jeśli komunikat nie pojawia się, zrestartuj swój telefon.
04. Naciśnij „Połącz", przeczytaj warunki oraz je zaakceptuj, aby zakończyć parowanie.
05. W aplikacji Google Znajdź moje urządzenie, wybierz Tag Android, aby zmienić nazwę urządzenia.

Znajdź Silver Monkey Tag Android, gdy jest w pobliżu

Otwórz aplikację „Google znajdź moje urządzenie" i wybierz swój Silver Monkey Tag Android. Stuknij "Odtwórz dźwięk", aby Silver Monkey Tag Android wydał sygnał dźwiękowy. Stuknij "Zatrzymaj dźwięk", aby zatrzymać sygnały dźwiękowe po znalezieniu przedmiotu.

Znajdź lokalizację Silver Monkey Tag Android

Otwórz aplikację „Google znajdź moje urządzenie" i wybierz swój Silver Monkey Tag Android. Lokalizacja znacznika SM pojawi się na mapie wraz z informacją, kiedy przedmiot został ostatnio zlokalizowany. Aby przejść do lokalizacji Silver Monkey Tag Android, stuknij opcję "Zobacz wskazówki dojazdu", aby otworzyć aplikację Map.

Zagubienie Silver Monkey Tag Android / Włączenie "Tryb utracony"

Otwórz aplikację „Google znajdź moje urządzenie" i wybierz swój Silver Monkey Tag Android. Stuknij „Oznacz jako zgubione". Pojawi się ekran z informacją o trybie utraconym. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail . Możesz wprowadzić wiadomość, która zostanie udostępniona osobie, która znajdzie Twój przedmiot.

Resetowanie Silver Monkey Tag Android

Usuwanie Silver Monkey Tag Android z aplikacji „Google Znajdź moje urządzenie"
Otwórz aplikację „Google Znajdź moje urządzenie" i swój Silver Monkey Tag Android. Stuknij w swój przedmiot na liście. Przejdź do ustawień (ikona koła zębatego). Następnie wybierz „Usuń z funkcji Znajdź moje urządzenie". Stuknij „Usuń", aby potwierdzić.

Przywracanie ustawień fabrycznych Silver Monkey Tag Android

Po pomyślnym usunięciu Silver Monkey Tag Android z aplikacji „Znajdź". Naciśnij przycisk włączania/wyłączania Silver Monkey Tag Android sześć razy szybko, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Silver Monkey Tag Android jest teraz zresetowany i gotowy do sparowania z nowym urządzeniem Android.

Niepożądane śledzenie

Jeśli jakiekolwiek akcesorium sieci „Google Znajdź moje urządzenie", które należy do innej osoby zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony, a aplikacja wyśle powiadomienie do Twojego urządzenia. Ta funkcja jest dostępna w systemie Android 9 lub nowszym. Powiadomienie da Ci znać o lokalizatorze i poinformuje, jak go znaleźć oraz co robić dalej.

Wymiana baterii

01. Rozłóż produkt na dwie części, używając szczeliny między górną, a dolną pokrywą.
02. Wyjmij zużytą baterię.
03. Włóż nową baterię CR2032 do urządzenia, upewniając się, że strona dodatnia jest skierowana do góry.
04. Połącz dolną i górną pokrywę i delikatnie je zatrzaśnij.

Opis działania przycisku i sygnałów dźwiękowych

01. **Włączanie zasilania**
Dotknij przycisku (długi sygnał dźwiękowy)

02. **Wyłączanie zasilania**
Przytrzymaj przycisk przez 5 sekund (2-krotny sygnał dźwiękowy)

03. **Resetowanie**
Dotknij przycisku 5 razy, a następnie przytrzymaj go, aż usłyszysz długi sygnał dźwiękowy (przed zresetowaniem usuń Tag Android z aplikacji)

04. **Usuń przedmiot**
Naciśnij „Usuń" w aplikacji (długi sygnał dźwiękowy)

05. **Odtwórz dźwięk**
Naciśnij „Odtwórz dźwięk" w aplikacji (13-krotny sygnał dźwiękowy)

Specyfikacja

Temperatura pracy	- 20 — +60 ºC
Etui	Etui z uchwytem w zestawie
Zasięg Bluetooth	Do 100 m
Czas pracy	Do 12 miesięcy na jednej baterii
Kompatybilności	Bluetooth 5.0 / Android 9 (z wyłączeniem urządzeń Huawei).
Wodoodporność	IPX67
Bateria	CR2032 (wymienna)
Materiał	PC + ABS + skóra (etui)
Certyfikacja Google	Tak – Google Znajdź moje urządzenie
Wymiary	37 x 37 x 9 mm

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej **www.silvermonkey.com/support**

Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu, lub masz pytania dotyczące bezpieczeństwa – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**

Producent:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa,
Polska

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych. Urządzenie zawiera baterie litowe, które należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużyte baterie należy oddać do wyznaczonych punktów recyklingowych lub zwrócić sprzedawcy zgodnie z Dyrektywą UE 2006/66/WE. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadów komunalnych, ponieważ może to powodować zagrożenie dla środowiska.

Słowny znak towarowy Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.
Android jest znakiem towarowym należącym do Google LLC.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Kleine Teile könnten verschluckt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Der Tracker unterstützt ausschließlich die App Google Find My Device.
- Stellen Sie sicher, dass die App stets auf die neueste Version aktualisiert wird, um die neuesten Funktionen und Sicherheitsupdates zu erhalten. Überprüfen Sie, ob die App die erforderlichen Berechtigungen hat und nicht blockiert ist.
- Der Tag verwendet CR2032-Batterien – ersetzen Sie diese nur durch Batterien des gleichen Typs und Wertes.
- Die Batterie kann tödliche Verletzungen verursachen, wenn sie verschluckt wird. Laden Sie die Batterie nicht auf und überprüfen Sie die Polarität beim Austausch.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder Sie Fragen zur Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns unter: kontakt@silvermonkey.com

Inhalt des Pakets

- Tag
- Etui
- CE2032 Batterie
- Bedienungsanleitung

Kurzanleitung

A On / Off

Ein- und Ausschalten des Silver Monkey Tag Android

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Gehäuse, bis Sie ein Klicken hören. Der Silver Monkey Tag Android gibt ein Signalton von sich, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Zum Ausschalten halten Sie dieselbe Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Sie hören kurze Signaltöne, die anzeigen, dass der Silver Monkey Tag Android ausgeschaltet ist.

Koppeln des Geräts

01. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Telefon die drahtlose Verbindung und der Standortdienst aktiviert sind.
02. Drücken Sie die Taste einmal, um den Tag Android einzuschalten.
03. Platzieren Sie den Silver Monkey Tag Android in der Nähe Ihres Geräts und warten Sie, bis eine Meldung erscheint. Falls keine Meldung erscheint, starten Sie Ihr Telefon neu.
04. Drücken Sie "Verbinden", lesen und akzeptieren Sie die Bedingungen, um die Kopplung abzuschließen.
05. In der App Google Find My Device können Sie den Tag Android auswählen und umbenennen.

Finden des Silver Monkey Tag Android in der Nähe

Öffnen Sie die App Google Find My Device und wählen Sie Ihren Silver Monkey Tag Android aus. Tippen Sie auf "Ton abspielen", damit der Silver Monkey Tag Android einen Signalton abgibt. Tippen Sie auf "Ton stoppen", um die Signaltöne zu beenden, sobald Sie den Gegenstand gefunden haben.

Standort des Silver Monkey Tag Android finden

Öffnen Sie die App Google Find My Device und wählen Sie Ihren Silver Monkey Tag Android aus. Der Standort des Tags wird auf der Karte angezeigt, zusammen mit der Information, wann der Gegenstand zuletzt geortet wurde. Tippen Sie auf "Wegbeschreibung anzeigen", um die Navigation in der Google Maps-App zu öffnen.

Verlust des Silver Monkey Tag Android / Aktivierung des "Verloren-Modus"

Öffnen Sie die App Google Find My Device und wählen Sie Ihren Silver Monkey Tag Android aus. Tippen Sie auf "Als verloren markieren". Ein Bildschirm mit Informationen über den Verloren-Modus wird angezeigt. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Sie können auch eine Nachricht eingeben, die der Finder Ihres Gegenstandes sehen wird.

Zurücksetzen des Silver Monkey Tag Android

Entfernen des Silver Monkey Tag Android aus der Google Find My Device-App Öffnen Sie die App Google Find My Device und wählen Sie Ihren Silver Monkey Tag Android aus. Tippen Sie auf den Gegenstand in der Liste. Gehen Sie zu den Einstellungen (Zahnrad-Symbol). Wählen Sie "Aus Find My Device entfernen" und tippen Sie auf "Entfernen", um zu bestätigen.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Silver Monkey Tag Android

Nach dem erfolgreichen Entfernen des Silver Monkey Tag Android aus der Find My Device-App drücken Sie die Ein/Aus-Taste des Silver Monkey Tag Android sechsmal schnell hintereinander, bis ein Signalton ertönt. Der Silver Monkey Tag Android ist jetzt zurückgesetzt und bereit, mit einem neuen Android-Gerät gekoppelt zu werden.

Unerwünschtes Tracking

Wenn ein Zubehörteil aus dem Google Find My Device-Netzwerk, das einer anderen Person gehört, während Ihrer Bewegung erkannt wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung, und die App sendet eine Warnung an Ihr Gerät. Diese Funktion ist auf Android 9 oder höher verfügbar. Die Benachrichtigung informiert Sie über den Tracker und gibt Anweisungen, wie Sie ihn finden und was Sie als Nächstes tun sollten.

Batteriewechsel

01. Trennen Sie das Produkt in zwei Teile, indem Sie den Spalt zwischen der oberen und unteren Abdeckung nutzen.
02. Entfernen Sie die gebrauchte Batterie.
03. Setzen Sie eine neue CR2032-Batterie ein, wobei die positive Seite nach oben zeigt.
04. Verbinden Sie die obere und untere Abdeckung und drücken Sie sie sanft zusammen.

Tastenfunktionen und Signaltöne

01. **Einschalten**
Drücken Sie die Taste (langer Signalton)

02. **Ausschalten**
Halten Sie die Taste 5 Sekunden gedrückt (2 kurze Signaltöne)

03. **Zurücksetzen**
Drücken Sie die Taste 5 Mal, dann halten Sie sie gedrückt, bis ein langer Signalton ertönt (vor dem Zurücksetzen den Tag aus der App entfernen)

04. **Gegenstand entfernen**
Tippen Sie in der App auf "Entfernen" (langer Signalton)

05. **Odtwórz dźwięk**
Tippen Sie in der App auf "Ton abspielen" (13 Signaltöne)

Spezifikationen

Betriebstemperatur	- 20 — +60 ºC
Etui	Etui mit Halterung im Lieferumfang
Bluetooth® - Reichweite	Bis zu 100 m
Batterielaufzeit	Bis zu 12 Monate mit einer Batterie
Kompatibilität	Bluetooth 5.0 / Android 9 (außer Huawei-Geräte).
Wasserbeständigkeit	IPX67
Batterie	CR2032 (austauschbar)
Material	PC + ABS + Leader (etui)
Google-Zertifizierung	Ja – Google Find My Device
Abmessungen	37 x 37 x 9 mm

Garantie und technischer Support

Ihr Produkt wird durch eine 24-monatige Herstellergarantie abgedeckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website **www.silvermonkey.com/support**

Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts benötigen oder Fragen zur Sicherheit haben, kontaktieren Sie uns unter **kontakt@silvermonkey.com**

Hersteller:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warschau
Polen

Umweltschutz und Gesetzeskonformität

Als Hersteller dieses Geräts erklären wir, dass es die Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien erfüllt. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen, kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll. Die Materialien des Geräts können bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen. Geben Sie Altgeräte bei geeigneten Sammelstellen für Elektronikschrott ab. Das Gerät enthält Lithiumbatterien, die gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden müssen. Gebrauchte Batterien sollten in speziellen Sammelstellen oder beim Händler gemäß der EU-Richtlinie 2006/66/EG abgegeben werden. Werfen Sie Batterien niemals in den Hausmüll, da dies eine Umweltgefahr darstellen kann.

Das Bluetooth®-Wortzeichen und -Logo sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Android ist eine Marke von Google LLC.

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Informations sur la sécurité et l'entretien

- Évitez tout contact direct de l'appareil avec l'eau et autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément au manuel d'utilisation.
- Le traceur est compatible uniquement avec l'application Google Find My Device.
- Assurez-vous que l'application est toujours mise à jour avec la dernière version pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de sécurité. Vérifiez que l'application dispose des autorisations appropriées et qu'elle n'est pas bloquée.
- Le Tag utilise des batteries CR2032 – remplacez-les uniquement par des batteries du même type et de même valeur.
- La batterie peut causer des blessures mortelles si elle est avalée. Ne rechargez pas la batterie ; vérifiez la polarité correcte lors du remplacement.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si vous avez des questions concernant la sécurité, contactez-nous à : kontakt@silvermonkey.com

Contenu du paquet

- Tag
- Étui
- Batería CE2032
- Manuel d'utilisation

Guide rapide

A On / Off

Allumer/Éteindre le Silver Monkey Tag Android

Appuyez sur le bouton ON/OFF sur le boîtier jusqu'à entendre un clic. Le Silver Monkey Tag Android émettra un signal sonore pour indiquer qu'il est allumé. Pour l'éteindre, maintenez le même bouton enfoncé pendant 5 secondes. Vous entendrez des bips courts indiquant que le Silver Monkey Tag Android est éteint.

Appairage de l'appareil

01. Assurez-vous que la connectivité sans fil et la localisation sont activées sur votre téléphone.
02. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer le Tag Android.
03. Placez le Silver Monkey Tag Android près de votre appareil et attendez l'apparition d'un message. Si aucun message n'apparaît, redémarrez votre téléphone.
04. Appuyez sur "Connecter", lisez et acceptez les conditions pour finaliser l'appairage.
05. Dans l'application Google Find My Device, sélectionnez le Tag Android pour renommer l'appareil.

Retrouver le Silver Monkey Tag Android à proximité

Ouvrez l'application Google Find My Device et sélectionnez votre Silver Monkey Tag Android. Touchez "Émettre un son" pour que le Silver Monkey Tag Android émette un signal sonore. Touchez "Arrêter le son" pour arrêter les signaux une fois l'objet retrouvé.

Trouver la localisation du Silver Monkey Tag Android

Ouvrez l'application Google Find My Device et sélectionnez votre Silver Monkey Tag Android. La localisation du tag apparaîtra sur la carte avec des informations sur la dernière détection de l'objet. Pour accéder à l'emplacement du Silver Monkey Tag Android, touchez "Voir l'itinéraire" pour ouvrir l'application Google Maps.

Perte du Silver Monkey Tag Android / Activation du "Mode Perdu"

Ouvrez l'application Google Find My Device et sélectionnez votre Silver Monkey Tag Android. Touchez "Marquer comme perdu". Un écran s'affichera avec des informations sur le Mode Perdu. Entrez votre numéro de téléphone ou adresse e-mail. Vous pouvez également entrer un message qui sera affiché à la personne trouvant votre objet.

Réinitialisation du Silver Monkey Tag Android

Suppression du Silver Monkey Tag Android de l'application Google Find My Device
Ouvrez l'application Google Find My Device et sélectionnez votre Silver Monkey Tag Android. Touchez l'objet dans la liste. Allez dans les paramètres (icône d'engrenage). Sélectionnez ensuite "Supprimer de Find My Device". Touchez "Supprimer" pour confirmer.

Restauration des paramètres d'usine du Silver Monkey Tag Android

Après avoir supprimé avec succès le Silver Monkey Tag Android de l'application Find My Device, appuyez six fois rapidement sur le bouton d'alimentation du Silver Monkey Tag Android jusqu'à entendre un signal sonore. Le Silver Monkey Tag Android est maintenant réinitialisé et prêt à être appairé avec un nouvel appareil Android.

Suivi non désiré

Si un accessoire du réseau Google Find My Device appartenant à une autre personne est détecté en déplacement avec vous, vous serez averti et l'application enverra une alerte à votre appareil. Cette fonctionnalité est disponible sur Android 9 ou supérieur. La notification vous informera du traceur et vous expliquera comment le localiser et quelles actions entreprendre.

Remplacement de la batterie

01. Séparez le produit en deux parties en utilisant la fente entre le couvercle supérieur et inférieur.
02. Retirez la batterie usée.
03. Insérez une nouvelle batterie CR2032 dans l'appareil, en vous assurant que le côté positif est orienté vers le haut.
04. Reconnectez les couvercles supérieur et inférieur et appuyez doucement pour les enclencher.

Fonctionnalité des boutons et signaux sonores

01. **Allumer l'appareil**
Appuyez sur le bouton (signal sonore long)

02. **Éteindre l'appareil**
Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes (2 bips courts)

03. **Réinitialisation**
Appuyez sur le bouton 5 fois, puis maintenez-le enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore long (supprimez le Tag de l'application avant de réinitialiser)

04. **Supprimer un objet**
Touchez "Supprimer" dans l'application (signal sonore long)

05. **Émettre un son**
Touchez "Émettre un son" dans l'application (13 bips)

Spécifications

Température de fonctionnement	- 20 — +60 ºC
Étui	Étui avec support inclus
Portée Bluetooth®	Jusqu'à 100 m
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12 mois avec une batterie
Compatibilité	Bluetooth 5.0 / Android 9 (à l'exception des appareils Huawei)
Résistance à l'eau	IPX67
Batterie	CR2032 (remplaçable)
Matériau	PC + ABS + Cuir (étui)
Certification Google	Oui – Google Find my device
Dimmension	37 x 37 x 9 mm

Garantie et Support Technique

Votre produit est couvert par une garantie constructeur de 24 mois. Plus d'informations sont disponibles sur le site **www.silvermonkey.com/support**

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser le produit ou si vous avez des questions concernant la sécurité, contactez-nous à **kontakt@silvermonkey.com**

Fabricant :
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Varsovie
Pologne

Protection de l'environnement et conformité

En tant que fabricant de cet appareil, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives applicables de l'Union Européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne jetez pas cet appareil avec d'autres déchets. Les matériaux qui le composent peuvent nuire à l'environnement et à la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés correctement. Déposez les équipements usagés dans des points de collecte appropriés pour les déchets électroniques. L'appareil contient des batteries au lithium qui doivent être éliminées conformément aux réglementations en vigueur. Les batteries usagées doivent être déposées dans des points de recyclage désignés ou retournées au vendeur conformément à la directive européenne 2006/66/CE. Ne jetez jamais les batteries dans les déchets ménagers, car cela peut représenter un danger pour l'environnement.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
Android est une marque commerciale de Google LLC.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruikaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheids- en Onderhoudsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen kleine onderdelen inslikken.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de instructies in de handleiding.
- De tracker ondersteunt alleen de Google Find My Device-app.
- Zorg ervoor dat de app altijd is bijgewerkt naar de nieuwste versie om te profiteren van de nieuwste functies en beveiligingsupdates. Controleer of de app de juiste machtigingen heeft en niet geblokkeerd is.
- De Tag gebruikt CR2032-batterijen – vervang deze alleen door batterijen van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- De batterij kan dodelijk letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt. Laad de batterij niet op; controleer de juiste polariteit bij het vervangen.
- Als het apparaat niet goed werkt of als u vragen heeft over de veiligheid, neem contact met ons op via: kontakt@silvermonkey.com

Inhoud van de Verpakking

- Tag
- Hoesje
- CE2032-batterij
- Handleiding

Korte Handleiding

A On / Off

Inschakelen/Uitschakelen van de Silver Monkey Tag Android

Druk op de ON/OFF-knop op de behuizing totdat u een klik hoort. De Silver Monkey Tag Android geeft een pieptoon om aan te geven dat deze is ingeschakeld. Houd dezelfde knop 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen. U hoort korte pieptonen die aangeven dat de Silver Monkey Tag Android is uitgeschakeld.

Apparaat Koppelen

01. Zorg ervoor dat draadloze verbinding en locatievoorzieningen zijn ingeschakeld op uw telefoon.
02. Druk eenmaal op de knop om de Tag Android in te schakelen.
03. Plaats de Silver Monkey Tag Android dicht bij uw apparaat en wacht tot het bericht verschijnt. Als het bericht niet verschijnt, herstart uw telefoon.
04. Druk op "Verbinden", lees en accepteer de voorwaarden om het koppelen te voltooien.
05. Selecteer de Tag Android in de Google Find My Device-app om het apparaat een andere naam te geven.

Silver Monkey Tag Android Vinden Als Deze in de Buurt Is

Open de Google Find My Device-app en selecteer uw Silver Monkey Tag Android. Tik op "Geluid afspelen" om de Silver Monkey Tag Android een geluidssignaal te laten geven. Tik op "Geluid stoppen" om de pieptoon te stoppen zodra u het item hebt gevonden.

De Locatie van Silver Monkey Tag Android Vinden

Open de Google Find My Device-app en selecteer uw Silver Monkey Tag Android. De locatie van de tag wordt weergegeven op de kaart met informatie over wanneer het item voor het laatst is gelokaliseerd. Tik op "Routebeschrijving" om de Google Maps-app te openen en naar de locatie te navigeren.

Verlies van de Silver Monkey Tag Android / "Verloren Modus" Inschakelen

Open de Google Find My Device-app en selecteer uw Silver Monkey Tag Android. Tik op "Markeren als verloren". Een scherm verschijnt met informatie over de verloren modus. Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in. U kunt ook een bericht invoeren dat zichtbaar zal zijn voor de persoon die uw item vindt.

Silver Monkey Tag Android Resetten

Silver Monkey Tag Android Verwijderen uit de Google Find My Device-app
Open de Google Find My Device-app en selecteer uw Silver Monkey Tag Android. Tik op uw item in de lijst. Ga naar de instellingen (tandwielpictogram). Selecteer vervolgens "Verwijderen uit Find My Device". Tik op "Verwijderen" om te bevestigen.

Terugzetten naar Fabrieksinstellingen van Silver Monkey Tag Android

Als een accessoire van het Google Find My Device-netwerk dat toebehoort aan iemand anders wordt gedetecteerd terwijl u onderweg bent, ontvangt u een melding en stuurt de app een waarschuwing naar uw apparaat. Deze functie is beschikbaar op Android 9 of hoger. De melding informeert u over de tracker en geeft instructies over hoe u deze kunt vinden en wat u vervolgens moet doen.

Batterij Vervangen

Jeśli jakiekolwiek akcesorium sieci „Google Znajdź moje urządzenie", które należy do innej osoby zostanie zauważone podczas przemieszczania się z Tobą, zostaniesz o tym powiadomiony, a aplikacja wyśle powiadomienie do Twojego urządzenia. Ta funkcja jest dostępna w systemie Android 9 lub nowszym. Powiadomienie da Ci znać o lokalizatorze i poinformuje, jak go znaleźć oraz co robić dalej.

Wymiana baterii

01. Haal het product in tweeën door gebruik te maken van de gleuf tussen de bovenste en onderste deksel.
02. Verwijder de gebruikte batterij.
03. Plaats een nieuwe CR2032-batterij in het apparaat en zorg ervoor dat de positieve kant naar boven wijst.
04. Plaats de bovenste en onderste deksel terug en druk ze voorzichtig vast.

Knopfuncties en Geluidssignalen

01. **Inschakelen**
Druk op de knop (lange pieptoon)

02. **Uitschakelen**
Houd de knop 5 seconden ingedrukt (2 korte pieptonen)

03. **Resetten**
Druk de knop 5 keer in en houd deze vervolgens ingedrukt totdat u een lange pieptoon hoort (verwijder de Tag Android uit de app voordat u reset)

04. **Item Verwijderen**
Tik op "Verwijderen" in de app (lange pieptoon)

05. **Geluid Afspelen**
Tik op "Geluid afspelen" in de app (13 pieptonen)

Specificaties

Werktemperatuur	- 20 — +60 ºC
Hoesje	Inclusief koffer met houder
Bluetooth®-bereik	Tot 100 m
Battery life	Tot 12 maanden met één batterij
Compatibiliteit	Bluetooth 5.0 / Android 9 (exclusief Huawei-apparaten)
Waterbestendigheid	IPX67
Batterij	CR2032 (vervangbaar)
Materiaal	PC + ABS + leer (koffer)
Google-certificering	Ja - Google Zoek Mijn Apparaat
Afmetingen	37 x 37 x 9 mm

Garantie en Technische Ondersteuning

Uw product wordt gedekt door een 24 maanden fabrieksgarantie. Meer informatie vindt u op de website **www.silvermonkey.com/support**

Als u ondersteuning nodig heeft bij het gebruik van het product of vragen heeft over de veiligheid, neem contact met ons op via **kontakt@silvermonkey.com**

Fabrikant:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warschau
Polen

Milieubescherming en Naleving van de Regels

Als fabrikant van dit apparaat verklaren wij dat het voldoet aan de vereisten van de toepassellijke EU-richtl

SILVER MONKEY

Tag

Item Finder with Keyring Case

ES Manual de Instrucciones
CZ Uživatelská Příručka
SK Návod na Používanie
RO Instrucțiuni de Utilizare
HU Felhasználói kézikönyv
UA Посібник користувача

SMA298

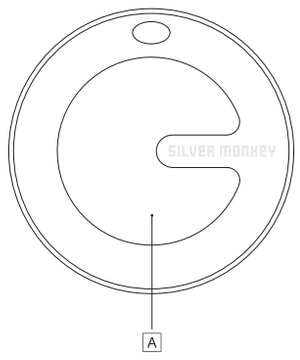

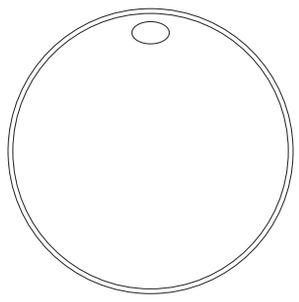

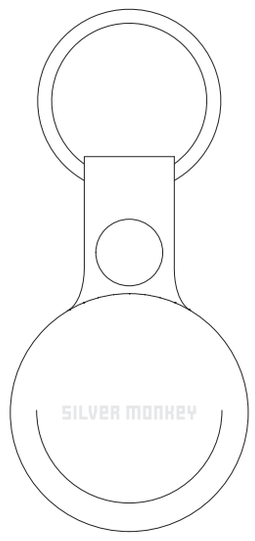

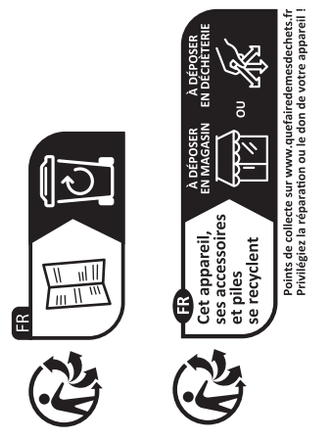

Español

Antes de usar el producto, lea atentamente el manual de usuario. Guárdelo para futuras consultas.

Información de Seguridad y Mantenimiento

- Evite el contacto directo del dispositivo con agua y otros líquidos.
- No utilice el dispositivo en entornos con alta humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. Pueden tragar algunas piezas pequeñas.
- Utilice el dispositivo solo según las instrucciones del manual de usuario.
- El localizador solo es compatible con la aplicación Google Find My Device.
- Asegúrese de que la aplicación esté siempre actualizada a la última versión para utilizar las funciones más recientes y las actualizaciones de seguridad. Verifique que la aplicación tenga los permisos adecuados y no esté bloqueada.
- El Tag utiliza baterías CR2032 – reemplace solo con baterías del mismo tipo y valor.
- La batería puede causar lesiones mortales si se ingiere. No recargue la batería; verifique la polaridad correcta al reemplazarla.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente o si tiene preguntas sobre la seguridad, contáctenos en: kontakt@silvermonkey.com

Contenido del Paquete

- Tag
- Funda
- Batería CE2032
- Manual de Usuario

Guía Rápida

A On / Off

Encender/Apagar Silver Monkey Tag Android

Presione el botón ON/OFF en la carcasa hasta escuchar un clic. El Silver Monkey Tag Android emitirá un solo sonido para indicar que está encendido. Para apagarlo, mantenga presionado el mismo botón durante 5 segundos. Escuchará sonidos breves que indican que el Silver Monkey Tag Android está apagado.

Emparejamiento del Dispositivo

01. Asegúrese de que la conectividad inalámbrica y la ubicación estén activadas en su teléfono.
02. Presione el botón una vez para encender el Tag Android.
03. Coloque el Silver Monkey Tag Android cerca de su dispositivo y espere a que aparezca un mensaje. Si no aparece, reinicie su teléfono.
04. Presione "Conectar", lea y acepte los términos para completar el emparejamiento.
05. En la aplicación Google Find My Device, seleccione el Tag Android para cambiar el nombre del dispositivo.

Encontrar Silver Monkey Tag Android Cuando Está Cerca

Abra la aplicación Google Find My Device y seleccione su Silver Monkey Tag Android. Toque "Reproducir sonido" para que el Silver Monkey Tag Android emita un sonido. Toque "Detener sonido" para detener los sonidos una vez que haya encontrado el objeto.

Encuentra la ubicación de Silver Monkey Tag Android

Abre la aplicación Google Buscar mi dispositivo y selecciona tu Silver Monkey Tag Android. La ubicación de la etiqueta aparecerá en el mapa con información sobre cuándo fue localizada por última vez. Para navegar hasta Silver Monkey Tag Android, toca «Obtener indicaciones» para abrir la aplicación Mapas.

Pérdida del Silver Monkey Tag Android / Activación del "Modo Perdido"

Abra la aplicación Google Find My Device y seleccione su Silver Monkey Tag Android. Toque "Marcar como perdido". Aparecerá una pantalla con información sobre el Modo Perdido. Introduzca su número de teléfono o correo electrónico. También puede escribir un mensaje que será visible para la persona que encuentre su objeto.

Restablecer Silver Monkey Tag Android

Eliminar Silver Monkey Tag Android de la Aplicación Google Find My Device Abra la aplicación Google Find My Device y seleccione su Silver Monkey Tag Android. Toque su objeto en la lista. Vaya a Configuración (icono de engranaje). Luego seleccione "Eliminar de Find My Device". Toque "Eliminar" para confirmar.

Restaurar la Configuración de Fábrica del Silver Monkey

Tag Android Después de eliminar correctamente el Silver Monkey Tag Android de la aplicación Find My Device, presione el botón de encendido del Silver Monkey Tag Android seis veces rápidamente hasta escuchar un sonido. El Silver Monkey Tag Android ahora está restablecido y listo para emparejarse con un nuevo dispositivo Android.

Seguimiento No Deseado

Si se detecta un accesorio de la red Google Find My Device que pertenece a otra persona mientras se mueve con usted, recibirá una notificación y la aplicación enviará una alerta a su dispositivo. Esta función está disponible en Android 9 o superior. La notificación le informará sobre el rastreador y le dará instrucciones sobre cómo encontrarlo y qué hacer a continuación.

Reemplazo de la Batería

01. Separe el producto en dos partes utilizando la ranura entre la cubierta superior e inferior.
02. Retire la batería usada.
03. Inserte una nueva batería CR2032 en el dispositivo, asegurándose de que el lado positivo esté hacia arriba.
04. Conecte las cubiertas superior e inferior y presiónelas suavemente.

Funciones del Botón y Señales Sonoras

01. **Encender**
Presione el botón (sonido largo)

02. **Apagar**
Mantenga presionado el botón durante 5 segundos (2 sonidos cortos)

03. **Restablecer**
Presione el botón 5 veces y luego manténgalo presionado hasta escuchar un sonido largo (elimine el Tag de la aplicación antes de restablecer)

04. **Eliminar Objeto**
Toque "Eliminar" en la aplicación (sonido largo)

05. **Reproducir Sonido**
Toque "Reproducir sonido" en la aplicación (13 sonidos)

Especificaciones

Temperatura de Operación	- 20 — +60 ºC
Funda	Funda con soporte incluida
Alcance Bluetooth	Hasta 100 m
Duración de la Batería	Hasta 12 meses con una batería
Compatibilidad	Bluetooth 5.0 / Android 9 (excepto dispositivos Huawei)
Resistencia al Agua	IPX67
Batería	CR2032 (reemplazable)
Material	PC + ABS + Cuero (funda)
Certificación de Google	Sí – Google Find My Device
Dimensiones	37 x 37 x 9 mm

Garantía y Soporte Técnico

Su producto está cubierto por una garantía del fabricante de 24 meses. Puede encontrar más información en el sitio web **www.silvermonkey.com/support**

Si necesita asistencia para utilizar el producto o tiene preguntas sobre la seguridad, contáctenos en **kontakt@silvermonkey.com**

Fabricante:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Varsovia
Polonia

Protección Ambiental y Cumplimiento Normativo

Como fabricante de este equipo, declaramos que cumple con los requisitos de las directivas pertinentes de la Unión Europea. Si necesita una copia de la declaración de conformidad, contáctenos.

No deseche este equipo junto con otros residuos. Los materiales de este dispositivo pueden afectar negativamente al medio ambiente y la salud humana si no se eliminan adecuadamente. Entregue el equipo usado en puntos de reciclaje de residuos electrónicos. El dispositivo contiene baterías de litio que deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente. Las baterías usadas deben entregarse en puntos de reciclaje designados o devolverse al vendedor, según la Directiva de la UE 2006/66/CE. Nunca deseche las baterías en la basura doméstica, ya que esto podría representar un riesgo ambiental.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.
Android es una marca comercial de Google LLC.

Český

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Informace o bezpečnosti a údržbě

- Vyhněte se přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Mohly by spolknout malé součástky.
- Používejte zařízení pouze v souladu s návodem k použití.
- Lokátor podporuje pouze aplikaci Google Find My Device.
- Ujistěte se, že je aplikace vždy aktualizována na nejnovější verzi, abyste mohli využívat nejnovější funkce a bezpečnostní aktualizace. Zkontrolujte, zda má aplikace potřebná oprávnění a není blokována.
- Tag používá baterie CR2032 – vyměňujte pouze za baterie stejného typu a hodnoty.
- Baterie může způsobit smrtelná zranění, pokud je spolknuta. Nabíjení baterie není povoleno; při výměně zkontrolujte správnou polaritu.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti, kontaktujte nás na: kontakt@silvermonkey.com

Obsah balení

- Tag
- Pouzdro s kroužkem na klíče
- Baterie CE2032
- Návod k použití

Rychlý návod

A On / Off

Zapnutí/Vypnutí Silver Monkey Tag Android

Stiskněte tlačítko ON/OFF na krytu, dokud neuslyšíte kliknutí. Silver Monkey Tag Android vydá zvukový signál, který signalizuje, že je zapnutý. Chcete-li zařízení vypnout, podržte stejné tlačítko po dobu 5 sekund. Uslyšíte krátké zvukové signály, které indikují vypnutí Silver Monkey Tag Android.

Párování zařízení

01. Ujistěte se, že máte na telefonu zapnuté bezdrátové připojení a lokalizaci.
02. Stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí Tag Android.
03. Umístěte Silver Monkey Tag Android blízko svého zařízení a počkejte, až se zobrazí zpráva. Pokud se zpráva nezobrazí, restartujte telefon.
04. Stiskněte "Připojit", přečtěte si podmínky a přijměte je pro dokončení párování.
05. V aplikaci Google Find My Device vyberte Tag Android a změňte název zařízení.

Vyhledání Silver Monkey Tag Android v blízkosti

Otevřete aplikaci Google Find My Device a vyberte svůj Silver Monkey Tag Android. Klepněte na "Přehrát zvuk", aby zařízení vydalo zvukový signál. Klepněte na "Zastavit zvuk", abyste po nalezení předmětu zastavili zvukové signály.

Vyhledání polohy Silver Monkey Tag Android

Otevřete aplikaci Google Find My Device a vyberte svůj Silver Monkey Tag Android. Poloha tagu se zobrazí na mapě spolu s informací o posledním zjištění polohy. Pokud chcete přejít na místo, kde se nachází Silver Monkey Tag Android, klepněte na "Zobrazit trasu", čímž otevřete aplikaci Mapy.

Ztráta Silver Monkey Tag Android / Aktivace "Režimu ztráty"

Otevřete aplikaci Google Find My Device a vyberte svůj Silver Monkey Tag Android. Klepněte na "Označit jako ztracené". Zobrazí se obrazovka s informacemi o režimu ztráty. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Můžete zadat zprávu, která bude zobrazena osobě, která váš předmět najde.

Resetování Silver Monkey Tag Android

Odebrání Silver Monkey Tag Android z aplikace Google Find My Device Otevřete aplikaci Google Find My Device a vyberte svůj Silver Monkey Tag Android. Klepněte na předmět v seznamu. Přejděte do nastavení (ikona ozubeného kola). Poté vyberte "Odebrat z Find My Device". Klepněte na "Odebrat" pro potvrzení.

Obnovení továrního nastavení Silver Monkey Tag Android

Po úspěšném odebrání Silver Monkey Tag Android z aplikace Find My Device stiskněte tlačítko napájení na Silver Monkey Tag Android šestkrát rychle za sebou, dokud neuslyšíte zvukový signál. Silver Monkey Tag Android je nyní resetován a připraven k párování s novým zařízením Android.

Nežádoucí sledování

Pokud bude během vašeho pohybu zjištěno jakékoli příslušenství ze sítě Google Find My Device, které patří jiné osobě, budete o tom informováni a aplikace odešle upozornění na vaše zařízení. Tato funkce je dostupná na Android 9 nebo novějších verzích. Upozornění vás bude informovat o sledovacím zařízení a poskytne pokyny, jak jej najít a co dělat dál.

Výměna baterie

01. Rozdělte produkt na dvě části pomocí mezery mezi horním a spodním krytem.
02. Vyjměte vybitou baterii.
03. Vložte novou baterii CR2032 do zařízení a ujistěte se, že kladná strana směřuje nahoru.
04. Spojte horní a spodní kryt a jemně je zacvakněte.

Funkce tlačítka a zvukové signály

01. **Zapnutí zařízení**
Stiskněte tlačítko (dlouhý zvukový signál)

02. **Vypnutí zařízení**
Podržte tlačítko po dobu 5 sekund (2 krátké zvukové signály)

03. **Resetování**
Stiskněte tlačítko 5krát a poté jej podržte, dokud neuslyšíte dlouhý zvukový signál (před resetováním odeberte tag z aplikace)

04. **Odebrání předmětu**
Klepněte na "Odebrat" v aplikaci (dlouhý zvukový signál)

05. **Přehrát zvuk**
Klepněte na "Přehrát zvuk" v aplikaci (13 zvukových signálů)

Specifikace

Provozní teplota	- 20 — +60 ºC
Pouzdro	Pouzdro s kroužkem na klíče
Dosah Bluetooth®	Až 100 m
Výdrž baterie	Až 12 měsíců na jednu baterii
Kompatibilita	Bluetooth 5.0 / Android 9 (s výjimkou zařízení Huawei)
Voděodolnost	IPX67
Baterie	CR2032 (vyměnitelná)
Materiál	PC + ABS + kůže
Certifikace Google	Ano – Google Find My Device
Rozměry	37 x 37 x 9 mm

Záruka a technická podpora

Váš produkt je krytý 24měsíční zárukou výrobce. Více informací naleznete na stránkách **www.silvermonkey.com/support**

Pokud potřebujete podporu při používání produktu nebo máte dotazy ohledně bezpečnosti, kontaktujte nás na **kontakt@silvermonkey.com**

Výrobce:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Varšava
Polsko

Ochrana životního prostředí a shoda s předpisy

Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě, kontaktujte nás.

Toto zařízení nevyhazujte spolu s běžným odpadem. Materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, mohou při nesprávné likvidaci negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí. Odevzdejte použité zařízení na příslušná sběrná místa pro elektronický odpad. Zařízení obsahuje lithiové baterie, které je nutné likvidovat v souladu s platnými předpisy. Použité baterie odevzdejte do určených recyklačních míst nebo je vraťte prodejci v souladu se směrnicí EU 2006/66/ES. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu, protože to může představovat nebezpečí pro životní prostředí.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

Slovenský

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uschovajte ho na budúce použitie.

Informácie o bezpečnosti a údržbe

- Vyhnite sa priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Chráňte zariadenie pred dosahom detí. Mohli by prehltnúť malé časti.
- Zariadenie používajte iba v súlade s návodom na použitie.
- Lokalizátor podporuje iba aplikáciu Google Find My Device.
- Uistite sa, že je aplikácia vždy aktualizovaná na najnovšiu verziu, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie a bezpečnostné aktualizácie. Skontrolujte, či má aplikácia potrebné oprávnenia a nie je blokovaná.
- Tag používa batérie CR2032 – vymieňajte ich iba za batérie rovnakého typu a hodnoty.
- Batéria môže spôsobiť smrteľné zranenie, ak je prehltnutá. Batériu nenabíjajte a pri výmene skontrolujte správnu polaritu.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať alebo máte otázky týkajúce sa bezpečnosti, kontaktujte nás na: kontakt@silvermonkey.com

Obsah balenia

- Tag
- Pouzdro s krúžkom na kľúče
- Batéria CE2032
- Návod na použitie

Rychlý návod

A On / Off

Zapnutie/Vypnutie Silver Monkey Tag Android

Stlačte tlačidlo ON/OFF na kryte, kým nebudete počuť kliknutie. Silver Monkey Tag Android vydá zvukový signál, ktorý signalizuje, že je zapnutý. Na vypnutie podržte to isté tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Počujete krátke zvukové signály, ktoré signalizujú, že Silver Monkey Tag Android je vypnutý.

Párovanie zariadenia

01. Uistite sa, že máte na telefóne zapnuté bezdrôtové pripojenie a lokalizáciu.
02. Stlačte tlačidlo raz, aby ste zapli Tag Android.
03. Umiestnite Silver Monkey Tag Android blízko svojho zariadenia a počkajte na zobrazenie správy. Ak sa správa nezobrazí, reštartujte telefón.
04. Stlačte "Pripojiť", prečítajte si podmienky a akceptujte ich na dokončenie párovania.
05. V aplikácii Google Find My Device vyberte Tag Android a zmeňte názov zariadenia.

Nájdenie Silver Monkey Tag Android v blízkosti

Otvorte aplikáciu Google Find My Device a vyberte svoj Silver Monkey Tag Android. Klepnite na "Prehrať zvuk", aby zariadenie vydalo zvukový signál. Klepnite na "Zastaviť zvuk", aby ste po nájdení predmetu zastavili zvukové signály.

Nájdenie polohy Silver Monkey Tag Android

Otvorte aplikáciu Google Find My Device a vyberte svoj Silver Monkey Tag Android. Poloha tagu sa zobrazí na mape spolu s informáciou, kedy bol predmet naposledy lokalizovaný. Ak chcete prejsť na polohu Silver Monkey Tag Android, klepnite na "Zobraziť trasu", čím otvoríte aplikáciu Mapy.

Strata Silver Monkey Tag Android / Aktivácia "Režimu straty"

Otvorte aplikáciu Google Find My Device a vyberte svoj Silver Monkey Tag Android. Klepnite na "Označiť ako stratené". Zobrazí sa obrazovka s informáciami o režime straty. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Môžete zadať správu, ktorá sa zobrazí osobe, ktorá nájde váš predmet.

Resetovanie Silver Monkey Tag Android

Odstránenie Silver Monkey Tag Android z aplikácie Google Find My Device Otvorte aplikáciu Google Find My Device a vyberte svoj Silver Monkey Tag Android. Klepnite na predmet v zozname. Prejdite do nastavení (ikona ozubeného kolieska). Potom vyberte "Odstrániť z Find My Device". Klepnite na "Odstrániť" na potvrdenie.

Obnovenie továrenských nastavení Silver Monkey Tag Android

Po úspešnom odstránení Silver Monkey Tag Android z aplikácie Find My Device stlačte tlačidlo napájania na Silver Monkey Tag Android šesťkrát rýchlo za sebou, kým nebudete počuť zvukový signál. Silver Monkey Tag Android je teraz resetovaný a pripravený na spárovanie s novým zariadením Android.

Nežiaduce sledovanie

Ak je zistené akékoľvek príslušenstvo zo siete Google Find My Device, ktoré patrí inej osobe, počas pohybu s vami, budete o tom informovaní a aplikácia odošle upozornenie na vaše zariadenie. Táto funkcia je dostupná na Android 9 alebo novšom. Upozornenie vás bude informovať o sledovači a poskytne pokyny, ako ho nájsť a čo robiť ďalej.

Výmena batérie

01. Rozdeľte produkt na dve časti pomocou medzery medzi horným a spodným krytom.
02. Vyberte vybitú batériu.
03. Vložte novú batériu CR2032 do zariadenia a uistite sa, že kladná strana smeruje nahor.
04. Spojte horný a spodný kryt a jemne ich zacvaknite.

Popis funkcií tlačidla a zvukových signálov

01. **Zapnutie zariadenia**
Stlačte tlačidlo (dlhý zvukový signál)

02. **Vypnutie zariadenia**
Podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd (2 krátke zvukové signály)

03. **Resetovanie**
Stlačte tlačidlo 5-krát a potom ho podržte, kým nebudete počuť dlhý zvukový signál (pred resetovaním odstráňte Tag z aplikácie)

04. **Odstránenie predmetu**
Klepnite na "Odstrániť" v aplikácii (dlhý zvukový signál)

05. **Prehrať zvuk**
Klepnite na "Prehrať zvuk" v aplikácii (13 zvukových signálov)

Špecifikácia

Prevádzková teplota	- 20 — +60 ºC
Puzdro	Puzdro s krúžkom na kľúče
Dosah Bluetooth®	Do 100 m
Výdrž batérie	Až 12 mesiacov na jednej batérii
Kompatibilita	Bluetooth 5.0 / Android 9 (okrem zariadení Huawei)
Vodotesnosť	IPX67
Batéria	CR2032 (vymeniteľná)
Materiál	PC + ABS + koža
Certifikácia Google	Áno – Google Find My Device
Rozmery	37 x 37 x 9 mm

Záruka a technická podpora

Váš produkt je krytý 24-mesačnou zárukou výrobcu. Viac informácií nájdete na stránke **www.silvermonkey.com/support**

Ak potrebujete podporu pri používaní produktu alebo máte otázky týkajúce sa bezpečnosti, kontaktujte nás na **kontakt@silvermonkey.com**

Výrobca:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Varšava
Poľsko

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi

Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode, kontaktujte nás.

Toto zariadenie nevyhadzujte spolu s bežným odpadom. Materiály, z ktorých je zariadenie vyrobené, môžu pri nesprávnej likvidácii negatívne ovplyvniť životné prostredie a zdravie ľudí. Odovzdajte použité zariadenie na príslušné zberné miesta pre elektronický odpad. Zariadenie obsahuje lítiové batérie, ktoré je potrebné odovzdať v súlade s platnými predpismi. Použité batérie je potrebné odovzdať na recyklačné miesta alebo vrátiť predajcovi v súlade so smernicou EU 2006/66/CE. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu, pretože to môže predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Romanian

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați-l pentru consultări viitoare.

Informații despre Siguranță și Întreținere

- Evitați contactul direct al dispozitivului cu apa și alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu cu umiditate ridicată.
- Țineți dispozitivul departe de copii. Aceștia ar putea înghiți părți mici.
- Utilizați dispozitivul doar conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Localizatorul este compatibil doar cu aplicația Google Find My Device.
- Asigurați-vă că aplicația este întotdeauna actualizată la cea mai recentă versiune pentru a beneficia de cele mai noi funcții și actualizări de securitate. Verificați dacă aplicația are permisiunile necesare și nu este blocată.
- Tag-ul utilizează baterii CR2032 – înlocuiți-le doar cu baterii de același tip și valoare.
- Bateria poate cauza răni mortale dacă este înghițită. Nu încărcați bateria; verificați polaritatea corectă la înlocuire.
- Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau aveți întrebări legate de siguranță, contactați-ne la: kontakt@silvermonkey.com

Conținutul Pachetului

- Tag
- Husă
- Baterie CE2032
- Manual de utilizare

Ghid Rapid

A On / Off

Pornirea/Oprirea Silver Monkey Tag Android

Apăsați butonul ON/OFF de pe carcasă până auziți un clic. Silver Monkey Tag Android va emite un semnal sonor pentru a indica faptul că este pornit. Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat același buton timp de 5 secunde. Veți auzi semnale sonore scurte care indică faptul că Silver Monkey Tag Android este oprit.

Perecherea Dispozitivului

01. Asigurați-vă că conexiunea wireless și localizarea sunt activate pe telefon.
02. Apăsați o dată butonul pentru a porni Tag Android.
03. Plasați Silver Monkey Tag Android aproape de dispozitivul dumneavoastră și așteptați apariția mesajului. Dacă mesajul nu apare, reporniți telefonul.
04. Apăsați pe "Conectare", citiți și acceptați termenii pentru a finaliza perecherea.
05. În aplicația Google Find My Device, selectați Tag Android pentru a redenumi dispozitivul.

Găsirea Silver Monkey Tag Android Când Este Aproape

Deschideți aplicația Google Find My Device și selectați Silver Monkey Tag Android. Atingeți "Redă sunet" pentru ca dispozitivul să emită un semnal sonor. Atingeți "Opriți sunetul" pentru a opri semnalele sonore după ce ați găsit obiectul.

Găsirea Locației Silver Monkey Tag Android

Deschideți aplicația Google Find My Device și selectați Silver Monkey Tag Android. Locația tag-ului va apărea pe hartă împreună cu informații despre ultima localizare. Pentru a naviga la locația Silver Monkey Tag Android, atingeți "Vezi indicațiile" pentru a deschide aplicația Google Maps.

Pierderea Silver Monkey Tag Android / Activarea "Modului Pierdut"

Deschideți aplicația Google Find My Device și selectați Silver Monkey Tag Android. Atingeți "Marchează ca pierdut". Va apărea un ecran cu informații despre modul pierdut. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Puteți introduce un mesaj care va fi vizibil pentru persoana care va găsi obiectul dumneavoastră.

Resetarea Silver Monkey Tag Android

Ștergerea Silver Monkey Tag Android din Aplicația Google Find My Device Deschideți aplicația Google Find My Device și selectați Silver Monkey Tag Android. Atingeți obiectul din listă. Accesați setările (pictograma rotiță). Apoi selectați "Ștergeți din Find My Device". Atingeți "Ștergeți" pentru a confirma.

Restabilirea Setărilor din Fabrică ale Silver Monkey Tag Android

După ștergerea cu succes a Silver Monkey Tag Android din aplicația Find My Device, apăsați de șase ori rapid butonul de pornire al Silver Monkey Tag Android până auziți un semnal sonor. Dispozitivul este acum resetat și gata pentru a fi asociat cu un nou dispozitiv Android.

Urmărire Nedorită

Dacă un accesoriu din rețeaua Google Find My Device care aparține altei persoane este detectat în timpul deplasării, veți fi notificat, iar aplicația va trimite o alertă pe dispozitivul dumneavoastră. Această funcție este disponibilă pe Android 9 sau versiuni mai recente. Notificarea vă va informa despre localizator și vă va ghida cu pașii necesari pentru a-l găsi și a acționa în consecință.

Înlocuirea Bateriei

01. Separați produsul în două părți folosind fanta dintre capacul superior și cel inferior.
02. Scoateți bateria uzată.
03. Introduceți o nouă baterie CR2032 în dispozitiv, asigurându-vă că partea pozitivă este orientată în sus.
04. Reatașați capacele superior și inferior și apăsați-le ușor pentru a le fixa.

Funcționalitatea Butonului și Semnalele Sonore

01. **Pornirea Dispozitivului**
Apăsați butonul (semnal sonor lung)

02. **Oprirea Dispozitivului**
Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde (2 semnale sonore scurte)

03. **Resetare**
Apăsați butonul de 5 ori, apoi țineți apăsat până auziți un semnal sonor lung (ștergeți Tag-ul din aplicație înainte de resetare)

04. **Ștergerea Obiectului**
Atingeți "Ștergeți" în aplicație (semnal sonor lung)

05. **Redare Sunet**
Atingeți "Redă sunet" în aplicație (13 semnale sonore)

Specificații

Temperatura de Operare	- 20 — +60 ºC
Husă	Husă cu suport inclusă
Rază Bluetooth®	Până la 100 m
Durata Bateriei	Până la 12 luni cu o singură baterie
Compatibilitate	Bluetooth 5.0 / Android 9 (cu excepția dispozitivelor Huawei)
Rezistență la Apă	IPX67
Baterie	CR2032 (înlocuibilă)
Material	PC + ABS + Piele (husă)
Certificare Google	Da – Google Find my device
Dimensiuni	37 x 37 x 9 mm

Garanție și Suport Tehnic

Produsul dumneavoastră este acoperit de o garanție de 24 de luni oferită de producător. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul **www.silvermonkey.com/support**

Dacă aveți nevoie de asistență pentru utilizarea produsului sau întrebări despre siguranță, contactați-ne la **kontakt@silvermonkey.com**

Producător:
Silver Monkey sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Varșovia
Polonia

Protecția Mediului și Conformitatea cu Reglementările

În calitate de producători ai acestui dispozitiv, declarăm că acesta respectă cerințele directivelor relevante ale Uniunii Europene. Dacă aveți nevoie de o copie a declarației de conformitate, vă rugăm să ne contactați.

Nu aruncați acest dispozitiv împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat pot avea efecte negative asupra mediului și sănătății umane dacă nu sunt eliminate corespunzător. Livrați dispozitivele uzate la punctele de colectare a deșeurilor electronice. Dispozitivul conține baterii litiu care trebuie eliminate conform reglementărilor în vigoare. Bateriile uzate trebuie predate la punctele de reciclare desemnate sau returnate vânzătorului conform Directivei UE 2006/66/CE. Nu aruncați niciodată bateriile în gunoiul menajer, deoarece pot reprezenta un pericol pentru mediu.

Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc.
Android este o marcă comercială a Google LLC.

Hungarian

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a jövőbeni felhasználás céljából.

Biztonsági és karbantartási információk

- Kerülje a készülék közvetlen érintkezését vízzel és más folyadékokkal.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol. A kis alkatrészek lenyelhetők.
- A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- A helymeghatározó eszköz kizárólag a Google Find My Device alkalmazást támogatja.
- Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás mindig a legfrissebb verzióra van frissítve, hogy kihasználhassa az új funkciókat és biztonsági frissítéseket. Ellenőrizze, hogy az alkalmazás rendelkezik a szükséges engedélyekkel, és nincs blokkolva.
- A címke CR2032 elemeket használ – csak ugyanolyan típusú és értékű elemmel cserélje ki.
- Az elem lenyelése halálos sérülést okozhat. Ne töltse fel az elemet; cseréjekor ellenőrizze a helyes polaritást.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy kérdése van a biztonsággal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot: kontakt@silvermonkey.com

A csomag tartalma

- Címke
- Tok kulcstartóval
- CE2032 elem
- Használati útmutató

Gyors útmutató

A On / Off

A Silver Monkey Tag Android be- és kikapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülékházon, amíg kattanást nem hall. A Silver Monkey Tag Android egy hangjelzéssel jelzi, hogy be van kapcsolva. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva ugyanazt a gombot 5 másodpercig. Rövid hangjelzéseket hall, amelyek jelzik, hogy a Silver Monkey Tag Android ki van kapcsolva.

Az eszköz párosítása

01. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli kapcsolat és a helymeghatározás be van kapcsolva a telefonján.
02. Nyomja meg egyszer a gombot a Tag Android bekapcsolásához.
03. Helyezze a Silver Monkey Tag Android-ot közel a készülékéhez, és várjon, amíg megjelenik az üzenet. Ha nem jelenik meg, indítsa újra a telefonját.
04. Nyomja meg a "Csatlakozás" gombot, olvassa el és fogadja el a feltételeket a párosítás befejezéséhez.
05. A Google Find My Device alkalmazásban válassza ki a Tag Android-ot az eszköz nevének módosításához.

A Silver Monkey Tag Android megtalálása a közelben

Nyissa meg a Google Find My Device alkalmazást, és válassza ki a Silver Monkey Tag Android-ot. Koppintson a "Hang lejátszása" gombra, hogy az eszköz hangjelzést adjon. Koppintson a "Hang leállítása" gombra, miután megtalálta a tárgyat.

A Silver Monkey Tag Android helyének meghatározása

Nyissa meg a Google Find My Device alkalmazást, és válassza ki a Silver Monkey Tag Android-ot. A címke helye megjelenik a térképen azzal az információval együtt, hogy mikor találták meg utoljára. A Silver Monkey Tag Android helyének megtekintéséhez koppintson a "Útvonal megtekintése" gombra a Google Maps alkalmazás megnyitásához.

A Silver Monkey Tag Android elvesztése / "Elveszett mód" bekapcsolása

Nyissa meg a Google Find My Device alkalmazást, és válassza ki a Silver Monkey Tag Android-ot. Koppintson az "Elveszettként megjelölés" lehetőségre. Megjelenik egy képernyő az elveszett mód információival. Adja meg telefonszámát vagy e-mail címét. Üzenetet is megadhat, amelyet a megtaláló látni fog.

A Silver Monkey Tag Android alaphelyzetbe állítása

A Silver Monkey Tag Android eltávolítása a Google Find My Device alkalmazásból
Nyissa meg a Google Find My Device alkalmazást, és válassza ki a Silver Monkey Tag Android-ot. Koppintson a listában szereplő tárgyra. Lépjen a beállításokhoz (fogaskerék ikon). Ezután válassza az "Eltávolítás a Find My Device-ból" lehetőséget. Koppintson az "Eltávolítás" gombra a megerősítéshez.

A Silver Monkey Tag Android visszaállítása gyári beállításokra

Miután sikeresen eltávolította a Silver Monkey Tag Android-ot a Find My Device alkalmazásból, nyomja meg a bekapcsológombot hat gyors egymás utáni alkalommal, amíg hangjelzést nem hall. A Silver Monkey Tag Android most vissza lett állítva, és készen áll egy új Android-eszközhöz való csatlakozásra.

Nem kívánt nyomon követés

Ha a Google Find My Device hálózat bármely tartozékát, amely más személy tulajdonában van, észlelik, miközben Ön mozog, értesítést kap, és az alkalmazás figyelmeztetést küld az eszközére. Ez a funkció Android 9 vagy újabb verziókon érhető el. Az értesítés tájékoztatni fogja Önt a helymeghatározóról, és útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan találja meg és mit tegyen tovább.

Elemcsere

01. Válassza szét a terméket két részre a felső és alsó burkolat közötti rés használatával.
02. Távolítsa el a használt elemet.
03. Helyezzen be egy új CR2032 elemet az eszközbe, ügyelve arra, hogy a pozitív oldal felfelé nézzen.
04. Illessze vissza a felső és alsó burkolatot, majd óvatosan pattintsa össze.

A gomb működése és hangjelzések

01. **Bekapcsolás**
Nyomja meg a gombot (hosszú hangjelzés)

02. **Kikapcsolás**
Tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig (2 rövid hangjelzés)

03. **Alaphelyzetbe állítás**
Nyomja meg a gombot 5-ször, majd tartsa lenyomva, amíg hosszú hangjelzést nem hall (az alaphelyzetbe állítás előtt távolítsa el a címkét az alkalmazásból)

04. **Tárgy eltávolítása**
Koppintson az "Eltávolítás" gombra az alkalmazásban (hosszú hangjelzés)

05. **Hang lejátszása**
Koppintson a "Hang lejátszása" gombra az alkalmazásban (13 hangjelzés)

Műszaki adatok

Működési hőmérséklet	- 20 — +60 ºC
Tok	Tok kulcstartóval
Bluetooth® hatótávolság	Legfeljebb 100 m
Elem élettartama	Legfeljebb 12 hónap egy elemmel
Kompatibilitás	Bluetooth 5.0 / Android 9 (Huawei készülékek kivételével)
Vízállóság	IPX67
Elem	CR2032 (felcserélhető)
Anyag	PC + ABS + bőr (tok)
Google tanúsítvány	Igen – Google Find My Device
Méretek	37 x 37 x 9 mm

Garancia és műszaki támogatás