SILVER MONKEY

Alu Keys Mini Backlight

Premium Wireless Keyboard

EN User Manual
PL Instrukcja Obsługi
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel D'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing

SMA257 SMA258 | Manual version 1/20240829

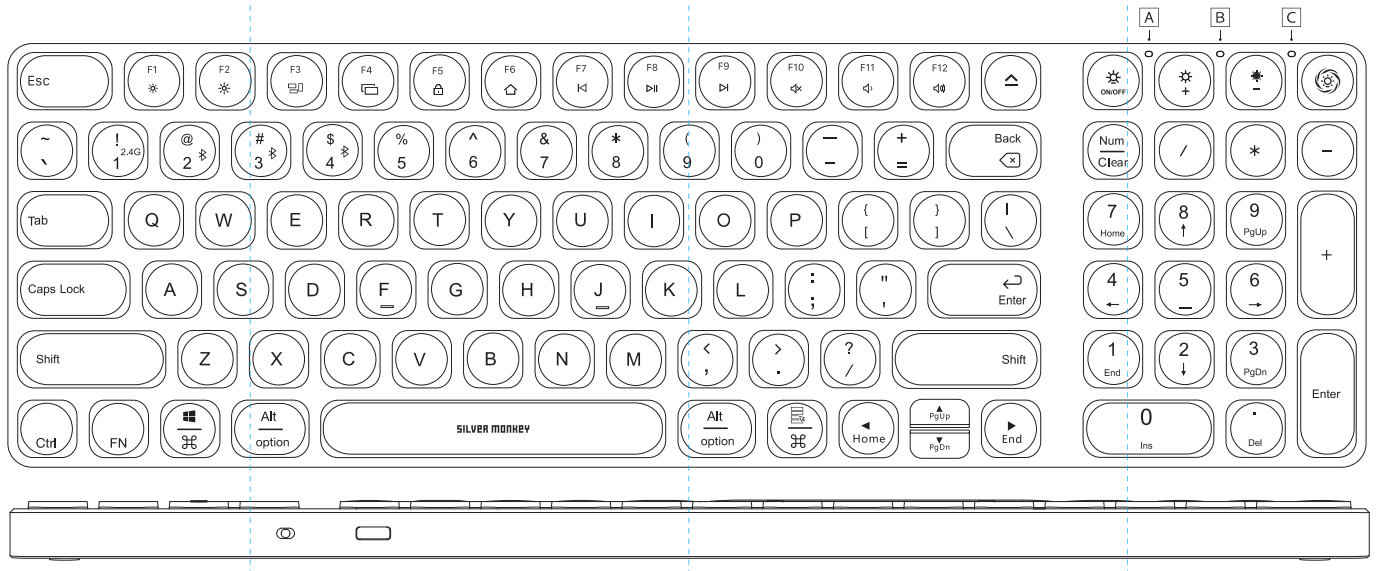

English

Carefully read these instructions before using the product.
Keep it for future reference.

Safety information

- Avoid direct contact with water and other liquids.
- Do not use the device in a humid environment.
- Keep the device out of the reach of children. They may swallow some parts.
- Use the device only in accordance with the operating instructions.
- If the device stops working properly - contact us.

Package contents

- Keyboard
- USB receiver
- USB-C® cable
- User manual

How to use the product

Via 2.4 GHz connection

01. Remove the receiver from the box. Plug it into any USB port on your computer.
02. Turn on the keyboard with the slider on the back.
03. Press FN+1 to switch to 2.4GHz mode.
04. Your computer will automatically install the drivers.

Bluetooth connection

01. Turn on the keyboard with the slider on the back.
02. Hold down the FN + 2 button (3 or 4) to pair the keyboard. The C LED will flash blue quickly.
03. Select that keyboard from the list of detected devices on your PC and pair it with your PC. "SMA255 / SM256".
04. When the keyboard pairs, the C LED will stop flashing.

Note! You can pair this keyboard in Bluetooth mode with 3 devices at the same time. To switch between paired devices, use **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

Notification LEDs

A Red LED – keyboard charging.
B The red LED lights up for 10 seconds and goes out – NumPad is on.
C Blue light on for 10 seconds – Caps Lock is on.

Description of Function Keys

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	System brightness
FN + F5	Lock screen
FN + F6	Web homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia keys

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	System brightness - / +
FN + F3	Multi-screen display
FN + F4	My computer
FN + F5	Lock screen
FN + F6	Web homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia keys

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Brightness Adjustment
FN+F3	Multitasking screen
FN + F4	Show installed apps
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia keys

Specification

SMA257 SMA258	
Keyboard type	Low profile
Connectivity	Wireless
Interface	2.4 GHz, Bluetooth
Weight	465 g
Dimmension	365 mm x 117 mm x 13 mm (D x S x W)
Compatibility	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Battery	1850 mAh

Warranty and technical support

Your product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. For more information go to **www.silvermonkey.com/support**. If you have questions about using the product – contact us at **kontakt@silvermonkey.com**. **Manufacturer: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Poland.

Disposal and the EU compliance statement

We, as the manufacturer of this equipment, declare that it meets the rules of the appropriate EU directives. If you need a copy of the EU Declaration of Conformity – contact us.

Do not throw this equipment out with other household waste. This equipment is made from materials that may be harmful to the environment and human health, if the product is disposed of in the wrong way. When you need to throw away an old product, take it to a designated collection point.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Polski

Zanim użyjesz produktu, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Zachowaj ją na przyszłość.

Informacje o bezpieczeństwie

- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą i innymi płynami.
- Nie używaj urządzenia w środowisku o dużej wilgotności.
- Chroń urządzenie przed zasięgiem dzieci. Mogą one połknąć niektóre elementy.
- Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli urządzenie przestanie działać prawidłowo – skontaktuj się z nami.

Zawartość opakowania

- Klawiatura
- Odbiornik USB
- Kabel USB-C®
- Instrukcja obsługi

Jak używać produktu

Przez połączenie 2.4 GHz

01. Wyjmij z pudełka odbiornik. Podłącz go do dowolnego portu USB w swoim komputerze.
02. Włącz klawiaturę suwakiem z tyłu.
03. Wciśnij FN + 1, aby przełączyć się w tryb 2.4 GHz.
04. Komputer automatycznie zainstaluje sterowniki.

Przez połączenie Bluetooth

01. Włącz klawiaturę suwakiem z tyłu.
02. Przytrzymaj przycisk FN + 2 (3 lub 4), aby sparować klawiaturę. Dioda C zacznie migać szybko w kolorze niebieskim.
03. Wybierz tę klawiaturę na liście wykrytych urządzeń na swoim komputerze i sparuj ją ze swoim komputerem. „SMA255 / SM256".
04. Kiedy klawiatura sparuje się, dioda C przestanie migać.

Pamiętaj! Możesz sparować tę klawiaturę w trybie Bluetooth z 3 urządzeniami jednocześnie. Aby przełączać się między sparowanymi urządzeniami, użyj klawiszy **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

Diody powiadomień

A Czerwona dioda - ładowanie klawiatury.
B Czerwona dioda LED świeci przez 10 sekund i gaśnie – klawiatura numeryczna jest włączona.
C Niebieskie światło świeci przez 10 sekund – Caps Lock jest włączony.

Opis klawiszy funkcyjnych

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Regulacja jasności
FN + F5	Zablokuj ekran
FN + F6	Domowa strona internetowa
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Klawisze multimedialne

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Regulacja jasności
FN + F3	Duplikowanie/rozszerzanie ekranu
FN + F4	Mój komputer
FN + F5	Zablokuj ekran
FN + F6	Domowa strona internetowa
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Klawisze multimedialne

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Regulacja jasności
FN+F3	Ekran wielozadaniowy
FN + F4	Pokaż zainstalowane aplikacje
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Klawisze multimedialne

Specyfikacja

SMA257 SMA258	
Typ Klawiatury	Niskoprofilowa
Łączność	Bezprzewodowa
Interfejs	2.4 GHz, Bluetooth
Waga	465 g
Wymiary	365 mm x 117 mm x 13 mm (D x S x W)
Zgodność	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Bateria	1850 mAh

Gwarancja i wsparcie techniczne

Twój produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej **www.silvermonkey.com/support**. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dotyczące używania produktu – skontaktuj się z nami pod adresem **kontakt@silvermonkey.com**. **Producent: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska.

Ochrona środowiska i zgodność z przepisami

Jako producent tego sprzętu oświadczamy, że spełnia on wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej. Jeśli potrzebujesz kopii deklaracji zgodności – skontaktuj się z nami.

Nie wyrzucaj tego sprzętu razem z innymi odpadami. Materiały, z których zrobiony jest sprzęt, mogą mieć zły wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, jeśli produkt będzie niewłaściwie zutylizowany. Zużyty sprzęt przekaż do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektronicznych.

Znaki towarowe USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżone przez firmę USB Implementers Forum.

Deutsch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.

Sicherheitshinweise

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie können einige Gegenstände verschlucken.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Bedienungsanleitung.
- Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert - bitte kontaktieren Sie uns.

Inhalt der Verpackung

- Tastatur
- USB Empfänger
- USB-C-Kabel®
- Bedienungsanleitung

Gebrauchsweise des Produkt

Über 2,4-GHz-Verbindung

01. Nehmen Sie den Empfänger aus der Verpackung. Schließen Sie es an einen beliebigen USB-Anschluss Ihres Computers an.
02. Schalten Sie die Tastatur mit dem Schieberegler auf der Rückseite ein.
03. Drücken Sie FN+1, um in den 2,4-GHz-Modus zu wechseln.
04. Ihr Computer installiert die Treiber automatisch.

Bluetooth-Verbindung

01. Schalten Sie die Tastatur mit dem Schieberegler auf der Rückseite ein.
02. Halten Sie die Taste FN + 2 (3 oder 4) gedrückt, um die Tastatur zu koppeln. Die LED C blinkt schnell blau.
03. Wählen Sie diese Tastatur aus der Liste der erkannten Geräte auf Ihrem PC aus und koppeln Sie sie mit Ihrem PC. "SMA255 / SM256".
04. Wenn die Tastatur gekoppelt ist, hört die LED C auf zu blinken.

Hinweis! Sie können diese Tastatur im Bluetooth-Modus mit 3 Geräten gleichzeitig koppeln. Um zwischen gekoppelten Geräten zu wechseln, verwenden Sie **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

Benachrichtigungs-LEDs

A Rote LED – Aufladen der Tastatur.
B Die rote LED leuchtet 10 Sekunden lang auf und erlischt dann – der Ziffernblock ist eingeschaltet.
C Blaues Licht leuchtet für 10 Sekunden – die Feststelltaste leuchtet.

Beschreibung der Funktionstasten

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Systemhelligkeit
FN + F5	Bildschirm sperren
FN + F6	Web-Homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia-Tasten

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Systemhelligkeit - / +
FN + F3	Multi-Screen-Anzeige
FN + F4	Mein Computer
FN + F5	Bildschirm sperren
FN + F6	Web-Homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia-Tasten

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Helligkeitsanpassung
FN+F3	Multitasking-Bildschirm
FN + F4	Installierte Apps anzeigen
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia-Tasten

Spezifikation

SMA257 SMA258	
Tastaturtyp	Niedriges Profil
Konnektivität	Drahtlos
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth
Gewicht	465 g
Dimmension	365 mm x 117 mm x 13 mm (T x S x B)
Kompatibilität	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Bateria	1850 mAh

Garantie und technischer Support

Auf Ihr Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie auf der Website **www.silvermonkey.com/support**. Wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung des Produkts wünschen - kontaktieren Sie uns bitte unter **kontakt@silvermonkey.com**. **Hersteller: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Umweltschutz und Einhaltung von Vorschriften

Als Hersteller dieses Gerätes erklären wir, dass es den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht. Wenn Sie eine Kopie der Konformitätserklärung benötigen - bitte kontaktieren Sie uns.

Entsorgen Sie dieses Gerät nicht mit anderem Abfall. Materialien, aus denen das Gerät besteht, können bei unsachgemäßer Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Geben Sie Altgeräte bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektronikschrott ab.

USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

Français

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Gardez-les pour vous y référer à l'avenir.

Consignes de sécurité

- Évitez le contact direct de l'appareil avec l'eau ou tout autres liquides.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à forte humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. Risque d'ingestion de certaines parties.
- N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions d'utilisation.
- Si l'appareil cesse de fonctionner correctement, veuillez nous contacter.

Contenu de l'emballage

- Clavier
- Récepteur USB
- Câble USB-C®
- Manuel d'instruction

Mode d'utilisation du produit

Via une connexion 2.4 GHz

01. Retirez le récepteur de la boîte. Branchez-le sur n'importe quel port USB de votre ordinateur.
02. Allumez le clavier avec le curseur à l'arrière.
03. Appuyez sur FN+1 pour passer en mode 2,4 GHz.
04. Votre ordinateur installera automatiquement les pilotes.

Via une connexion Bluetooth

01. Allumez le clavier avec le curseur à l'arrière.
02. Maintenez le bouton FN + 2 (3 ou 4) enfoncé pour coupler le clavier. La LED C clignotera rapidement en bleu.
03. Sélectionnez ce clavier dans la liste des périphériques détectés sur votre PC et associez-le à votre PC. "SMA255 / SM256"
04. Lorsque le clavier s'apparie, la LED C cesse de clignoter.

Remarque! Vous pouvez coupler ce clavier en mode Bluetooth avec 3 appareils en même temps. Pour basculer entre les appareils couplés, utilisez les touches **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

LED de notification

A LED rouge – chargement du clavier.
B La LED rouge s'allume pendant 10 secondes et s'éteint - le NumPad est allumé.
C Lumière bleue allumée pendant 10 secondes - Le verrouillage des majuscules est activé.

Description des touches de fonction

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Luminosité du système
FN + F5	Écran de verrouillage
FN + F6	Page d'accueil du site web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Touches multimédia

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Luminosité du système - / +
FN + F3	Affichage multi-écrans
FN + F4	Mon ordinateur
FN + F5	Écran de verrouillage
FN + F6	Page d'accueil du site web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Touches multimédia

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Réglage de la luminosité
FN+F3	Écran multitâche
FN + F4	Afficher les applications installées
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Touches multimédia

Caractéristiques

SMA257 SMA258	
Type de clavier	Profil bas
Connectivité	Sans fil
Interface	2.4 GHz, Bluetooth
Poids	465 g
Taille	365 mm x 117 mm x 13 mm (L x l x H)
Compatibilité	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Accumulateur	1850 mAh

Garantie et assistance technique

Votre produit est couvert par une garantie du fabricant de 24 mois. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web **www.silvermonkey.com/support**. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour utiliser les produits, veuillez nous contacter à l'adresse suivante **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabricant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Pologne.

Protection de l'environnement et conformité

En tant que fabricant de cet équipement, nous déclarons qu'il est conforme aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne. Si vous avez besoin d'une copie de la déclaration de conformité, veuillez nous contacter.

Ne pas jeter cet équipement avec d'autres déchets domestiques. Les matériaux à partir desquels l'équipement est fabriqué peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si le produit est éliminé de manière incorrecte. Veuillez éliminer votre équipement usagé au point de collecte approprié pour les déchets électriques et électroniques.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum.

Nederlands

Voordat u het product gaat gebruiken lees aandachtig de gebruikaanwijzing. Bewaar deze voor later.

Veiligheidsinformatie

- Vermijd direct contact van het apparaat met water en vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet in de omgeving met hoge luchtvochtigheid.
- Het apparaat buiten kinderbereik houden. Om inslikken van sommige onderdelen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat volgens de gebruiksaanwijzing.
- Indien het apparaat niet meer goed werkt- neem contact met ons op.

Inhoud verpakking

- Toetsenbord
- USB-A ontvanger
- USB-C® kabel
- Gebruiksaanwijzing

Hoe het product te gebruiken

Via 2.4 GHz verbinding

01. Haal de ontvanger uit de doos. Sluit hem aan op een USB-poort op uw computer.
02. Zet het toetsenbord aan met de schuifregelaar aan de achterkant.
03. Druk op FN+1 om over te schakelen naar de 2.4 GHz-modus.
04. Uw computer installeert automatisch de stuurprogramma's.

Via Bluetooth verbinding

01. Zet het toetsenbord aan met de schuifregelaar aan de achterkant.
02. Houd de FN + 2-knop (3 of 4) ingedrukt om het toetsenbord te koppelen. De C LED knippert snel blauw.
03. Selecteer dat toetsenbord in de lijst met gedetecteerde apparaten op uw pc en koppel het met uw pc. "SMA255 / SM256".
04. Wanneer het toetsenbord is gekoppeld, stopt de C LED met knipperen.

Opmerking! U kunt dit toetsenbord in Bluetooth-modus met 3 apparaten tegelijk koppelen. Gebruik de toetsen **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>** om tussen gekoppelde apparaten te schakelen.

LED de notification

A Rode LED – toetsenbord wordt opgeladen.
B De rode LED brandt 10 seconden en gaat uit – het numerieke toetsenbord is ingeschakeld.
C Blauw lampje brandt gedurende 10 seconden – Caps Lock is ingeschakeld.

Beschrijving van functietoetsen

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Helderheid van het systeem
FN + F5	Vergrendel scherm
FN + F6	Web-Homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia-toets

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Helderheid van het systeem - / +
FN + F3	Weergave op meerdere schermen
FN + F4	Computers in
FN + F5	Vergrendel scherm
FN + F6	Web-Homepage
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia-toets

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Aanpassing van de helderheid
FN+F3	Multitasking scherm
FN + F4	Geïnstalleerde apps bekijken
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimedia toets

Specificatie

SMA257 SMA258	
Type Toetsenbord	Laag profiel
Verbinding	Draadloos
Koppeling	2.4 GHz, Bluetooth
Gewicht	465 g
Afmetingen	365 mm x 107 mm x 13.5 mm (L x B x H)
Compatibiliteit	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Batterij	1850 mAh

Garantie en technische hulp

Uw product heeft fabrieksgarantie van 24 maanden. Meer informaties vindt u op internetsite **www.silvermonkey.com/support**. Indien u hulp nodig hebt mbt gebruik van de producten- neem contact met ons op via **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabrikant: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warschau, Polen.

Millieubescherming en conformiteit met voorschriften

Als fabrikant van dit apparaat verklaren we , dat het aan alle relevante EU- verordeningen voldoet. Hebt u een kopie van conformiteitsverklaring nodig- neem contact met ons op.

Gooi dit apparaat niet weg met andere afval. Indien het product op een onjuiste manier wordt geutiliseerd, kunnen de stoffen waaruit het apparaat is gemaakt slechte invloed op het millieu en gezondheid van de mensen hebben. Lever de gebruikte apparaten in bij een erkende verzamelplaats voor elektrische afval.

USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

SILVER MONKEY

Alu Keys Mini Backlight

Premium Wireless Keyboard

- IT Manuale D'uso
- ES Manual de Instrucciones
- CZ Uživatelská Příručka
- SK Návod na Používanie
- RO Instrucțiuni de Utilizare

SMA257 SMA258

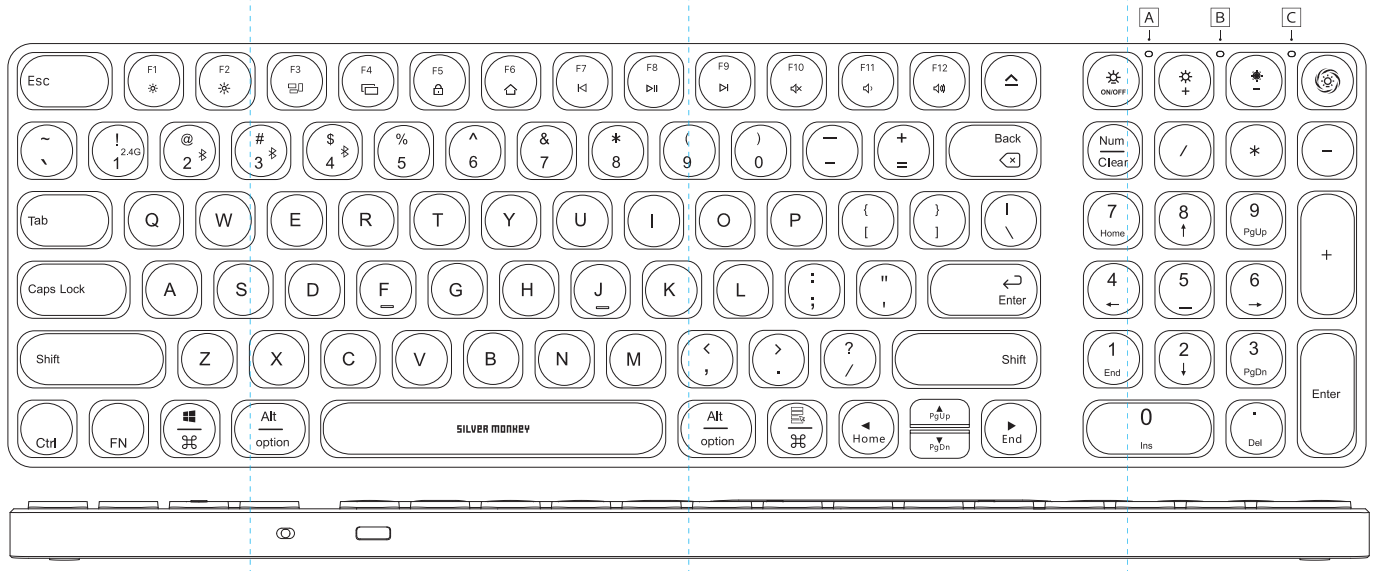

Italiano

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per eventuali consultazioni future.

Informazioni sulla sicurezza

- Proteggere il dispositivo contro il contatto diretto con acqua ed altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con l'umidità elevata.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Alcuni elementi possono essere inghiottiti.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente in conformità al manuale d'uso.
- Se il dispositivo smette di funzionare correttamente – contattaci.

Contenuto dell'imballaggio

- Tastiera
- Ricevitore USB
- USB-C® cavo
- Manuale d'uso

Come utilizzare il prodotto

Tramite il collegamento 2.4 GHz

01. Rimuovere il ricevitore dalla scatola. Collegalo a qualsiasi porta USB del tuo computer.
02. Accendi la tastiera con il cursore sul retro.
03. Premere FN + 1 per passare alla modalità a 2.4 GHz.
04. Il computer installerà automaticamente i driver

Tramite il collegamento Bluetooth

01. Accendi la tastiera con il cursore sul retro.
02. Tenere premuto il pulsante FN + 2 (3 o 4) per accoppiare la tastiera. Il LED C lampeggerà rapidamente in blu.
03. Seleziona la tastiera dall'elenco dei dispositivi rilevati sul tuo PC e associala al tuo PC. "SMA255 / SM256".
04. Quando la tastiera si accoppia, il LED C smetterà di lampeggiare.

Nota! È possibile associare questa tastiera in modalità Bluetooth a 3 dispositivi contemporaneamente. Per passare da un dispositivo accoppiato all'altro, utilizzare i **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

LED di notifica

A LED rosso – ricarica della tastiera.
B Il LED rosso si accende per 10 secondi e si spegne: il tastierino numerico è attivo.
C Luce blu accesa per 10 secondi: il blocco maiuscole è attivo.

Descrizione dei tasti funzione

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Regolazione della luminosità
FN + F5	Schermata di blocco
FN + F6	Home Sito web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Tasti multimediali

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Regolazione della luminosità
FN + F3	Duplicazione/estensione dello schermo
FN + F4	Risorse del computer
FN + F5	Schermata di blocco
FN + F6	Home Sito web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Tasti multimediali

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Regolazione della luminosità
FN+F3	Schermata multitasking
FN + F4	Mostra le app installate
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Tasti multimediali

Specifiche tecniche

SMA257 SMA258	
Tipo della tastiera	A basso profilo
Collegamento	Senza fili
Interfaccia	2.4 GHz, Bluetooth
Peso	465 g
Dimensioni	365 mm x 117 mm x 13 mm (L x A x A)
Compatibilità	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Accumulatore	1850 mAh

Garanzia e supporto tecnico

Il tuo prodotto è coperto dalla garanzia del produttore con la validità di 24 mesi. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito internet **www.silvermonkey.com/support**.
Se hai bisogno del supporto concernente l'utilizzo dei prodotti – contattaci all'indirizzo **kontakt@silvermonkey.com**. **Costruttore: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varcasia, Polonia.

Protezione dell'ambiente naturale e conformità con le disposizioni di legge

In qualità del costruttore del dispositivo dichiariamo che lo stesso rispetta i requisiti delle direttive dell'Unione europea applicabili. Se hai bisogno di una copia della dichiarazione di conformità – contattaci.

Il dispositivo non può essere buttato via assieme agli altri rifiuti. Materiali, di cui è prodotto il dispositivo, possono essere nocivi per l'ambiente naturale e per la salute umana se non smaltiti correttamente. Il dispositivo non più adatto all'utilizzo va consegnato ad un centro specializzato di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Español

Antes de utilizar el producto lee con atención el manual de instrucciones. Consérvalo para futuras referencias.

Información sobre seguridad

- Evita el contacto directo del dispositivo con el agua y otros líquidos.
- No utilices el dispositivo en un entorno con gran humedad.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños. Estos pueden tragarse algunos elementos.
- Utiliza el dispositivo únicamente de conformidad con el manual de instrucciones.
- Si el dispositivo deja de funcionar correctamente, contacta con nosotros.

Contenido de la caja

- Teclado
- Receptor USB
- USB-C® cable
- Manual de instrucciones

Cómo utilizar el producto

A través de una conexión 2.4 GHz

01. Retire el receptor de la caja. Conéctalo a cualquier puerto USB de tu computadora.
02. Encienda el teclado con el control deslizante en la parte posterior.
03. Presione FN + 1 para cambiar al modo de 2,4 GHz.
04. Su computadora instalará automáticamente los controladores.

A través de una conexión Bluetooth

01. Encienda el teclado con el control deslizante en la parte posterior.
02. Mantenga presionado el botón FN + 2 (3 o 4) para emparejar el teclado. El LED C parpadeará en azul rápidamente.
03. Seleccione ese teclado de la lista de dispositivos detectados en su PC y emparéjelo con su PC. "SMA255 / SM256".
04. Cuando el teclado se empareje, el LED C dejará de parpadear.

Nota! Puede emparejar este teclado en modo Bluetooth con 3 dispositivos al mismo tiempo. Para cambiar entre dispositivos emparejados, use las teclas **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

LED de notificación

A LED rojo – carga del teclado.
B El LED rojo se enciende durante 10 segundos y se apaga: el teclado numérico está encendido.
C Luz azul encendida durante 10 segundos: el bloqueo de mayúsculas está activado.

Descripción de las teclas de función

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Brillo del sistema
FN + F5	Pantalla de bloqueo
FN + F6	Página web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Teclas multimedia

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Brillo del sistema - / +
FN + F3	Visualización multipantalla
FN + F4	Mi ordenador
FN + F5	Pantalla de bloqueo
FN + F6	Página web
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Teclas multimedia

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Ajuste de brillo
FN+F3	Multitasking screen
FN + F4	Mostrar aplicaciones instaladas
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Teclas multimedia

Especificaciones

SMA257 SMA258	
Tipo de teclado	Perfil bajo
Conectividad	Inalámbrico
Interfaz	2.4 GHz, Bluetooth
Peso	465 g
Dimensiones	365 mm x 117 mm x 13 mm (L x A x A)
Compatibilidad	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Acumulador	1850 mAh

Garantía y asistencia técnica

Tu producto tiene una garantía de 24 meses del fabricante. Encontrarás más información en la página web **www.silvermonkey.com/support**. Si quieres obtener asistencia sobre el uso de los productos, contacta con nosotros en la dirección **kontakt@silvermonkey.com**. **Fabricante: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varsovia, Polonia.

Protección del medio ambiente y conformidad con los reglamentos

Como fabricantes de este aparato declaramos que cumple los requisitos de las correspondientes directivas de la Unión Europea. Si necesitas una copia de la declaración de conformidad, contacta con nosotros.

No tires este aparato junto con otros residuos. Los materiales con los que está fabricado el aparato pueden tener una influencia negativa sobre el medio ambiente y la salud humana si el producto no es correctamente recuperado. Entrega el aparato usado en el correspondiente punto de recogida de residuos electrónicos.

USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

Český

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k obsluze. Uschovejte si jej pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

- Zabraňte přímému kontaktu zařízení s vodou a jinými kapalinami.
- Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí. Některé prvky by mohly spolknout.
- Zařízení používejte pouze v souladu s návodem k obsluze.
- Pokud zařízení přestane správně fungovat – kontaktujte nás.

Obsah balení

- Klávesnice
- USB přijímač
- Kabel USB-C®
- Návod k obsluze

Jak používat produkt

Přes 2.4 GHz připojení

01. Vyjměte přijímač z krabice. Zapojte jej do libovolného portu USB na vašem počítači.
02. Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na zadní straně.
03. Stisknutím FN+1 přepnete do režimu 2.4 GHz.
04. Váš počítač automaticky nainstaluje ovladače.

Přes Bluetooth připojení

01. Zapněte klávesnici pomocí posuvníku na zadní straně.
02. Podržením tlačítka FN + 2 (3 nebo 4) spárujete klávesnici. LED dioda C bude rychle modře blikat.
03. Vyberte tuto klávesnici ze seznamu detekovaných zařízení v počítači a spárujte ji s počítačem. "SMA255 / SM256".
04. Když se klávesnice spáruje, LED dioda C přestane blikat.

Poznámka! Tuto klávesnici můžete v režimu Bluetooth spárovat se 3 zařízeními současně. Chcete-li přepínat mezi spárovanými zařízeními, použijte klávesy **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

Notifikační LED diody

A Červená LED – nabíjení klávesnice.
B Červená LED se rozsvítí na 10 sekund a zhasne – NumPad je zapnutý.
C Modré světlo svítí po dobu 10 sekund – Caps Lock je zapnutý.

Popis funkčních kláves

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavení jasu
FN + F5	Zamykací obrazovka
FN + F6	Domovská stránka
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediální klávesy

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavení jasu
FN + F3	Duplikace/rozšíření obrazovky
FN + F4	Tento počítač
FN + F5	Zamykací obrazovka
FN + F6	Hlavní webové stránky
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediální klávesy

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavení jasu
FN+F3	Obrazovka multitaskingu
FN + F4	Zobrazit nainstalované aplikace
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediální klávesy

Specifikace

SMA257 SMA258	
Typ klávesnice	Nízký profil
Připojení	Bezdrátové
Rozhraní	2.4 GHz, Bluetooth
Hmotnost	465 g
Rozměry	365 mm x 117 mm x 13 mm (D x Š x V)
Kompatibilita	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Akumulátor	1850 mAh

Záruka a technická podpora

Na výrobek se vztahuje 24 měsíční záruka výrobce. Více informací najdete na webových stránkách **www.silvermonkey.com/support**. Pokud chcete získat podporu pro používání výrobku – kontaktujte nás na adrese **kontakt@silvermonkey.com**. **Výrobce: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polsko.

Ochrana životního prostředí a soulad s předpisy

Jako výrobce tohoto zařízení prohlašujeme, že splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie. Pokud potřebujete kopii prohlášení o shodě – kontaktujte nás.

Toto zařízení nelikvidujte s jiným odpadem. Materiály použité v zařízení mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud výrobek nebude správně zlikvidován. Použité zařízení odevzdejte na sběrné místo pro elektrický a elektronický odpad.

USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Slovenský

Predtým, ako začnete používať produkt, pozorne si prečítajte návod na používanie a uschovajte si ho pre použitie v budúcnosti.

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte priamemu kontaktu zariadenia s vodou a inými tekutinami.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí, nakoľko by mohli prehltnúť niektoré komponenty zariadenia.
- Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi na používanie.
- Ak zariadenie prestane správne fungovať, kontaktujte nás.

Účel a konštrukcia

- Klávesnice
- USB prijímač
- USB-C® kábel
- Návod na obsluhu

Ako používať produkt

Prostredníctvom pripojenia v pásme 2.4 GHz

01. V poli vyberte prijímač. Zapojte ho do portu USB na počítači.
02. Zapnite klávesnicu pomocou sleda na zadnej strane.
03. Stlačením FN+1 prepnete do režimu 2.4 GHz.
04. Počítač automaticky nainštaluje ovládače.

Prostredníctvom pripojenia Bluetooth

01. Zapnite klávesnicu pomocou sleda na zadnej strane.
02. Podržaním kombinácie klávesov FN + 2 (3 alebo 4) klávesnice klávesnicu spárujte. LED dióda C bliká namodro.
03. Vyberte túto klávesnicu v zozname zistených zariadení v počítači a pairujte ju s počítačom. "SMA255 / SM256".
04. Po spárovaní klávesnice prestane LED dióda C blikať.

Poznámka! Túto klávesnicu môžete v režime Bluetooth spárovať s 3 zariadeniami súčasne. Ak chcete prepínať medzi spárovanými zariadeniami, použite klávesy **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

Notifikačné LED diódy

A Červená LED – nabíjanie klávesnice.
B Červená LED svieti na 10 sekúnd a zhasne – numerická klávesnica svieti.
C Modré svetlo svieti na 10 sekúnd – Caps Lock je zapnutý.

Popis funkčných klávesov

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavenie jasu
FN + F5	Obrazovka uzamknutia
FN + F6	Hlavná stránka
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediálne klávesy

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavenie jasu
FN + F3	Duplikácia/rozšírenie obrazovky
FN + F4	Tento počítač
FN + F5	Obrazovka uzamknutia
FN + F6	Hlavná webová stránka
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediálne klávesy

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Nastavenie jasu
FN+F3	Obrazovka multitaskingu
FN + F4	Zobrazenie nainštalovaných aplikácií
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Multimediálne klávesy

Špecifikácia

SMA257 SMA258	
Typ klávesnice	Nízky profil
Pripojenie	Bezdrôtový
Rozhranie	2,4 GHz, Bluetooth
Hmotnosť	465 g
Rozmery	365 mm x 117 mm x 13 mm (D x Š x V)
Kompatibilita	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Akumulátor	1850 mAh

Záruka a technická podpora

Výrobca poskytuje 24-mesačnú záruku na Váš produkt. Viac informácií nájdete na webovej stránke **www.silvermonkey.com/support**. Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa používania produktov – kontaktujte nás na adrese **kontakt@silvermonkey.com**. **Výrobca: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varšava, Poľsko.

Ochrana životného prostredia a súlad s predpismi

Ako výrobca tohto zariadenia vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie. Ak potrebujete kópiu vyhlásenia o zhode - kontaktujte nás.

Nelikvidujte toto zariadenie spolu s iným odpadom. Materiály použité v zariadení môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak výrobok nie je správne zlikvidovaný. Použité zariadenie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste pre elektronický odpad.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Romanian

Citește cu atenție instrucțiunile de utilizare, înainte de folosirea produsului. Păstrează-le pentru viitor.

Informații despre siguranță

- Evită contactul direct al dispozitivului cu apa și alte lichide.
- Nu folosi dispozitivul într-un mediu cu umiditate mare.
- Nu lăsa dispozitivul la îndemâna copiilor. Ei pot înghiți anumite elemente.
- Folosește dispozitivul numai conform instrucțiunilor de utilizare.
- Dacă dispozitivul nu va mai funcționa corect - contactează-ne.

Conținutul ambalajului

- Tastatură
- Receptor USB
- Cablu USB-C®
- Instrucțiuni de utilizare

Cum să folosim produsul

Prin conexiune 2.4 GHz

01. Scoateți receptorul din cutie. Conectați-l la un port USB de pe computer.
02. Porniți tastatura utilizând glisorul din spate.
03. Apăsați FN + 1 pentru a comuta la modul 2.4GHz.
04. Computerul va instala automat driverele.

Prin conexiune Bluetooth

01. Porniți tastatura cu glisorul din spate.
02. Țineți apăsat butonul FN + 2 (3 sau 4) pentru a asocia tastatura. LED-ul C va clipi rapid albastru.
03. Selectați acea tastatură din lista de dispozitive detectate de pe PC și asociați-o cu PC-ul. "SMA255 / SM256".
04. Când tastatura se împerechează, LED-ul C va înceta să clipească.

Notă! Puteți asocia această tastatură în modul Bluetooth cu 3 dispozitive în același timp. Pentru a comuta între dispozitivele asociate, utilizați tastele **<FN + 2, FN + 3, FN + 4>**.

LED-uri de notificare

A LED roșu – încărcare tastatură
B LED-ul roșu este aprins timp de 10 secunde și se stinge – tastatura numerică este pornită.
C Lumină albastră aprinsă timp de 10 secunde – Caps Lock este activat.

Descrierea tastelor funcționale

Android (FN + D)	
FN + F1 / FN + F2.	Reglarea luminozității
FN + F5	Ecran de blocare
FN + F6	Acasă Website
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Taste multimedia

Windows (FN + S)	
FN + F1 / FN + F2.	Reglarea luminozității
FN + F3	Duplicarea/extinderea ecranului
FN + F4	Computerul meu
FN + F5	Ecran de blocare
FN + F6	Acasă Website
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Taste multimedia

Mac (FN + A)	
FN + F1 / FN + F2.	Reglarea luminozității
FN+F3	Ecran multitasking
FN + F4	Afișați aplicațiile instalate
FN + F7 / FN + F8 / FN + F9 / FN + F10 / FN + 11 / FN + 12	Taste multimedia

Specificație

SMA257 SMA258	
Tip Tastatură	Cu profil jos
Conexiune	Fără Fir
Interfață	2.4 GHz, Bluetooth
Greutate	465 g
Dimensiuni	365 mm x 117 mm x 13 mm (L x L x Î)
Conformitate	Windows, MacOS, Linux, iOS, iPadOS, Android
Acumulator	1850 mAh

Garanție și asistență tehnică

Produsul tău este acoperit de o garanție a producătorului de 24 de luni. Mai multe informații vei găsi pe pagina web **www.silvermonkey.com/support**.
Dacă vrei să obții sprijin cu privire la utilizarea produselor – contactează-ne la adresa **kontakt@silvermonkey.com**. **Producător: Silver Monkey sp. z o.o.**, ul. Twarda 18, 00-105 Varșovia, Polonia.

Protecția mediului și conformitatea cu prevederile legale

În calitate de producător al acestui echipament declarăm că acesta îndeplinește cerințele directivelor corespunzătoare ale Uniunii Europene. Dacă ai nevoie de o copie a declarației de conformitate – contactează-ne.

Nu arunca acest echipament împreună cu alte deșeuri. Materialele din care este fabricat echipamentul pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății oamenilor, dacă produsul va fi distrus necorespunzător. Echipamentul uzat trebuie predat la punctul corespunzător de colectare a deșeurilor electronice.

USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.